

வைஸ்களை பராமரித்தல்

1. வைஸ் எப்போதும் சுத்தமாகவும், அதன் மரையாணியில் எவ்வித பிசிறுகளும் புகாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
2. மரையாணி எளிதாக நகரும் பொருட்டு உயவிடுவது நல்லது.
3. ஒருபோதும் ஆன்வில் போன்று அதன் தலைமீது அடிக்கக்கூடாது.

2.4 அரம் (File)

அரம் என்பது பலவெட்டு முனைகளைக் கொண்ட கடின எஃகினாலான கருவியாகும்.

இது உலோகம் மற்றும் உலோகமல்லாத மரம், பிளாஸ்டிக்பொருட்களை தேய்த்தெடுக்கவும்,பிசிறுகளை நீக்கவும், குறைந்த அளவு உலோகத்தை தேய்த்து துல்லியமாக வேலை செய்யவும் பயன்படுகிறது. மேலும் ரம்பம் மற்றும் கூரியமுனை கொண்ட கருவிகளை கூர்மை (Sharpening) படுத்தவும் அரம் பயன்படுகிறது.




இதன் வெட்டு முனைகள் சாய்வாகவும், இணையாகவும் இருக்கும். இந்த வெட்டு முனைகள் தேய்த்தெடுக்கும் பொருளைவிட கடினத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். அரம் அதிக கரிகலந்த எஃகினால் (High Carbon Steel) ஆனது.

அரங்களை அதன் நீளம், வடிவம், வெட்டுமுனை மற்றும் தரம் ஆகியவற்றைக் கொண்டு நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம்.

அரங்களின் அளவு

அரங்களின் அளவானது, அதன்முன் முனையிலுள்ள வெட்டு முனையிலிருந்து காம்பு பாகம் வரை குறிப்பிடப்படும். பொதுவாக அரம் 100மிமீ முதல் 200மிமீ வரை கிடைக்கும். கனமான வேலைகள் செய்வதற்கு 200மி.மீ முதல் 500 மிமீ வரையிலும் உள்ள அரங்களை பயன்படுத்தலாம்.

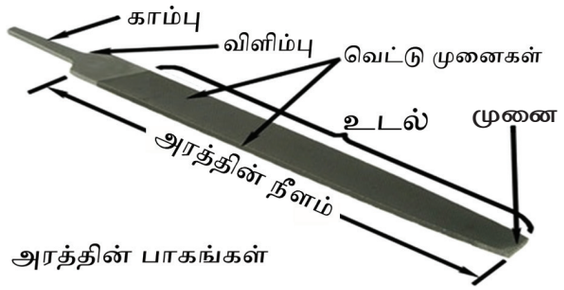

அரத்தின் பாகங்கள்

அரங்களை அதன் வடிவத்திற்கு ஏற்ப பல வகைகளாக பிரிக்கலாம், அவையாவன

1. கை அரம் (Hand File)
2. தட்டையான அரம் (Flat File)
3. சதுர வடிவ அரம் (Square File)
4. வட்ட வடிவ அரம் (Round File)
5. அரைவட்ட வடிவ அரம் (Half Round File)
6. முக்கோண வடிவ அரம் (Triangular File)
7. கத்திமுனை அரம் (Knife Edge File)

கை அரம் (Hand File)

இவ்வகை அரம் பார்ப்பதற்கு தட்டை வடிவ அரம் போன்று காணப்படும். ஆனால் அதன் அகலத்தில் சரிவு இருக்காது. முழுநீளமும் இணையாக காணப்படும். இது பணிப்பொருளின் உட்பக்கம், செங்கோணபக்கம் கொண்ட பரப்புகளை தேய்த்தெடுக்கப் பயன்படுகிறது.



கை அரம்

தட்டையான அரம் (Flat File)

இதன் வெட்டுத் தோற்றம் நீண்ட செவ்வகமாக இருக்கும். இரண்டு விளிம்புகளில் ஒற்றை வெட்டும், இரண்டு முகப்புகளில் இரட்டை வெட்டும் வெட்டப்பட்டிருக்கும். அதிகப்படியான உலோகத்தை விரைவில் தேய்க்க இவ்வகையான அரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



தட்டையான அரம்

GM_Tamil-Chapter_02.indd 15 12/9/2019 2:47:05 PM