
படி 6 : ஒவ்வொரு பட்டையின் மையப்புள்ளியிலிருந்து சேதமடைந்த பொருட்களின் குவிவு சதவீதத்தை குறிக்கவும்.

படி 7 : இப்புள்ளிகளை இணைத்து தொடர்ச்சியான வளைவரை வரைக.

உபகரணம்	சேதமடைந்த கருவிகளின் என்ணிக்கை (நிகழ்வெண்)	சேதமடைந்த பொருட்களின் சதவீதம்	சேதமடைந்த பொருட்களின் குவிவு சதவீதம்
சோதனைக்குழாய்	150	$\frac{150}{300} \times 100 = 50$	50
கூம்பு குடுவை	75	$\frac{75}{300} \times 100 = 25$	75
பியூரெட்	45	$\frac{45}{300} \times 100 = 15$	90
பிப்பெட்	30	$\frac{30}{300} \times 100 = 10$	100
மொத்தம்	300	100	

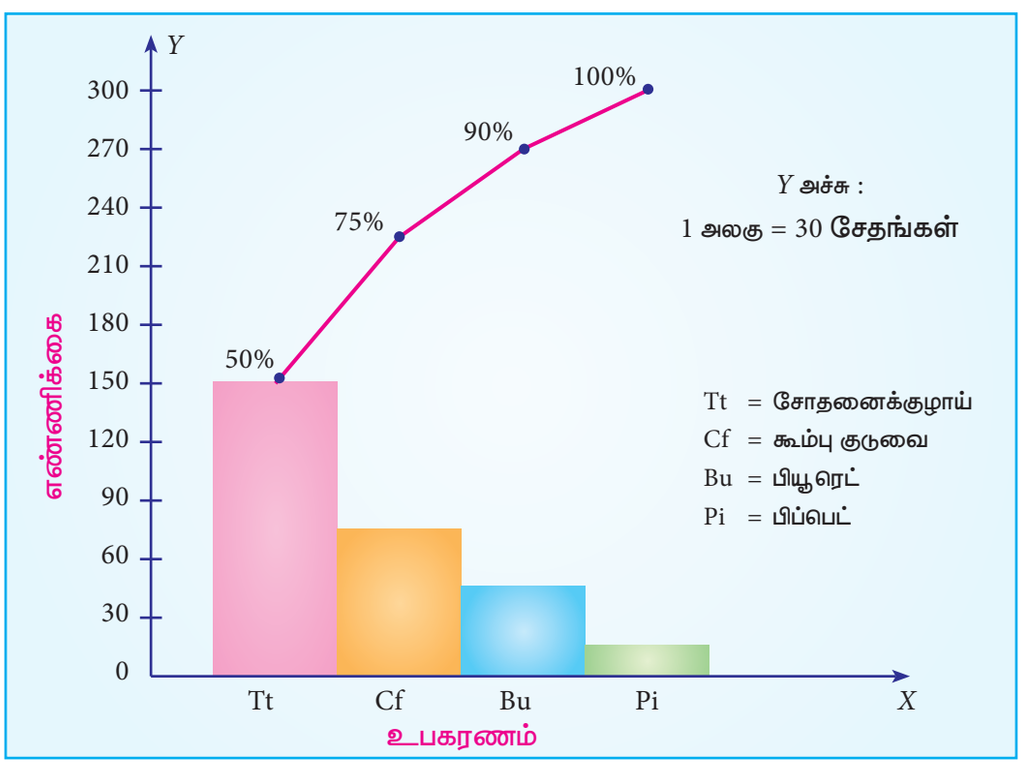

படம் 4.2 வேதியியல் ஆய்வகத்தில் சேதமடைந்த கருவிகளின் பாரெட்டோ வரைபடம்.

படம் 4.2 இலிருந்து சேதமடைந்த பொருட்களில் 50% சோதனை குழாய்களாலும், 25% கூம்பு குழாய்களாலும் ஏற்படுகிறது என்பது தெரிகிறது. எனவே பள்ளி நிர்வாகம் சேதத்தைக் குறைப்பதற்கு சோதனைக் குழாய், கூம்பு குடுவை உபயோகத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

Ch4_11th Stats TM.indd 82 2/17/2019 11:54:31 AM