
பிரேசிங் (Brazing)

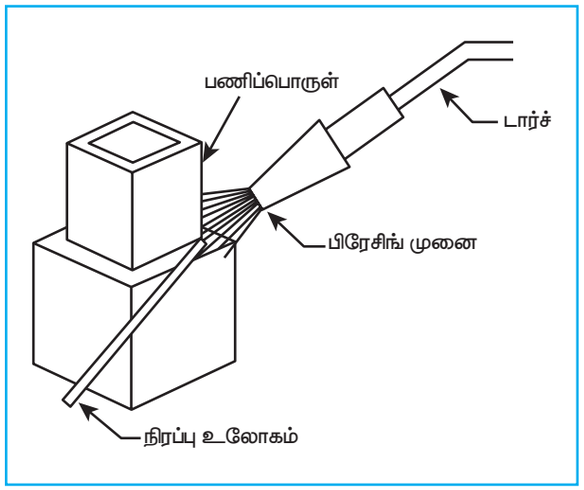

பிரேசிங் (Brazing)


நிரப்பு உலோகங்களை இரண்டு உலோக துண்டுகளுக்கிடையே நிரப்பி இணைப்பதே பிரேசிங் ஆகும். இதில் 450°C-க்கு நிரப்பு உலோகத்தைப் வெப்பப்படுத்த வேண்டும். இணைக்கப்பட வேண்டிய பணிப்பொருளை உருக வைக்காமல் நிரப்பு உலோகம் மூலம் பணிப்பொருட்கள் இணைக்கப்பட வேண்டிய பகுதியை நன்றாக சுத்தம் செய்த பிறகு திரவ நிலையில் உள்ள நிரப்பு உலோகத்தைக் கொண்டு உலோகத்தை நிரப்பி பணிப்பொருட்கள் இணைக்கப்படுகிறது.

7.19 வெல்டிங் இணைப்புகளின் வகைகள் (Type of welding Joints)

1. பட் இணைப்பு
2. லேப் இணைப்பு
3. T–இணைப்பு
4. மூலை இணைப்பு
5. ஃபிளான்ஞ் இணைப்பு

பட் இணைப்பு

இந்த இணைப்பின் மூலம் இரண்டு தகடுகள் அல்லது உலோகங்களின் முனைகள் அல்லது விளிம்புகளை ஒன்றாக இணைக்கலாம். தகடுகளையோ அல்லது

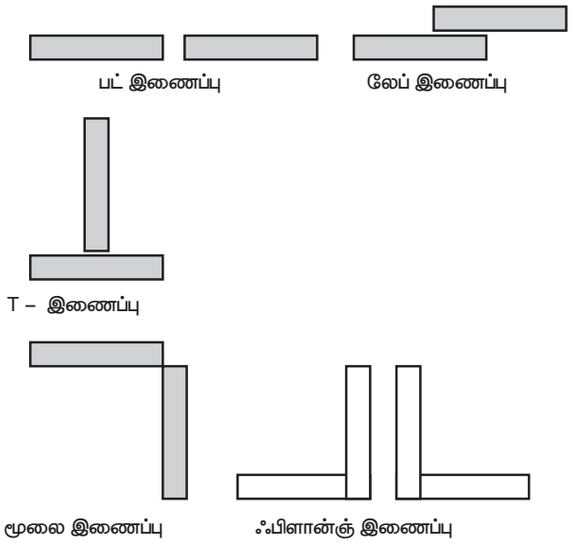

வெல்டிங் இணைப்புகளின் வகைகள்
(Type of welding Joints)

உலோகங்களையோ ஒரே சம தளத்தில் வைத்து இணைக்க வேண்டும் 5 mm தடிமன் உள்ள தகடுகளின் முனைகளை அப்படியே இணைக்கலாம் 5 mm க்கு மேல் தடிமனுள்ள தகடுகளின் முனைகளை அதற்கு தக்கவாறு வடிவமைத்து பின்னர் இணைக்க வேண்டும்.



XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 155 1/7/2020 4:04:23 PM