
காண்டேக்ட் டிஸ்க் (Contact Disc) , புள் இன் வைண்டிங் (Pull in winding) டெர்மினல்ஸ் (Terminals) மற்றும் இணைப்பு ஒயர்கள் அடங்கியிருக்கும். சுவிட்சை ஆன் (ON) செய்யும் போது மின் சுற்று எர்த் செய்யப்பட்டு புள் இன் வைண்டிங்கில் நிலையான காந்தம் உருவாகிறது. இந்த மின்காந்தம் பிளஞ்சரை வலது புறமாக தள்ளுகிறது. இதனால் பிளஞ்சரில் இணைக்கப்பட்ட காண்டேக்ட் டிஸ்க் நகர்வதன் மூலம் இரு மின் முனைகள் இணைக்கப்பட்டு மின்கலத்திற்கும் ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாருக்கும் இடையேயுள்ள மின்சுற்றை இணைக்கிறது. இதை சொலினாய்டு சுவிட்ச் என்றும் கூறுகிறோம்.

10.8.3 ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டார் பராமரிப்புக் குறிப்புகள் (Maintenance of Starting Motor)

1. ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரை 30 வினாடிகளுக்கு மேல் இயக்கக் கூடாது.
2. என்ஜின் இயக்கம் பெற்றவுடன் ஸ்டார்ட்டிங் சுவிட்சை ஆப் (Off) செய்ய வேண்டும்.
3. பேரிங்குகளுக்கு கிரீஸ் (Grease) தடவ வேண்டும்.
4. கேபிள் (Cable) இணைப்புகள் டைட்டாக இருக்கிறதா என பரிசோதிக்க வேண்டும்.
5. பேரிங் பழுதடைந்திருந்தால் உடனே மாற்ற வேண்டும்.
6. எஞ்சின் ஸ்டார்ட் ஆகாவிட்டால் அடிக்கடி மோட்டாரை இயக்கிப் பார்க்க கூடாது.

10.9 மின்னேற்ற அமைப்பு (Charging System)

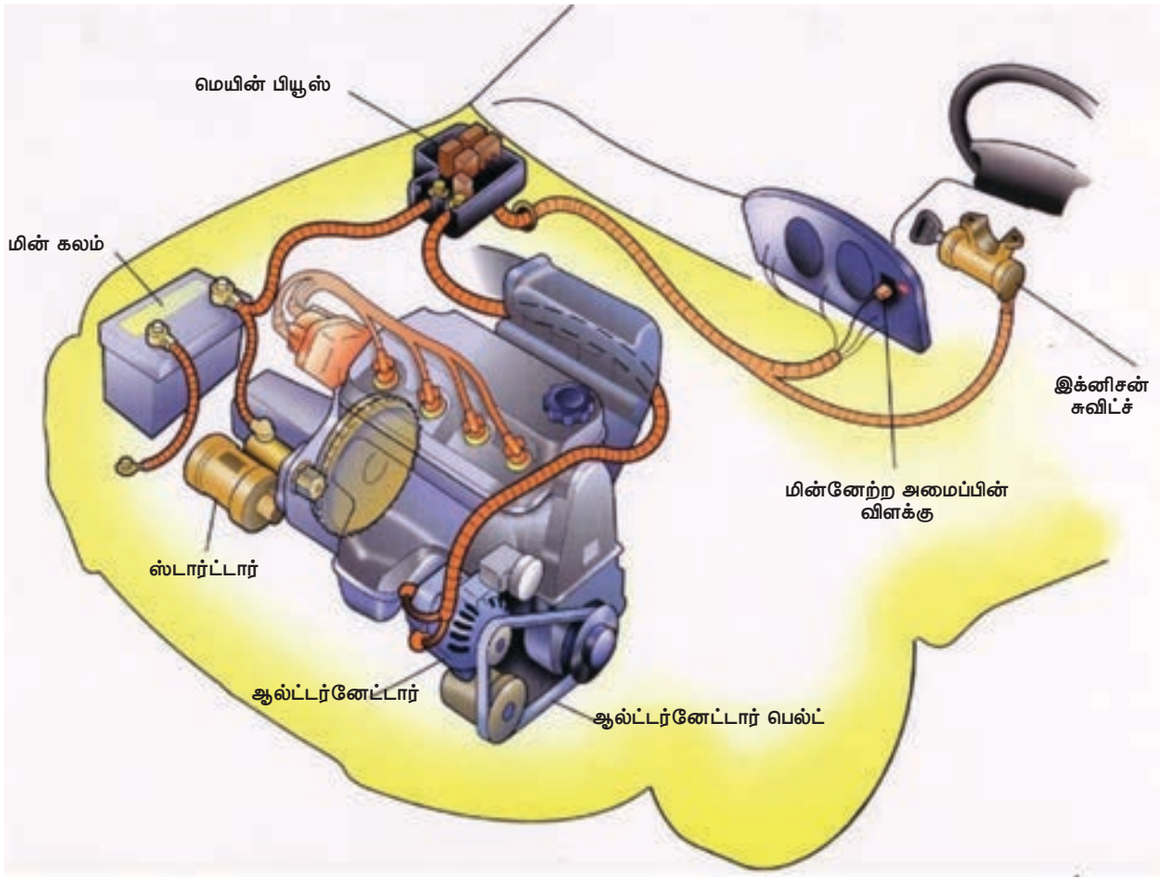

படம் 10.9.(அ) மின்னேற்ற அமைப்பு (Charging System)

BAE_Chapter_10.indd 214 18-02-2019 13:03:31