
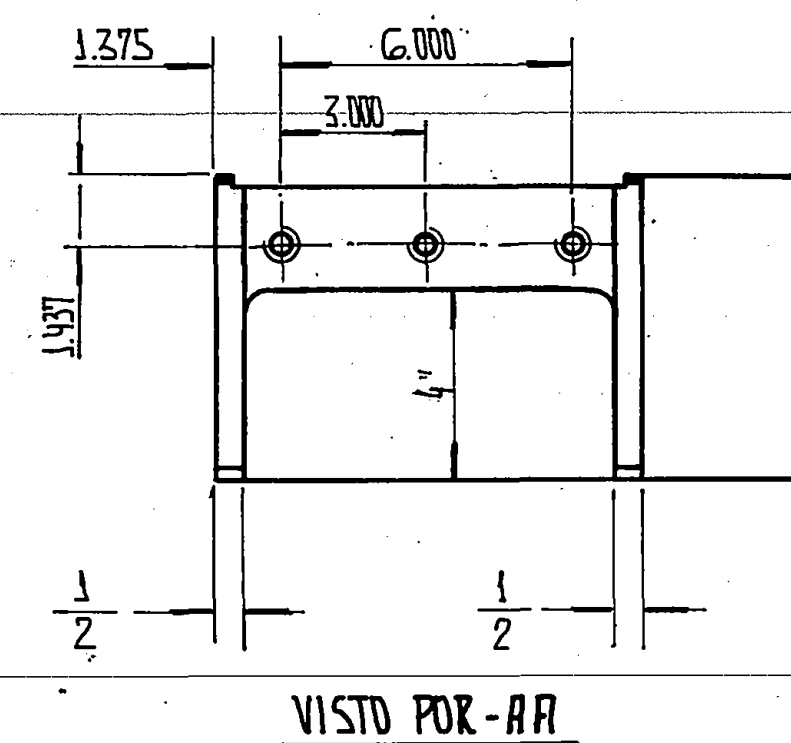
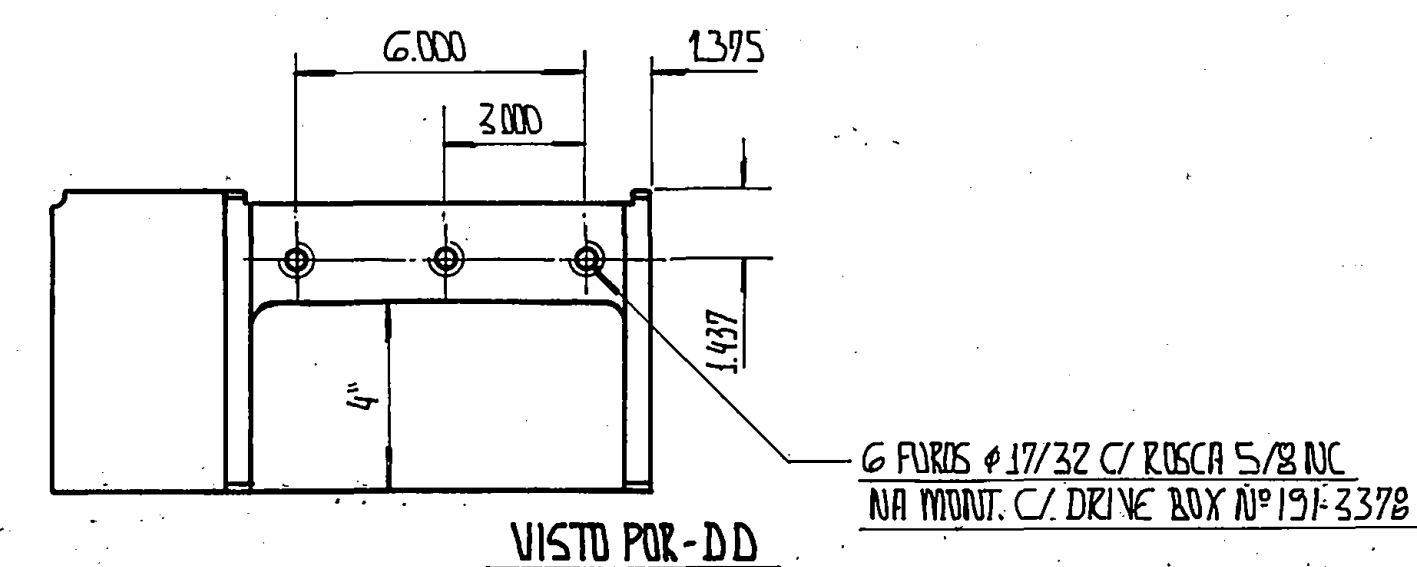
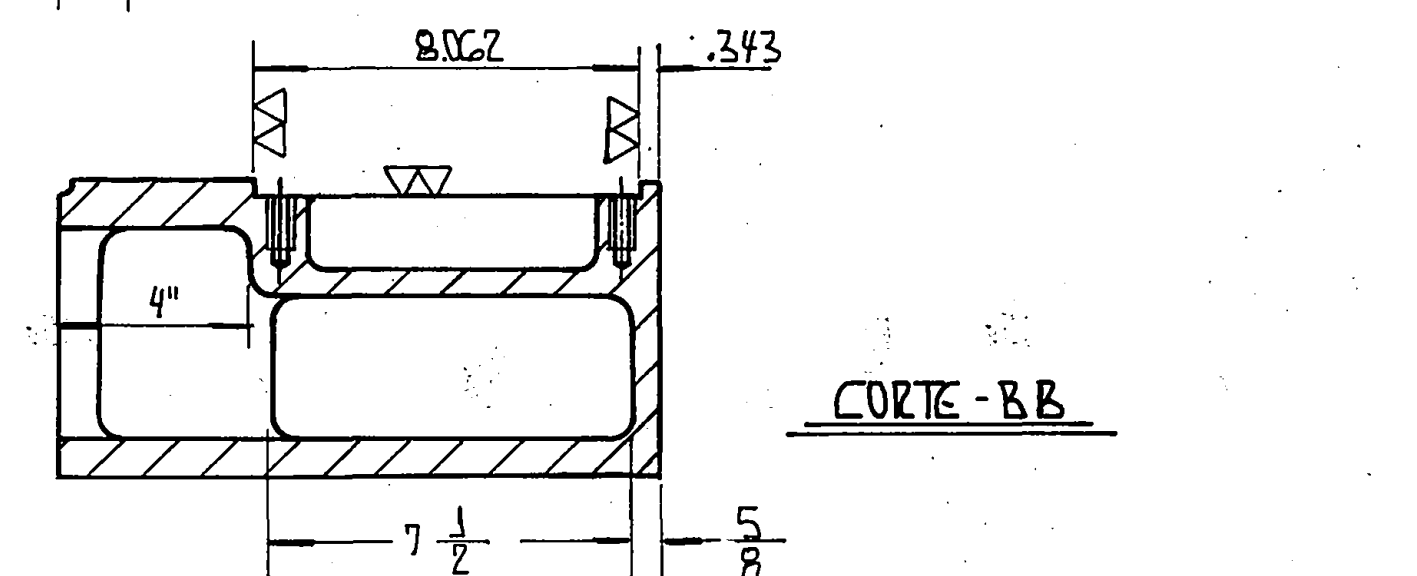


ORDEN DE OPERAÇÕES

- 1º ACERTAR EXATAMENTE O TOPO DO FRAMC / O EXTREMO DO DISPOSITIVO ONDE ESTÁ GRAVADO " REFERÊNCIA C/TOPO DO FRAMC/ ABRIR FUROS USANDO COMO GUIA AS BUCHAS Nº 4 E 5.
 - 2º COLOCAR PINOS NAS BUCHAS Nº 2 E 3 E NOS FUROS FEITOS NA PRIMEIRA OPERAÇÃO, FAZER TODOS OS FUROS, MENOS OS DAS BUCHA Nº 6 E 7
 - 3º COLOCAR PINOS NAS BUCHAS Nº 6 E 7 E NOS FUROS ABERTOS PELAS BUCHAS Nº 10 E 11 E FAZER TODOS OS DEMAIS FUROS, REPETIR ESTA OPERAÇÃO ATÉ A PENÚLTIMA SEÇÃO
- ÚLTIMA SEÇÃO
- COLOCAR PINOS NAS BUCHAS Nº 6 E 7 E NOS FUROS ABERTOS PELAS BUCHAS Nº 10 E 11 E FAZER FURÇÃO USANDO COMO GUIA AS BUCHAS Nº 1-2-3-4-5-12 E 13

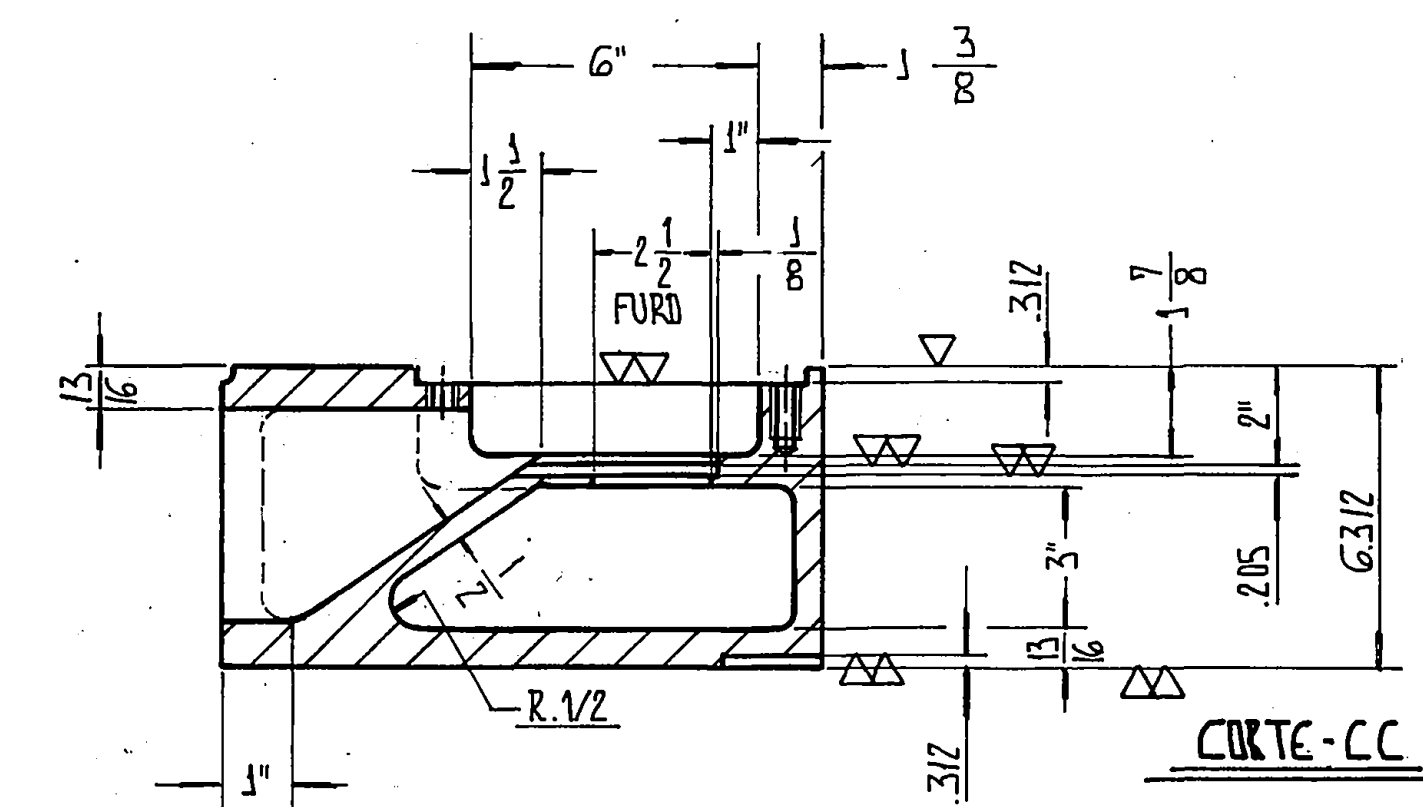

DATA	VALOR	ITEM	DATA: 22/05/2001	VIDROS VITON LTDA.	FSA 22
			TOLERÂNCIAS SEMI-RIGIDAS PARA SUPERFÍCIES USADAS SEM TOLERÂNCIA INDICADA LOCAL: 1305° TRACÃO 116" 0" ATE 5" 1/8" 116" 5" ATE 24" 1/32 ACIMA DE 24" 1/16"		

DIV. 9 F.35/L

