




123x
11x
2x
6x
4x
35x
2x
1x
2x
62x
4x
4x
2x
8x
2x
2x
2x
2x
2x
1x
2x
3x
6x
3x
8x
4x
1x
2x
1x
1x
5x
4x
4x
4x
2x
1x
1x
1x
2x
2x
4x
6x
2x

将造型恢复至如下状态

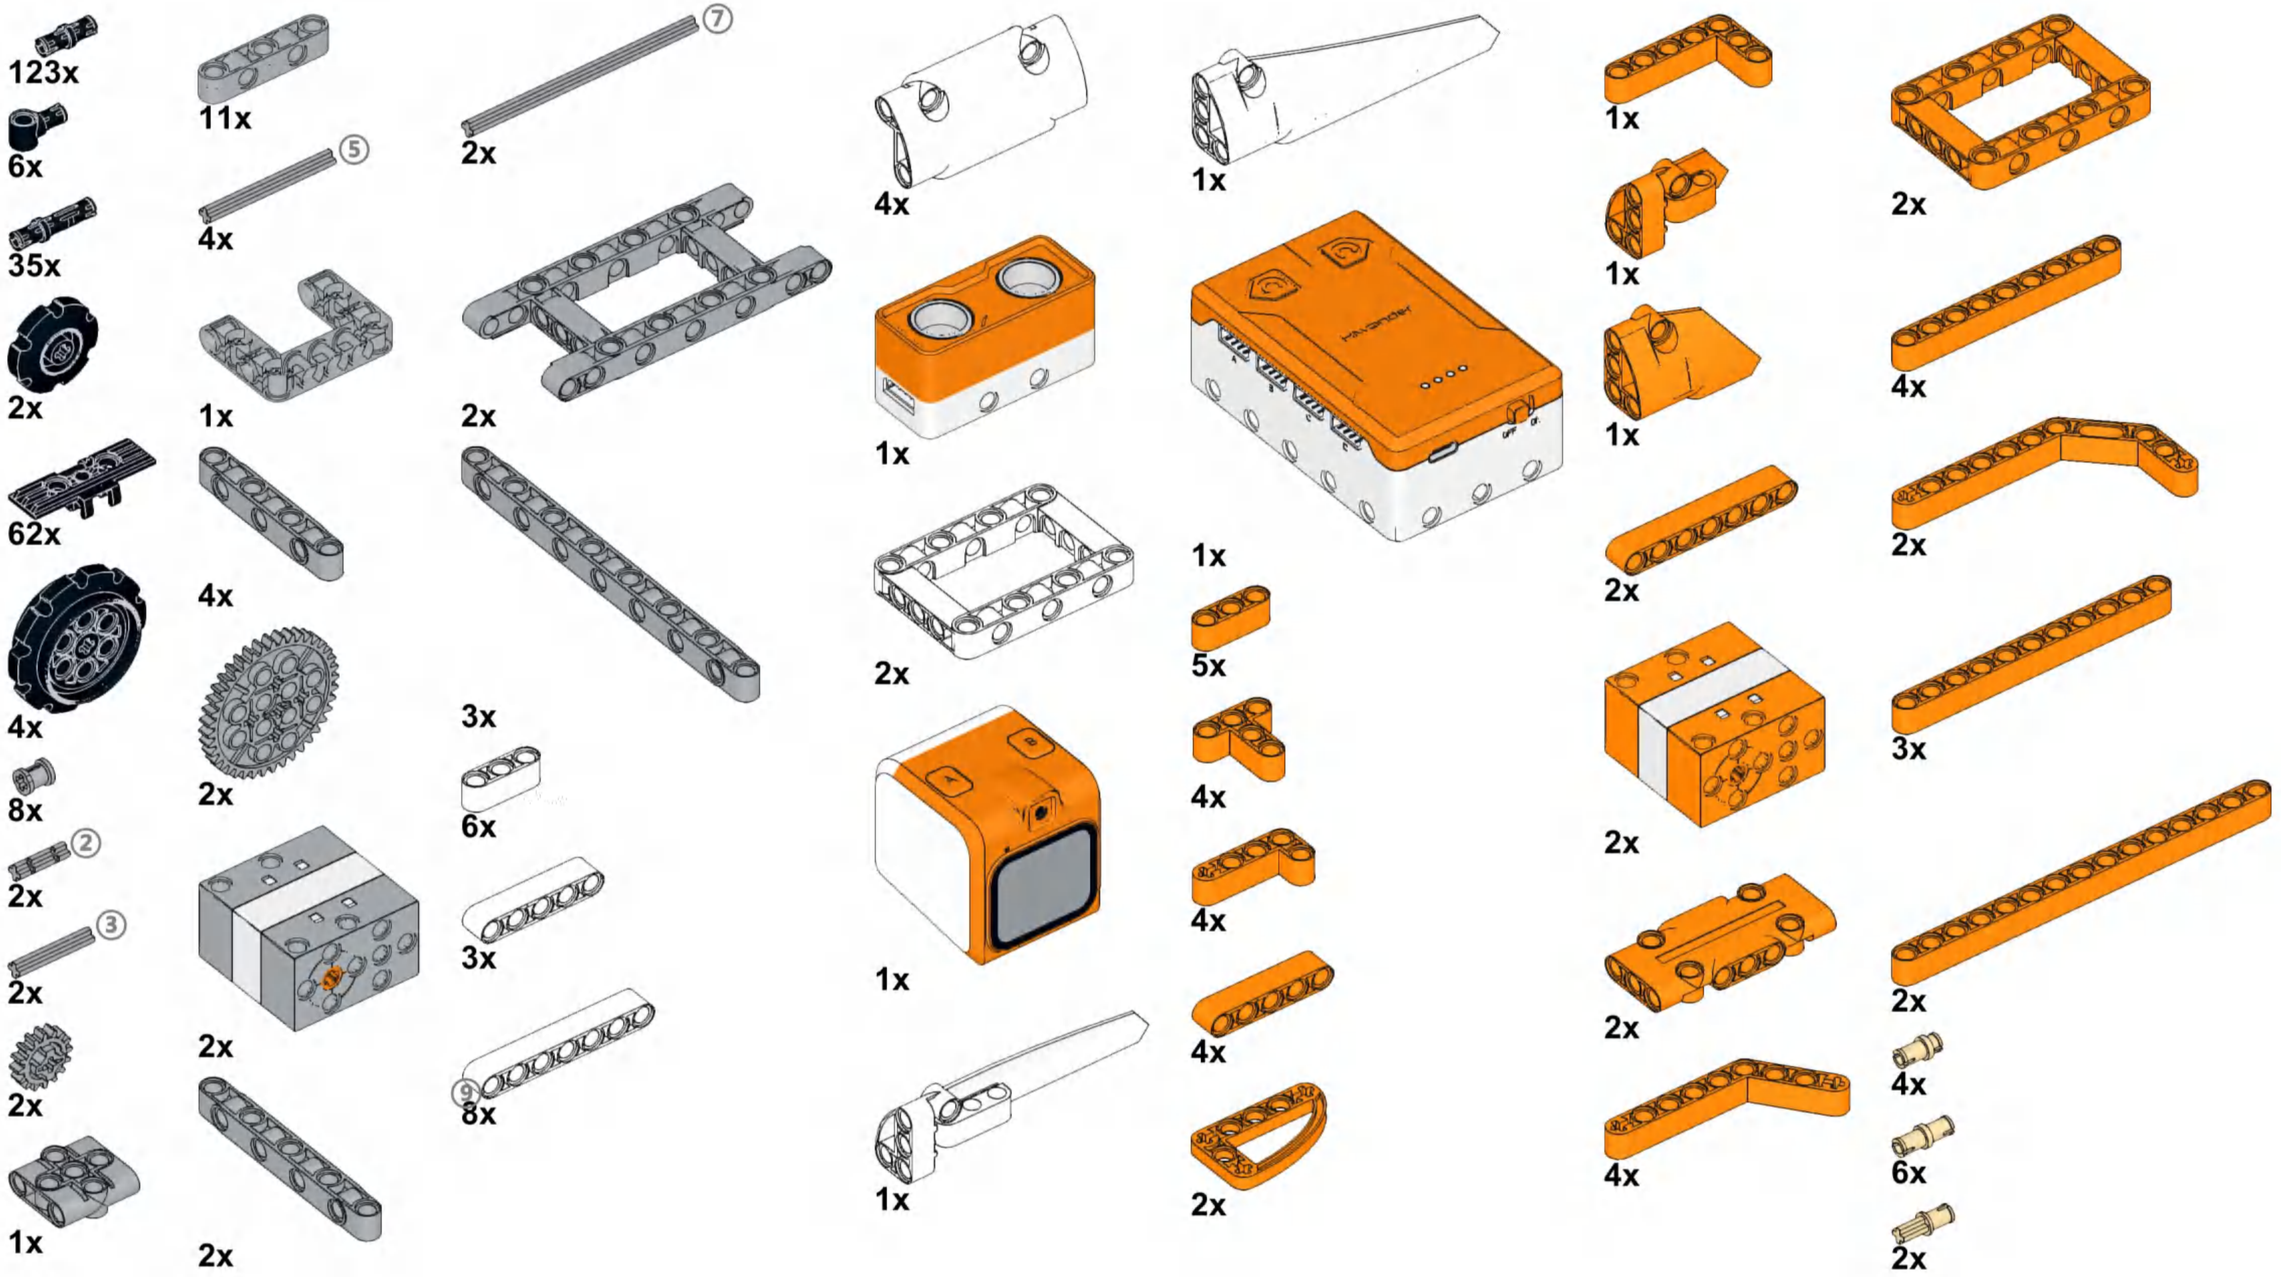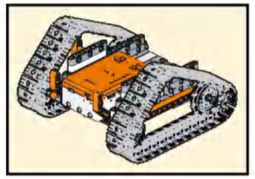

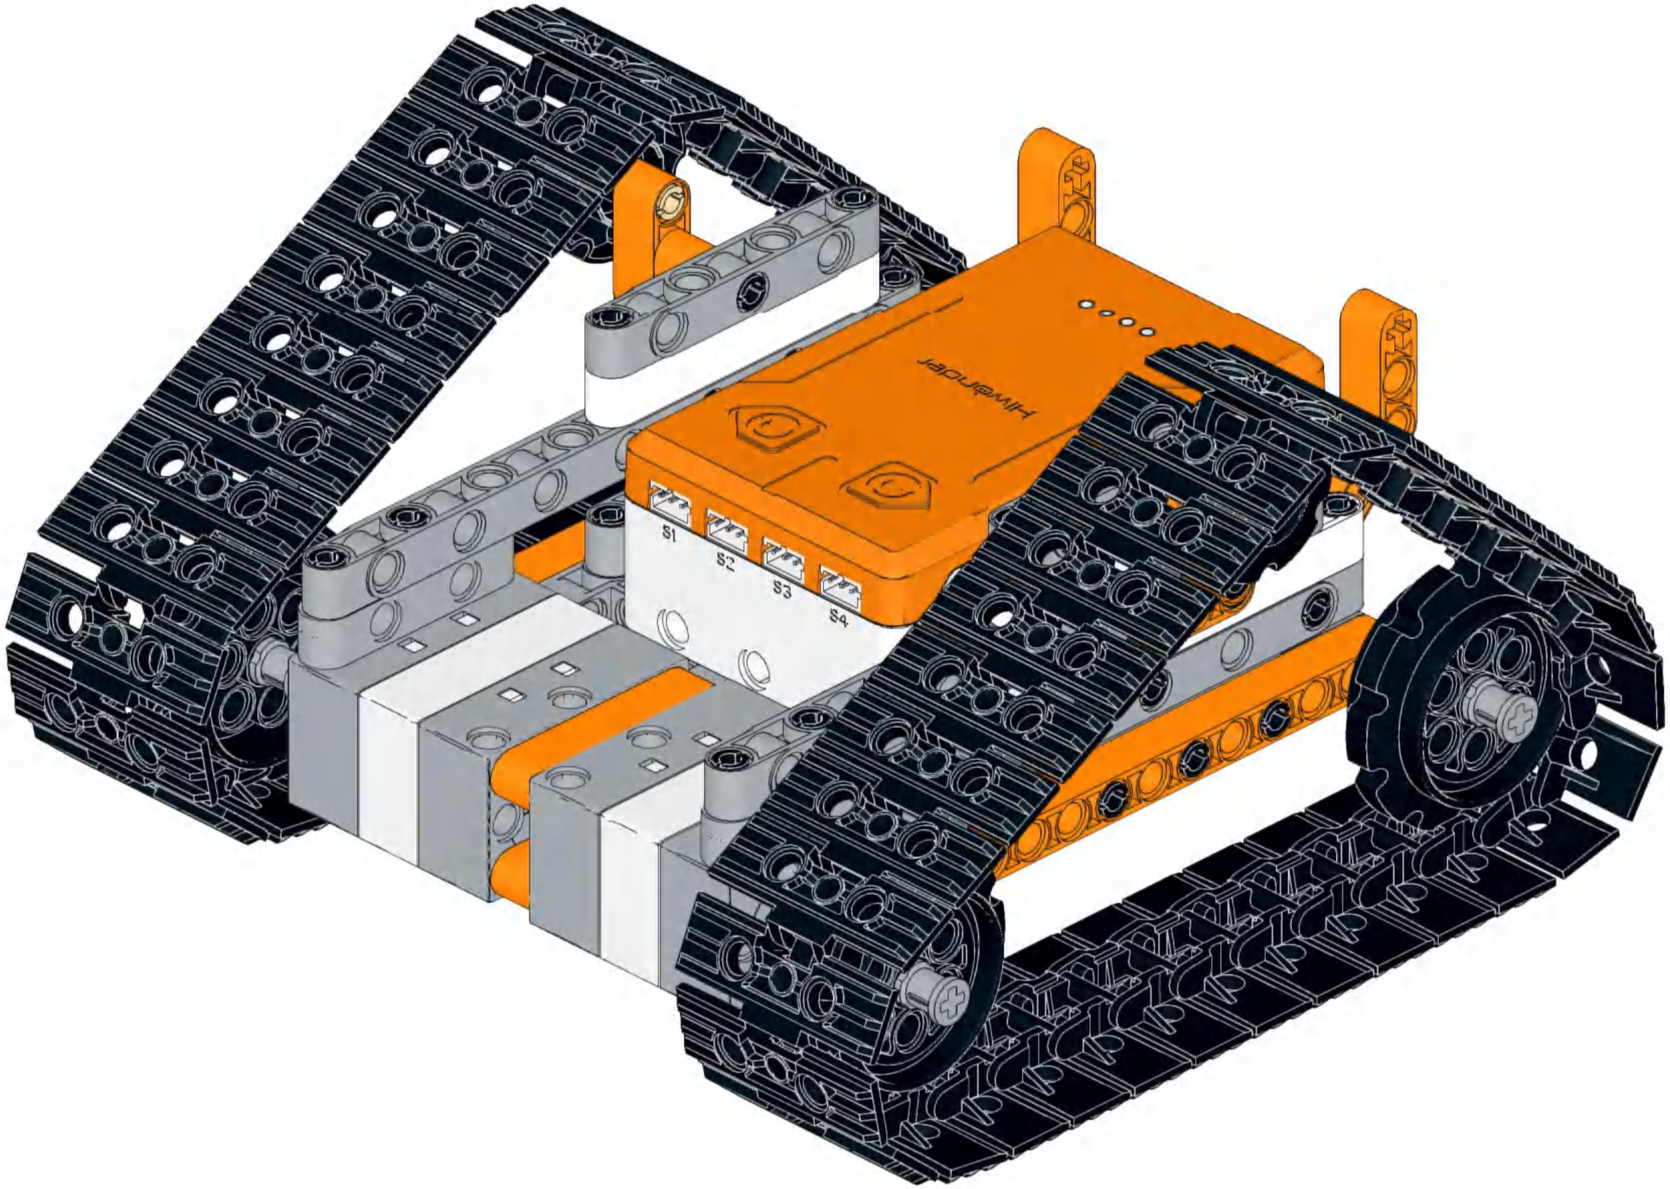


将造型恢复至如下状态

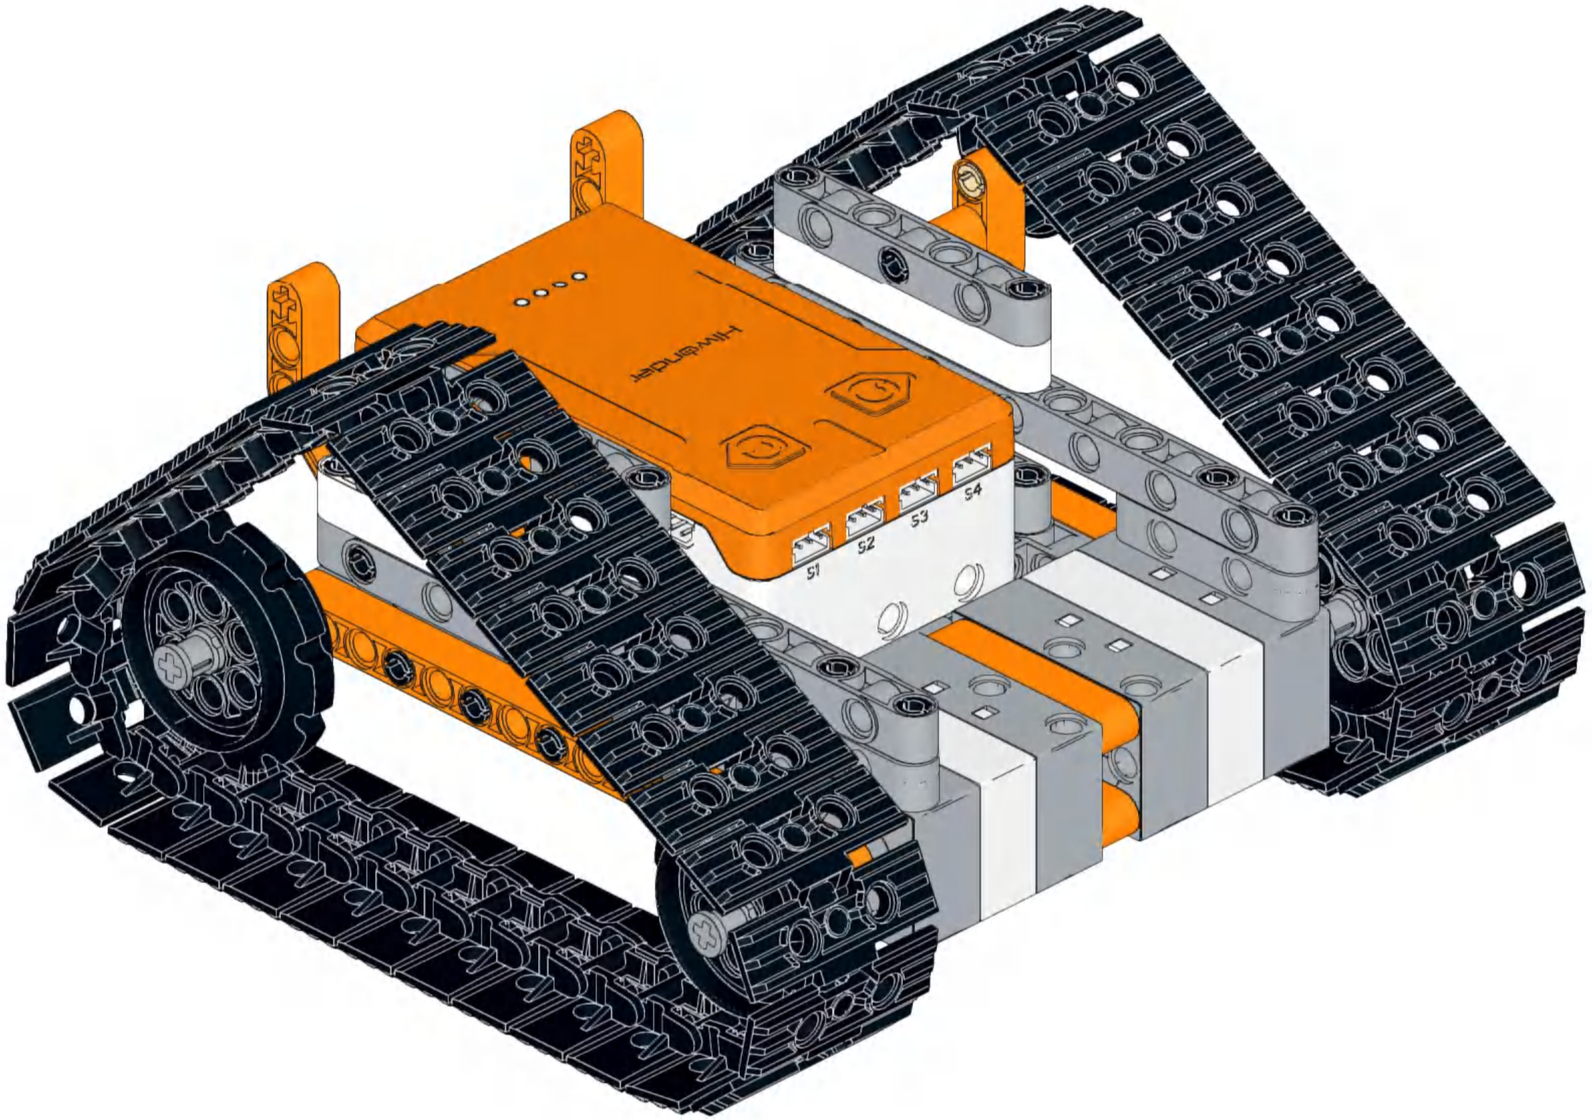



3



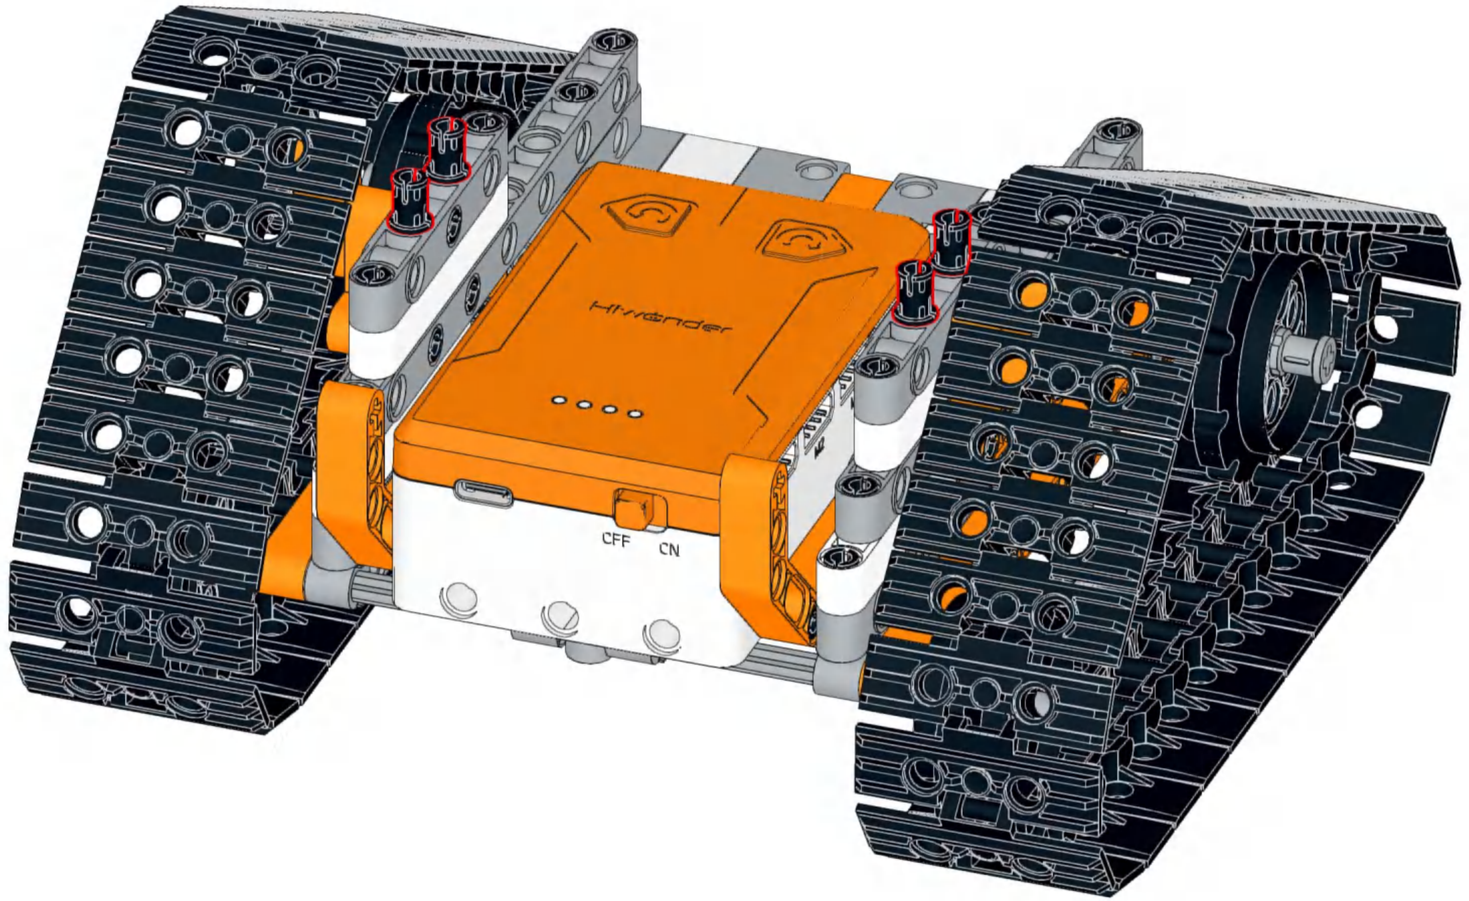

4

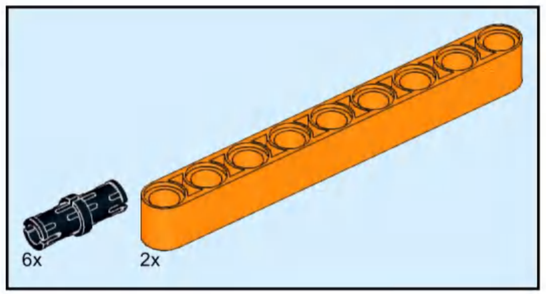


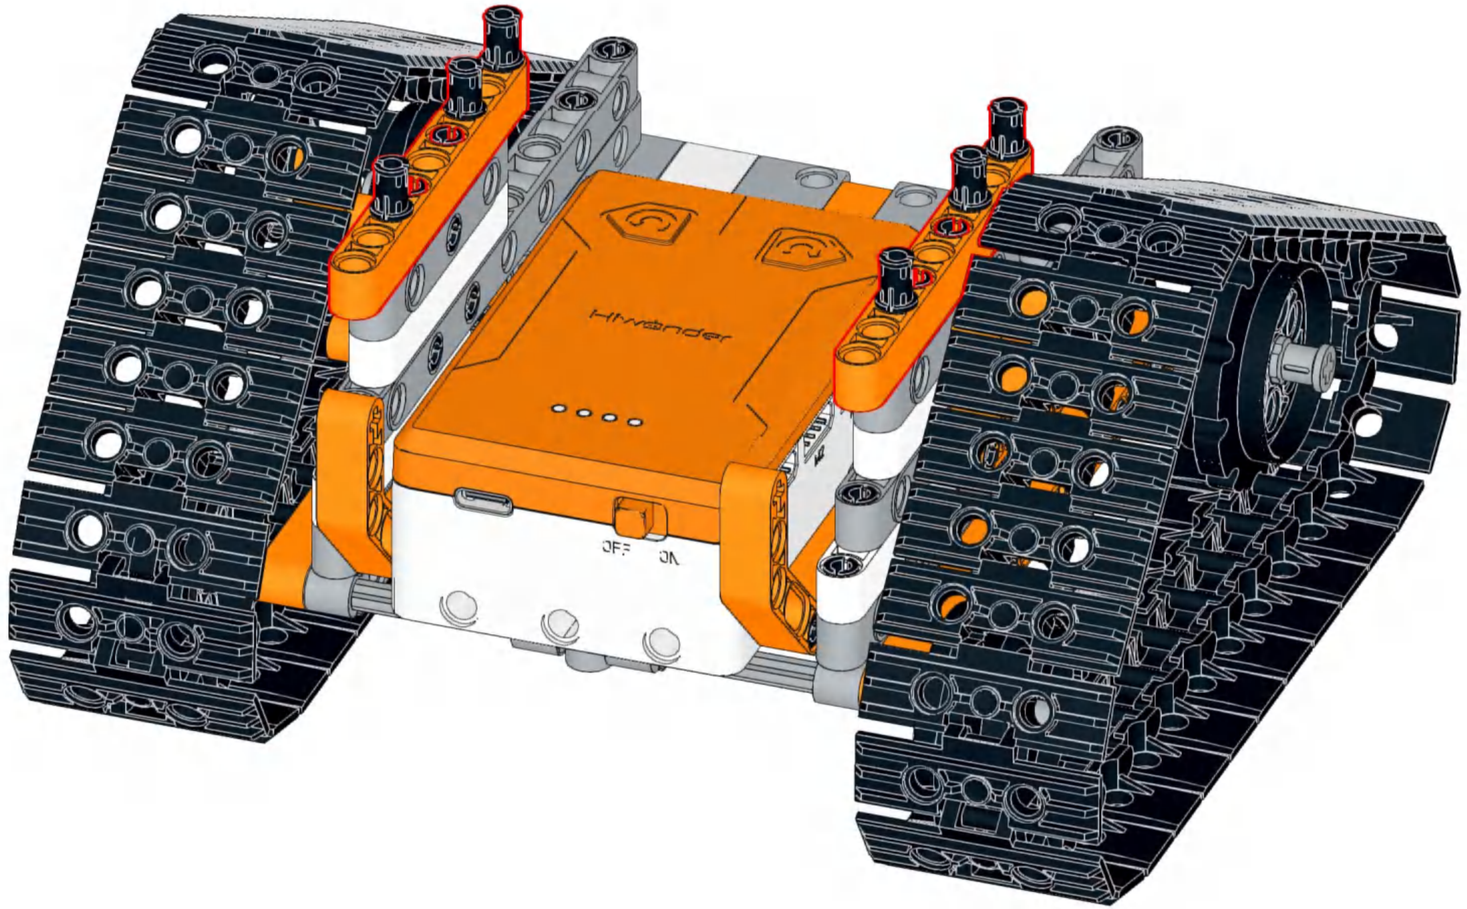


先在主控器A、B、C接口引出3条20cm模块线





注意接线顺序

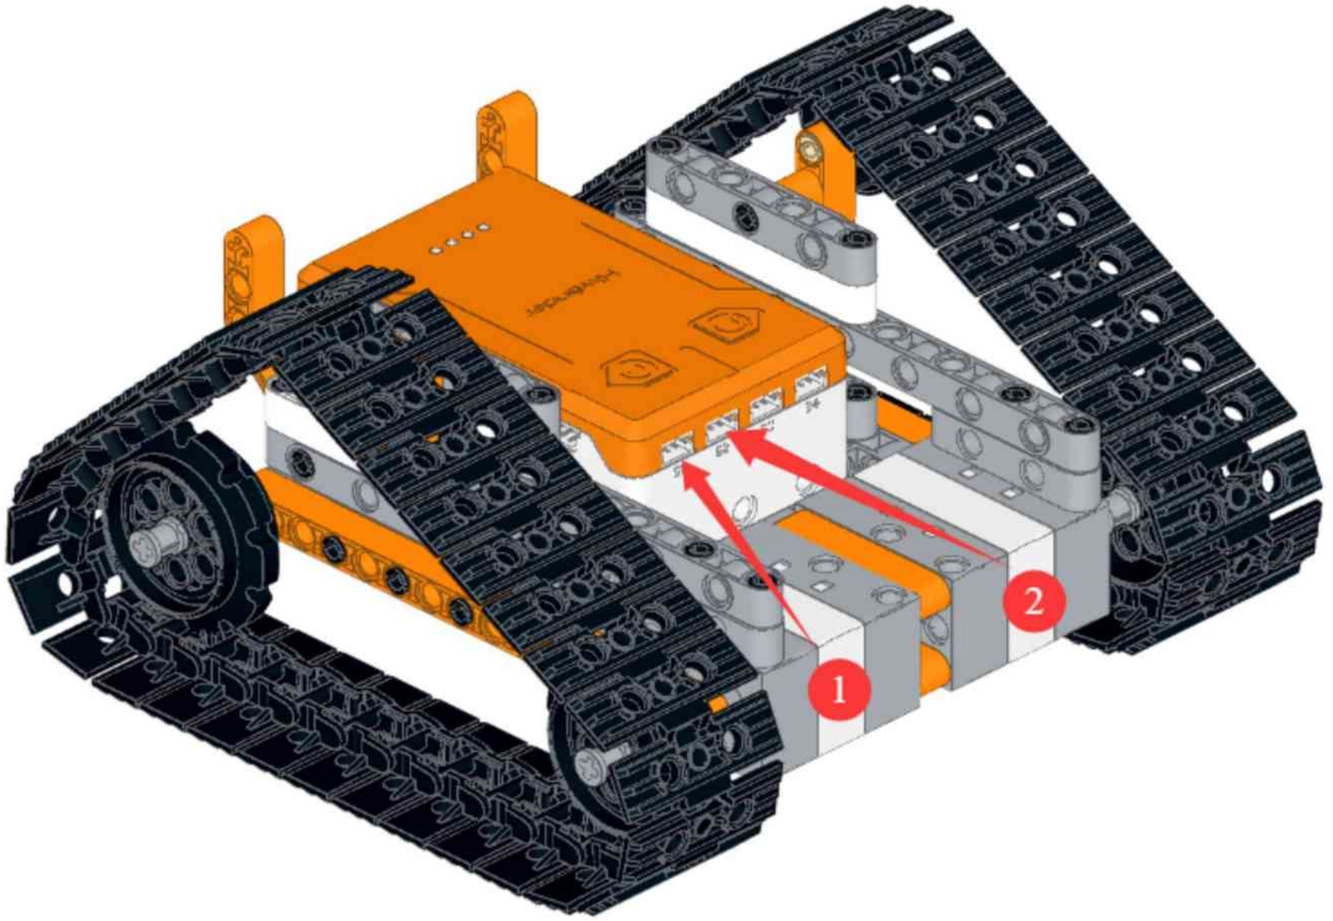


5

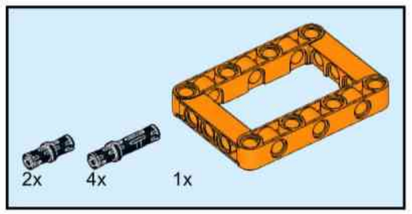


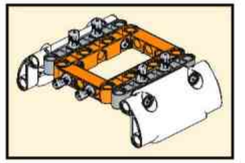

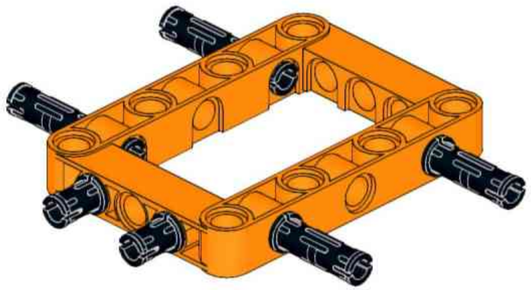



6

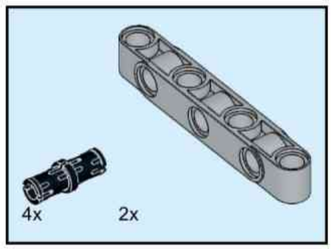

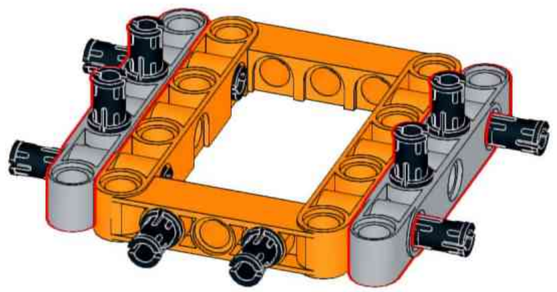


7

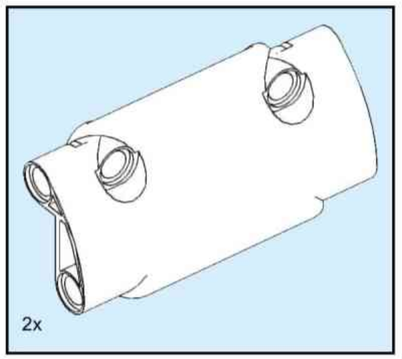


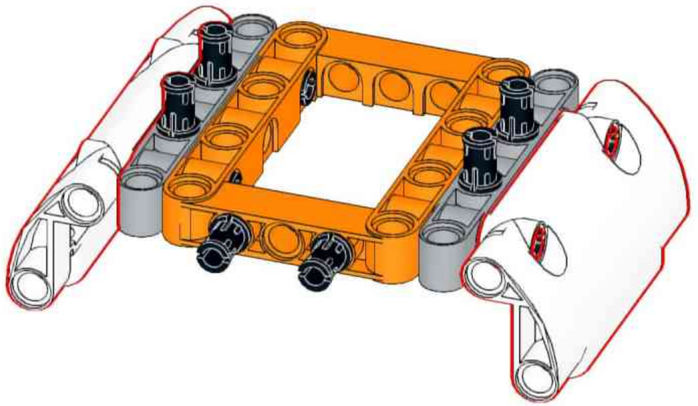


8

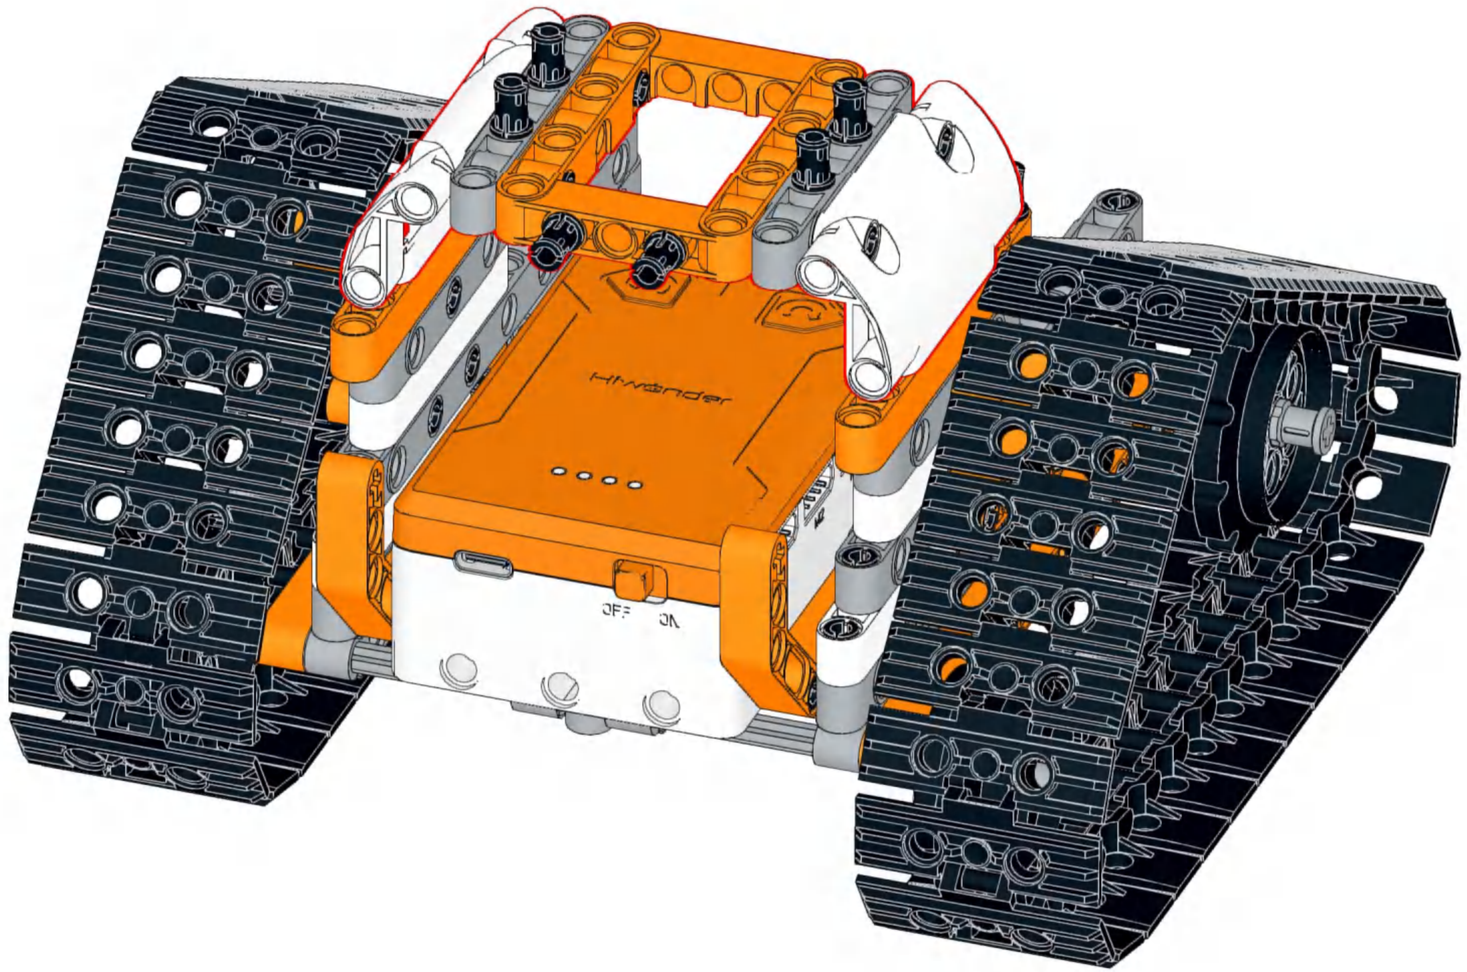


9

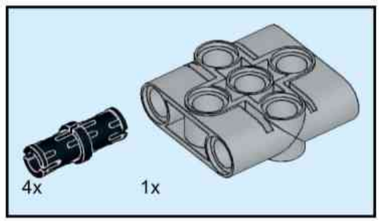


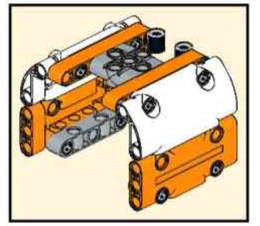





10

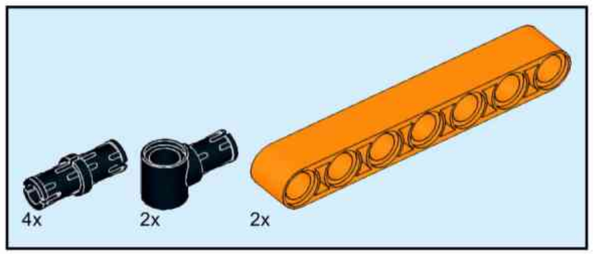

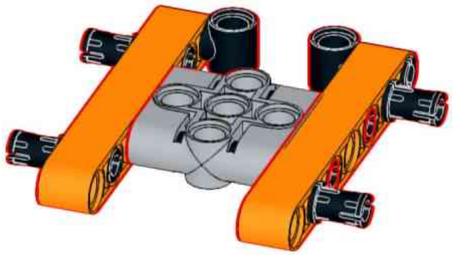



11

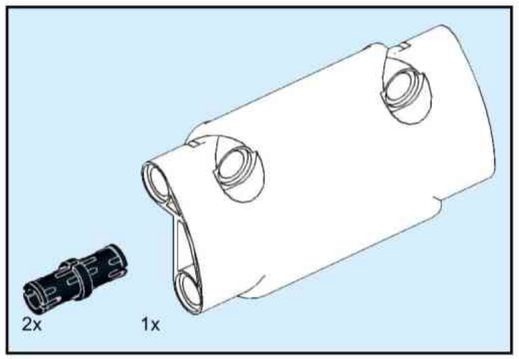

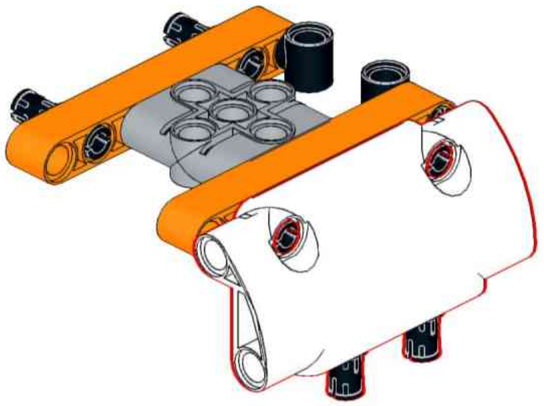



12

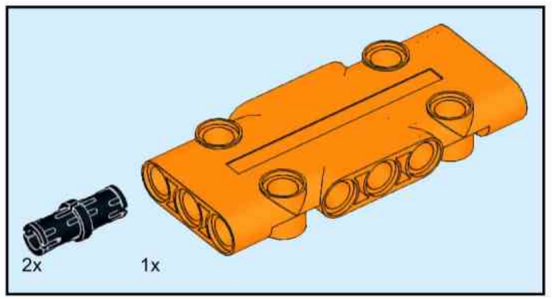

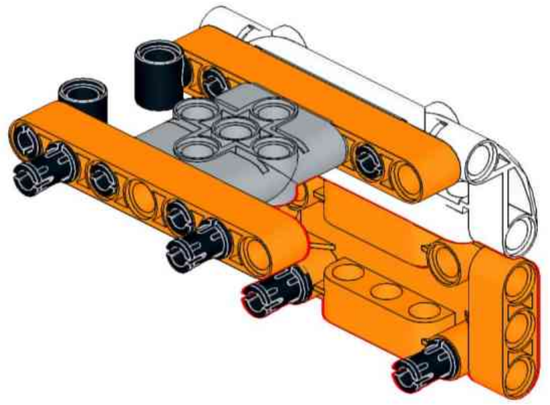



13

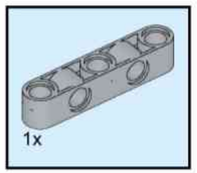

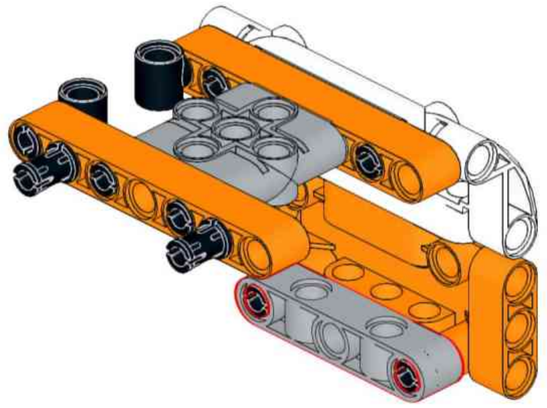



14

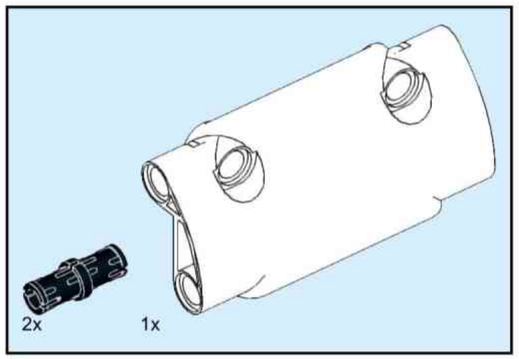

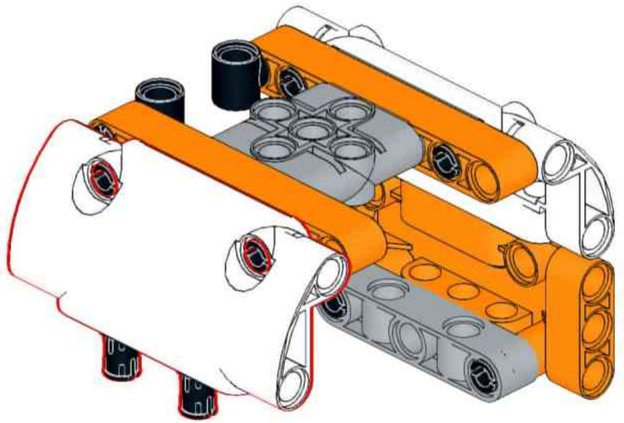



15

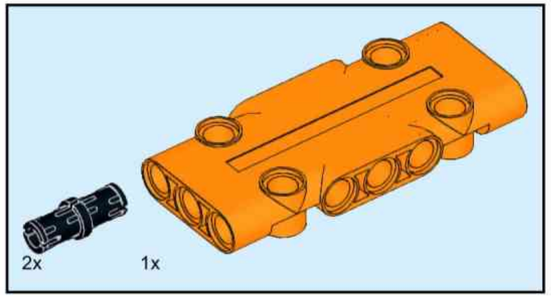

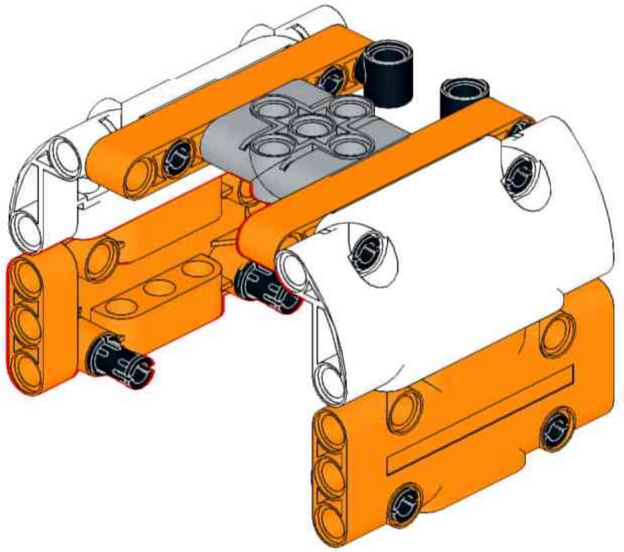


16

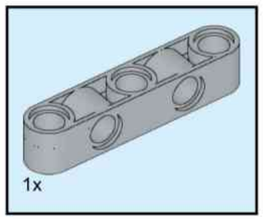


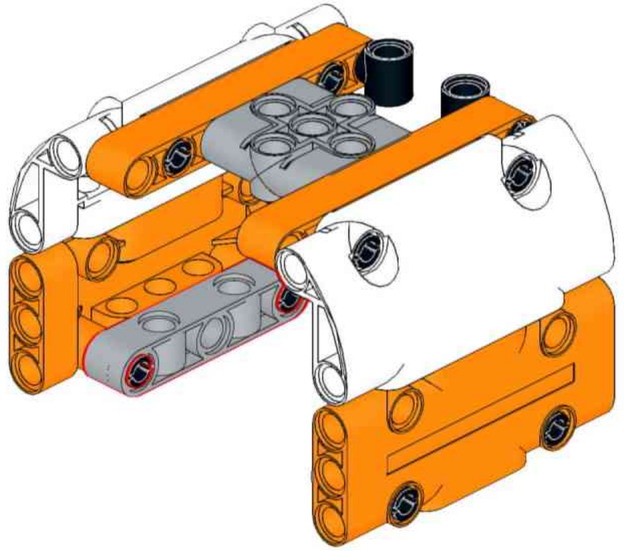


17

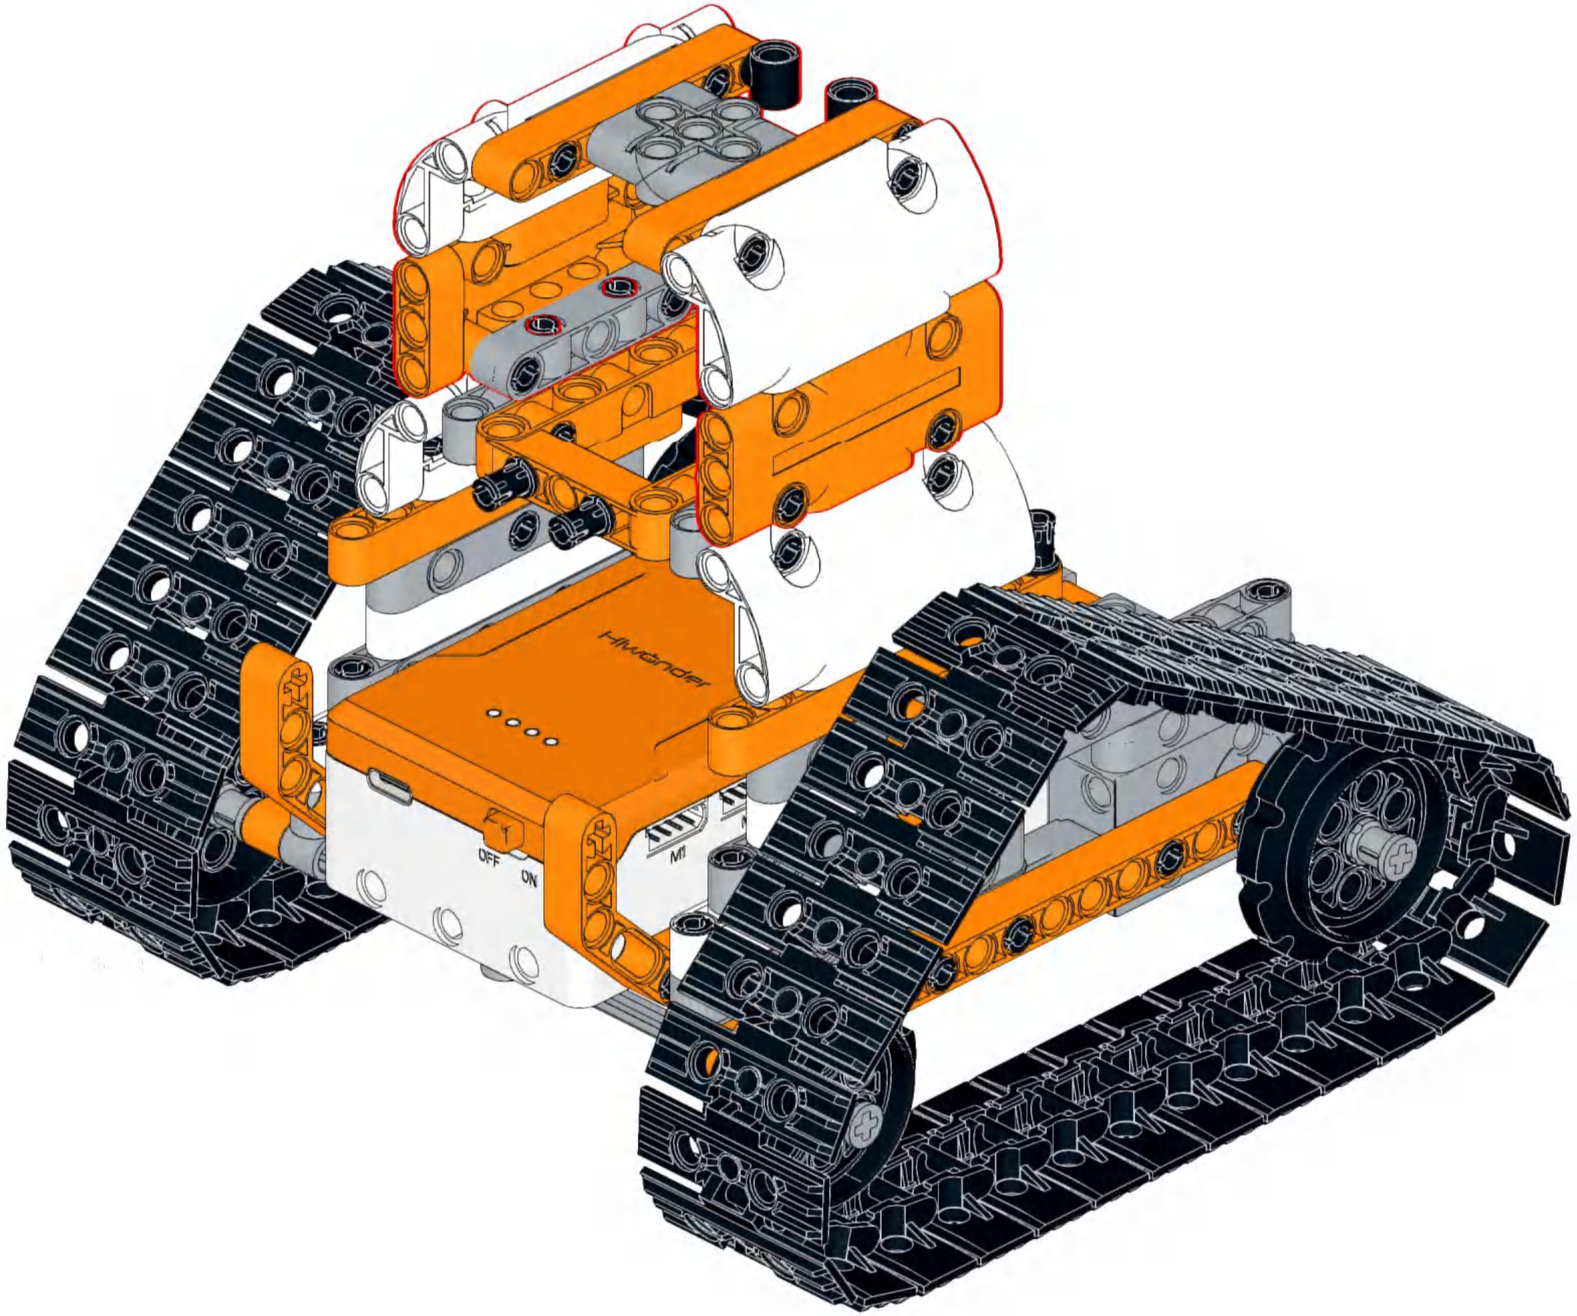



18

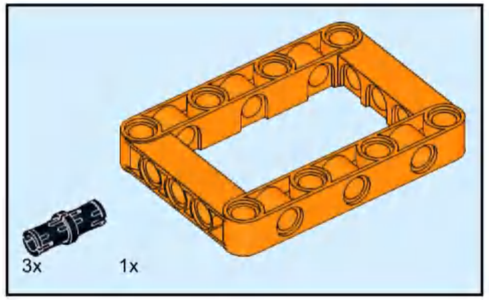

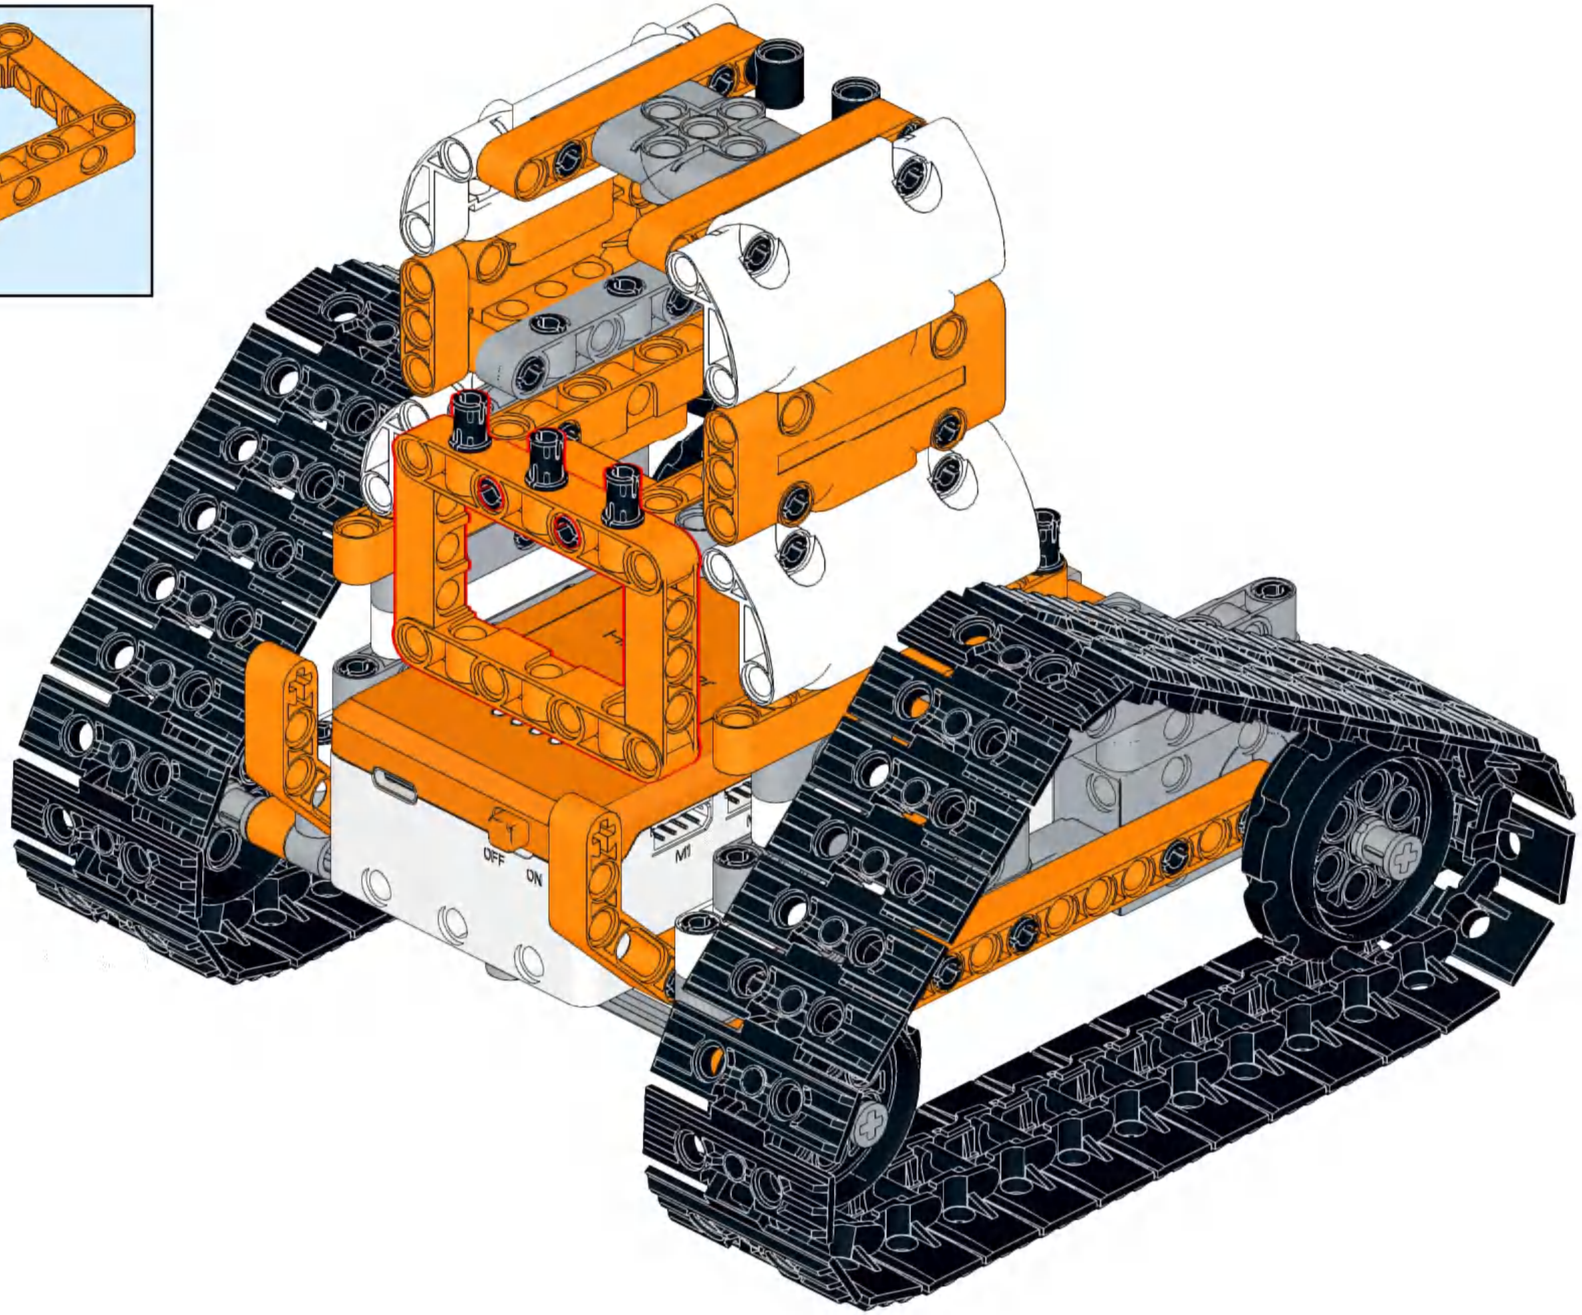


19

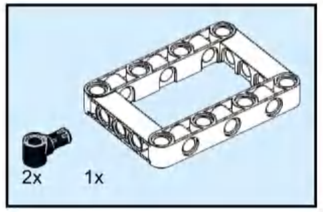

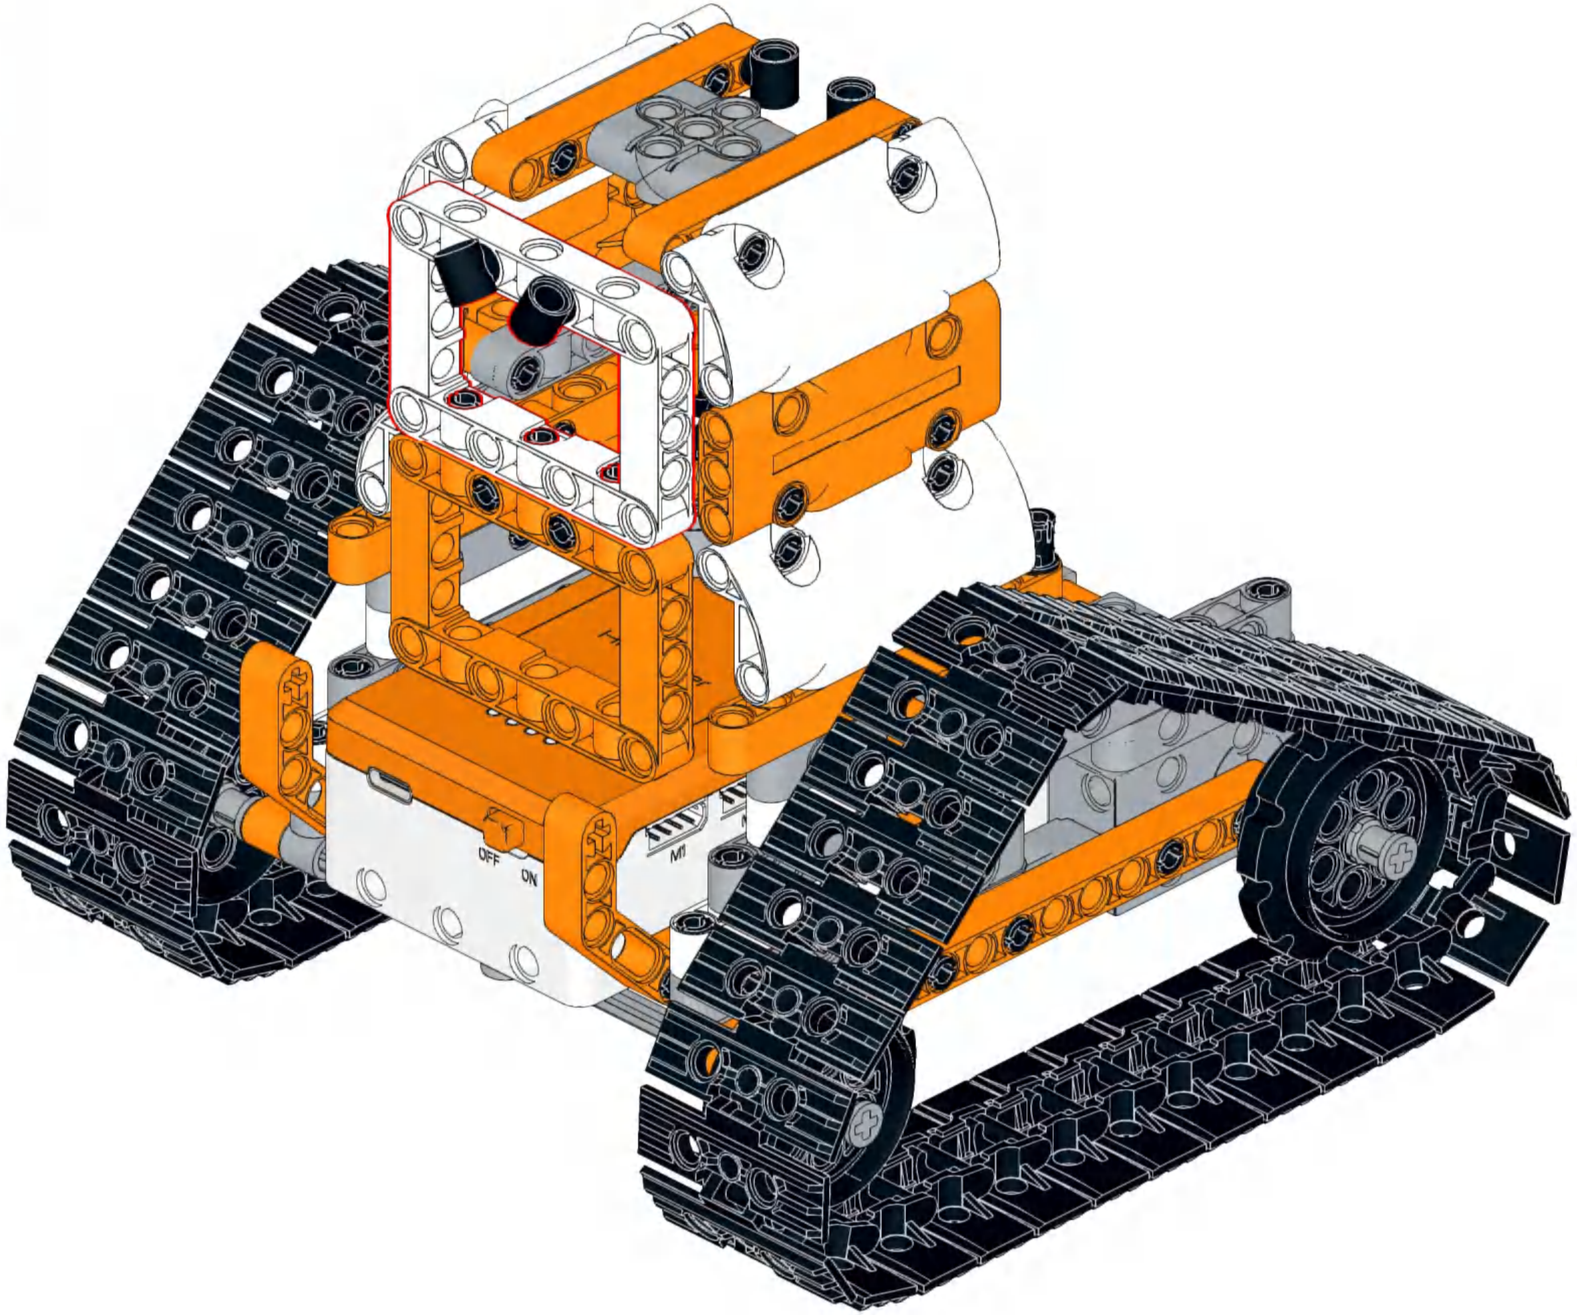


20



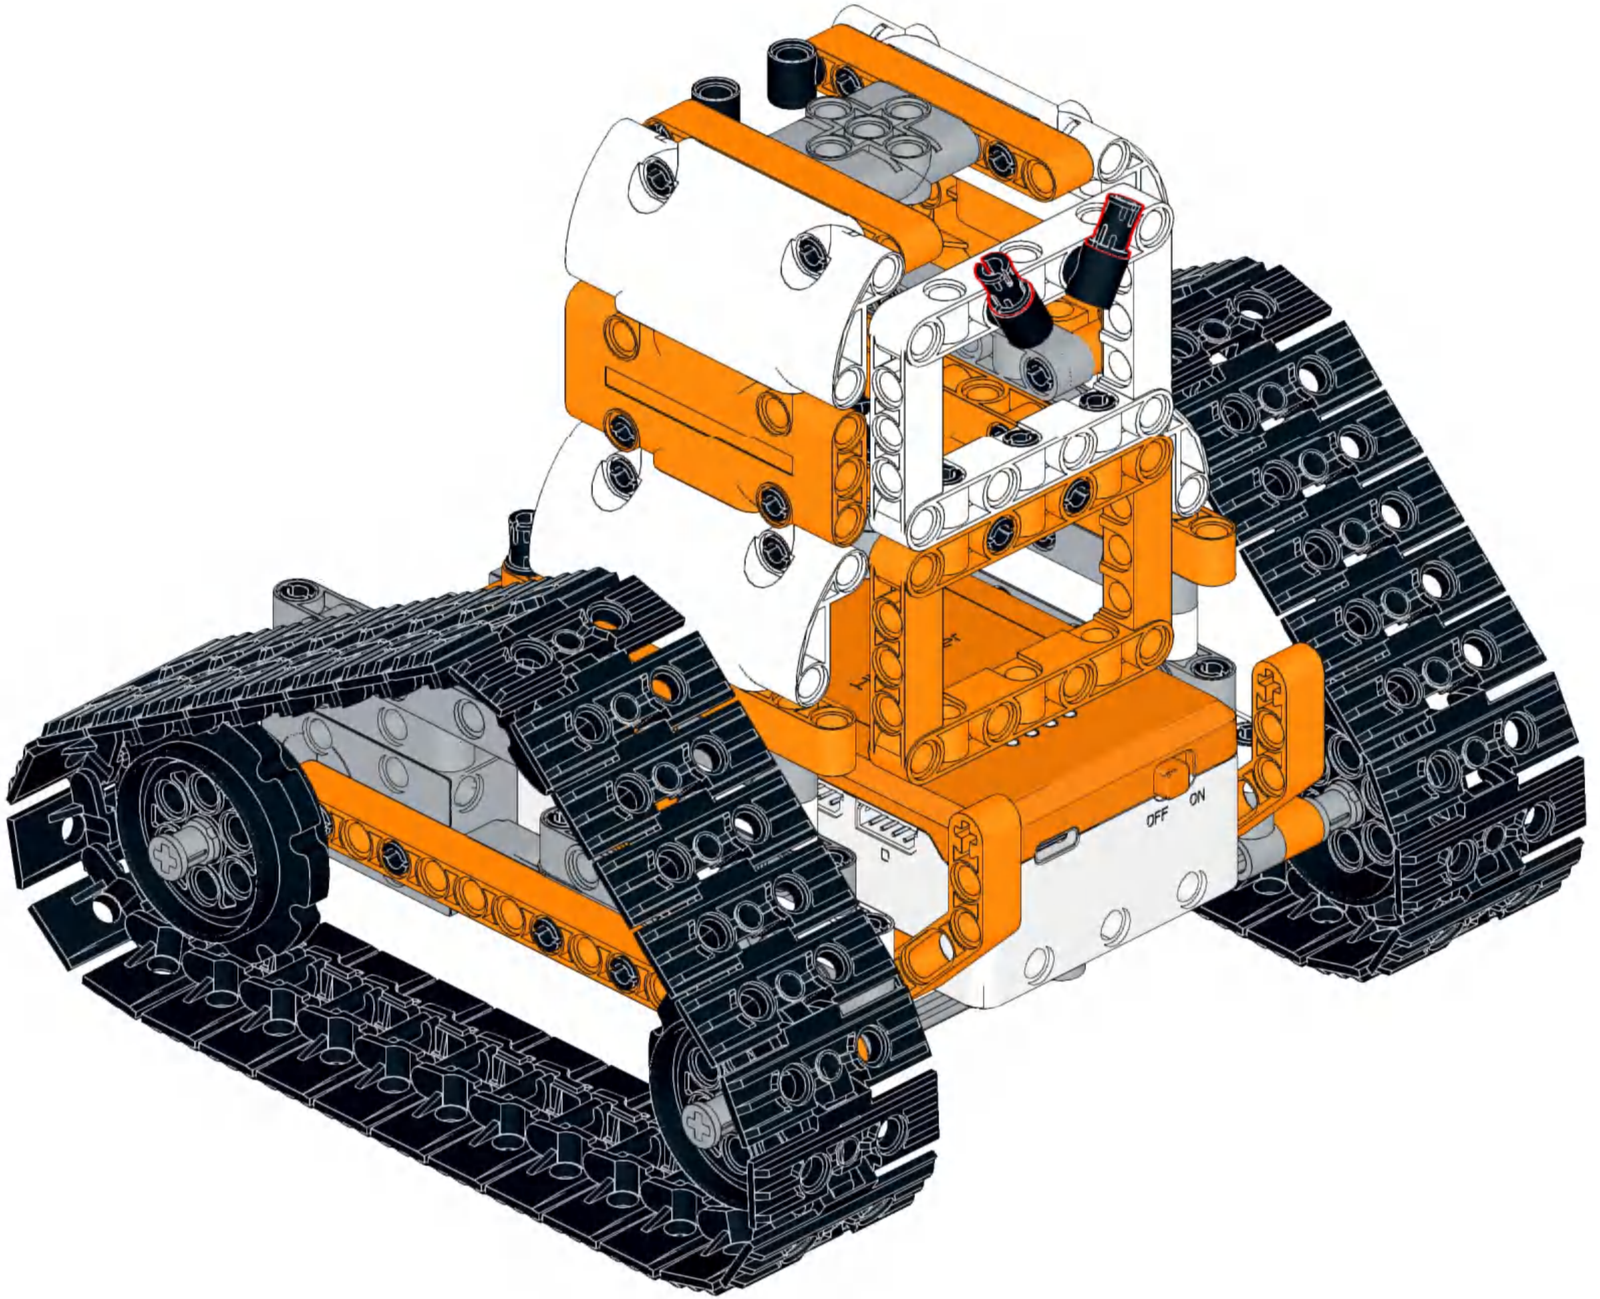



21



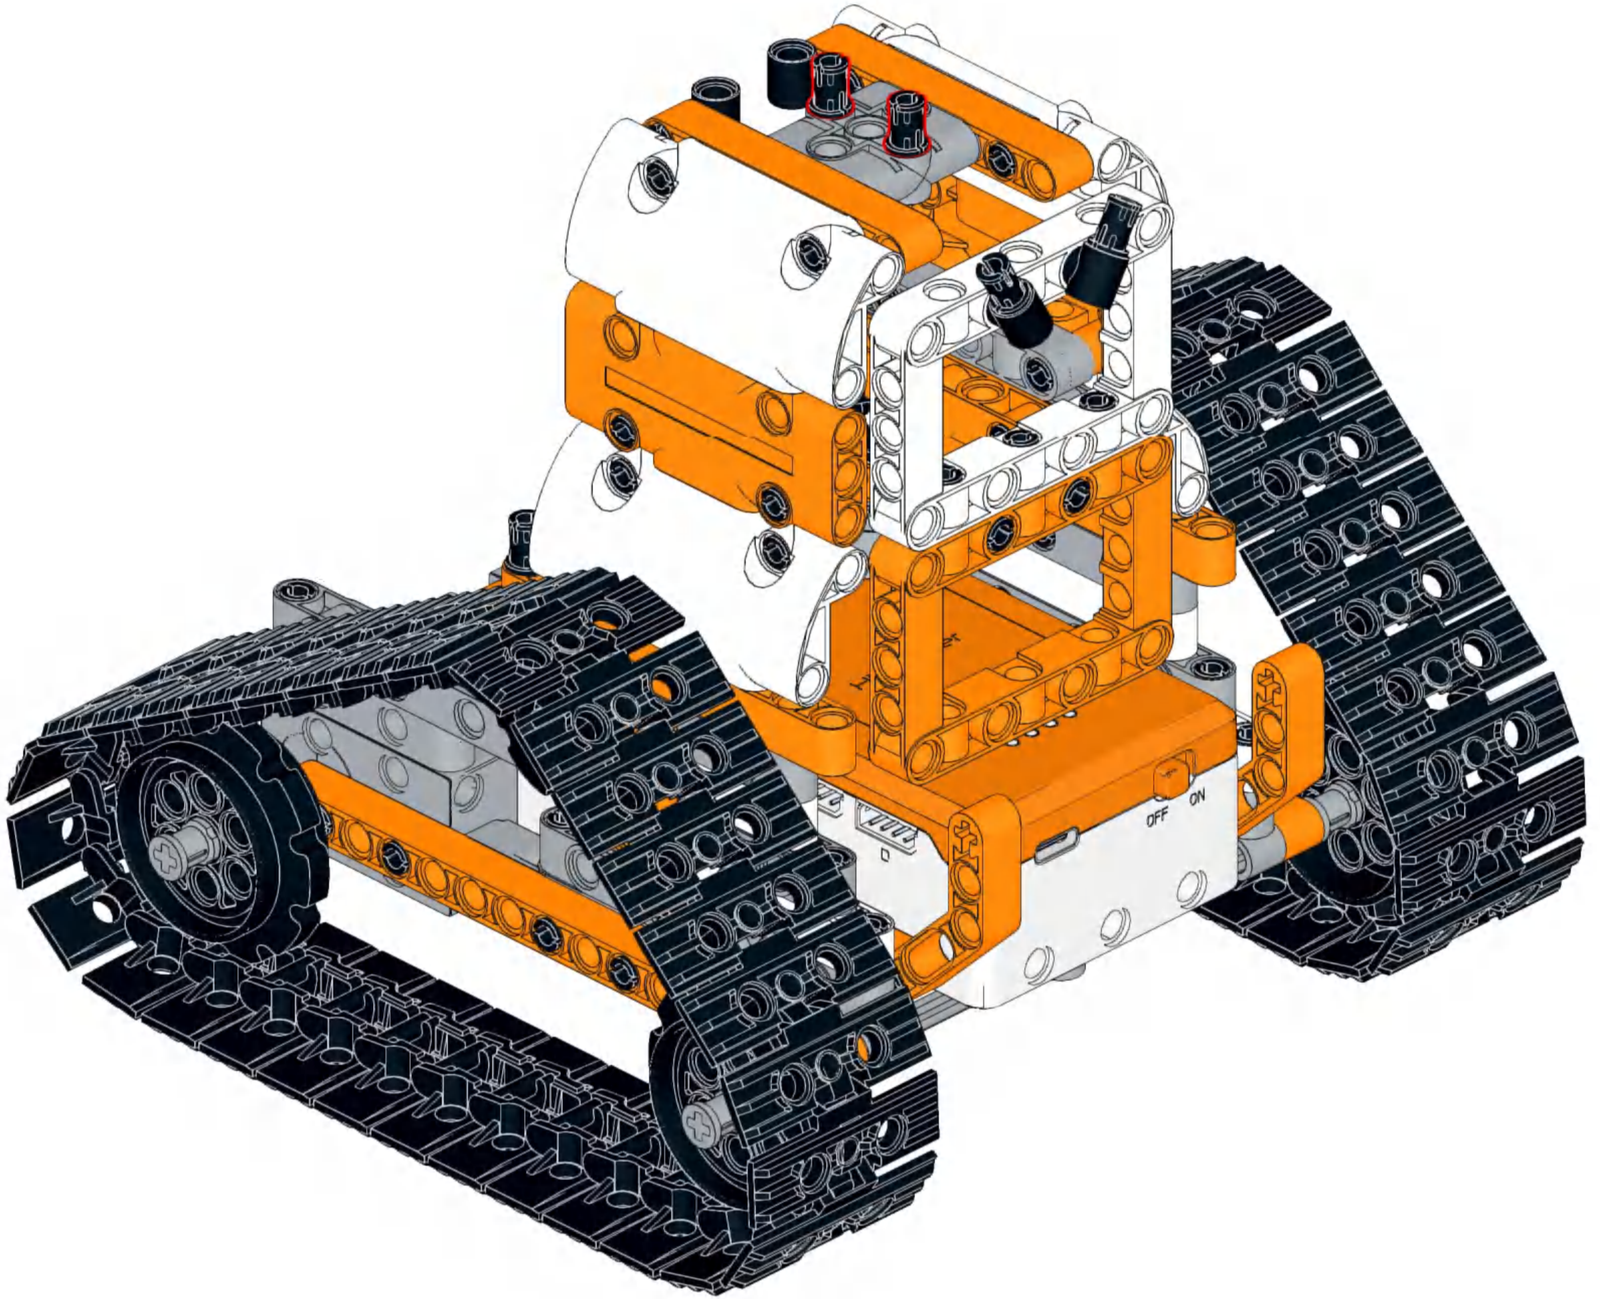



22

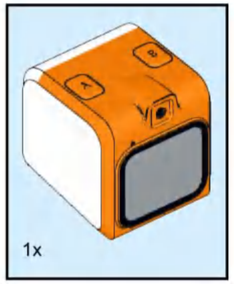

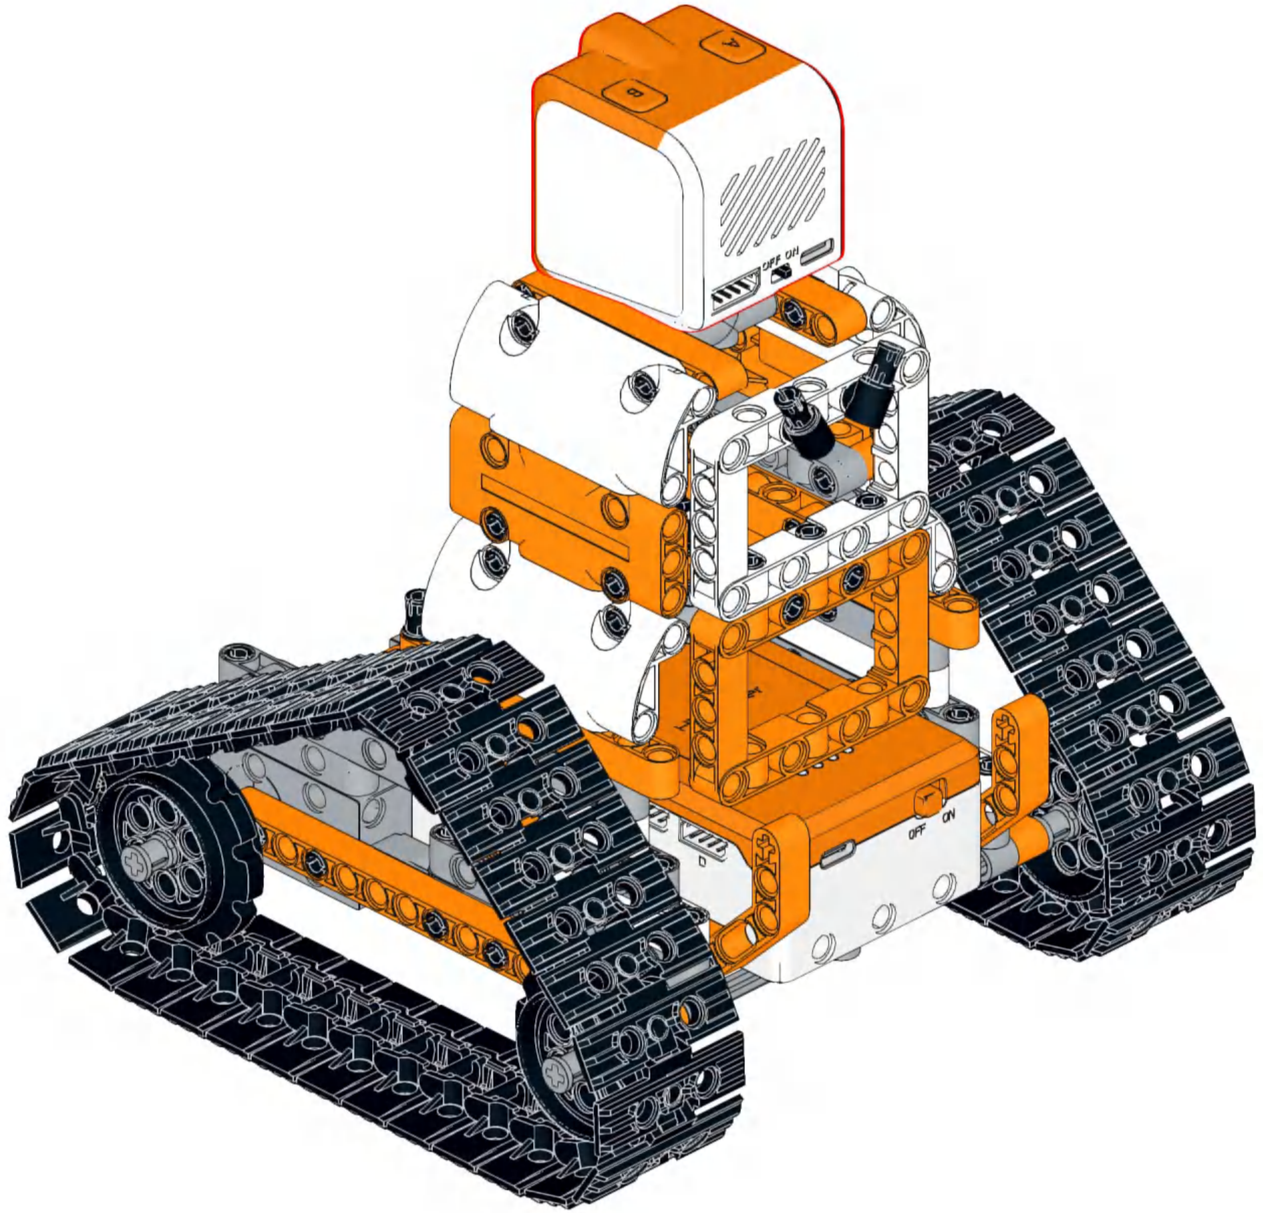



23

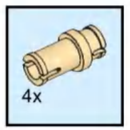

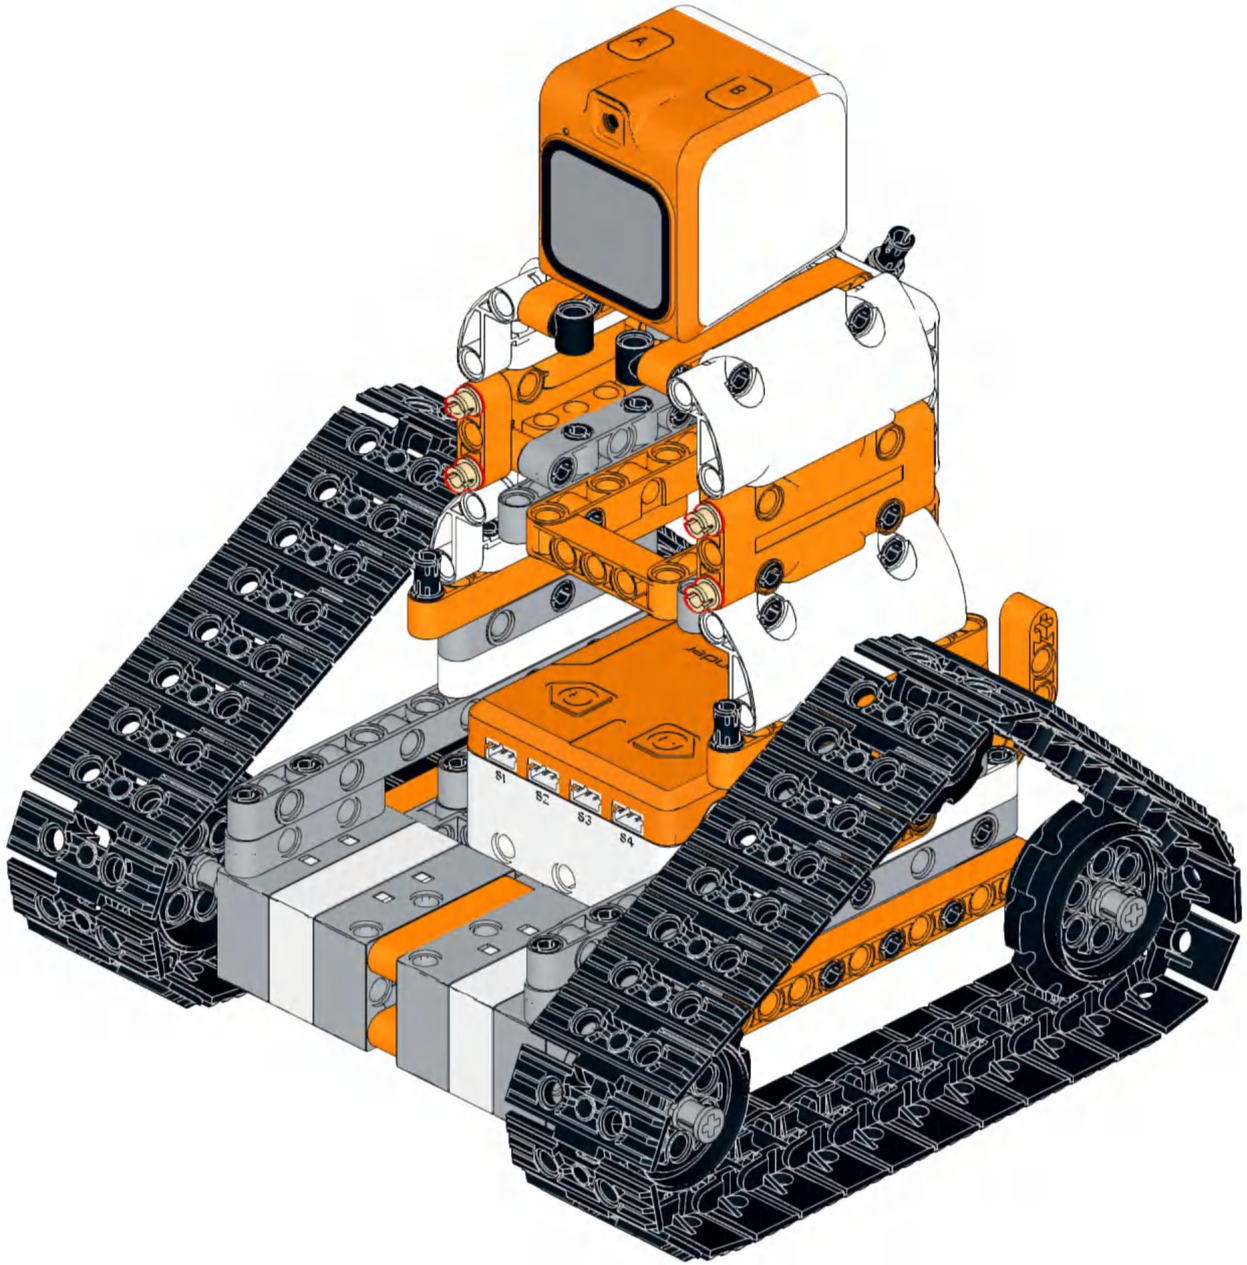



24

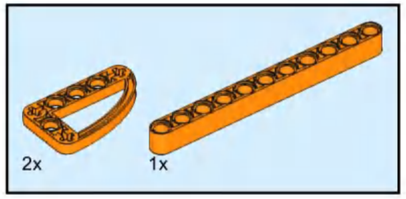


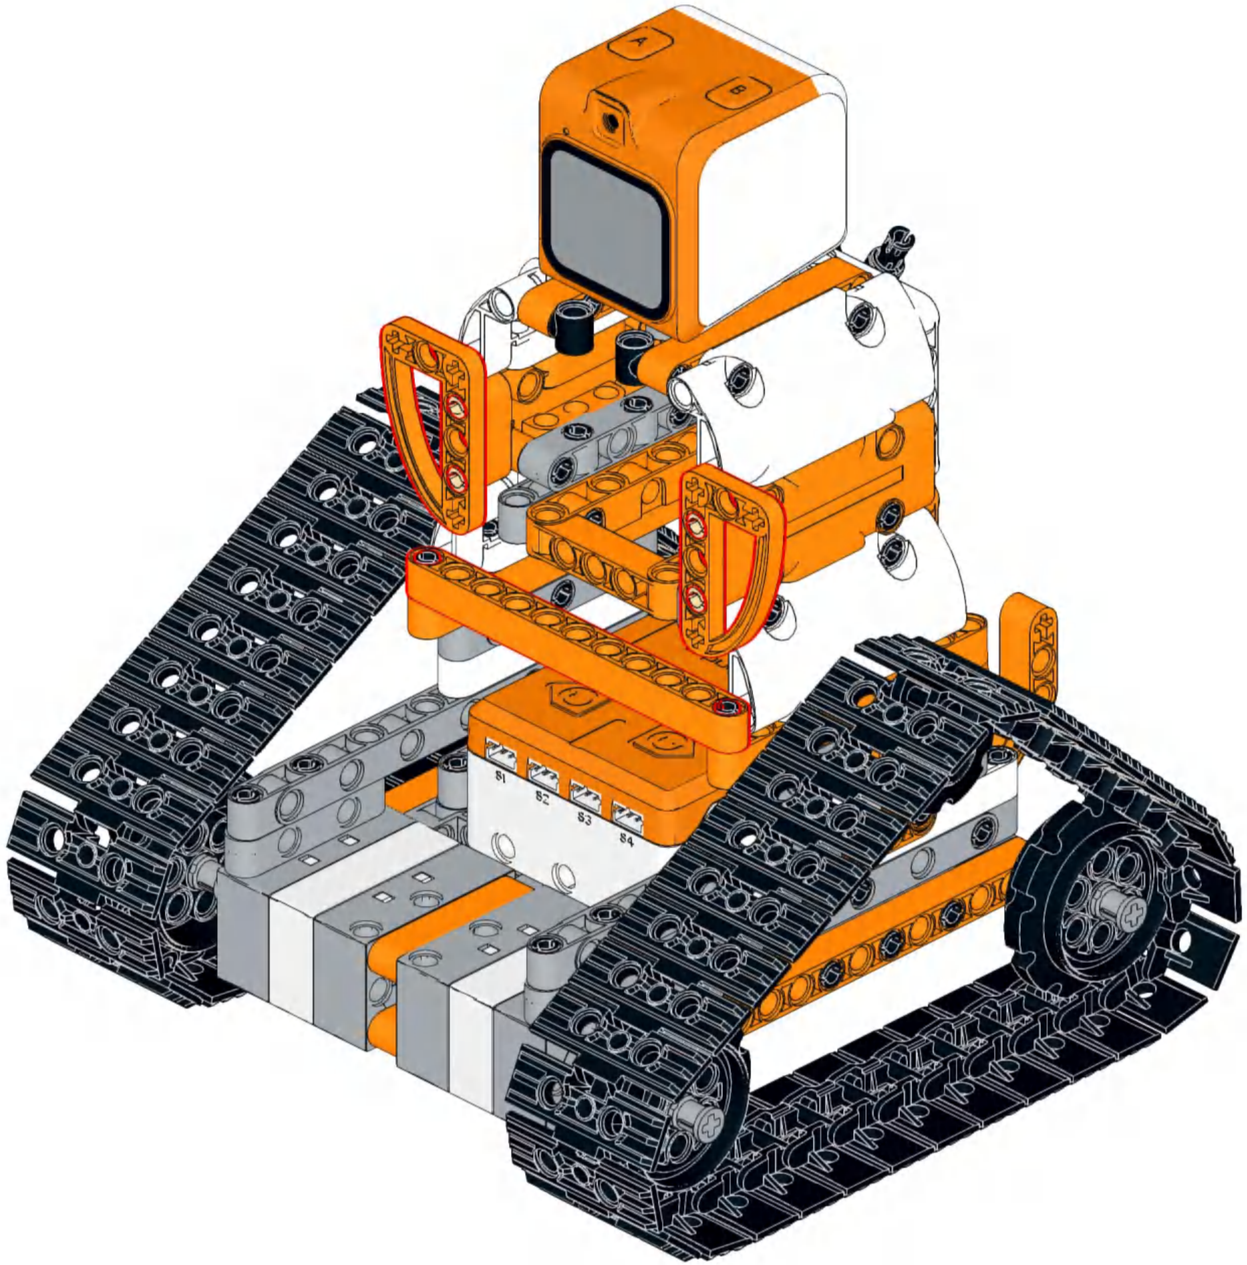


25

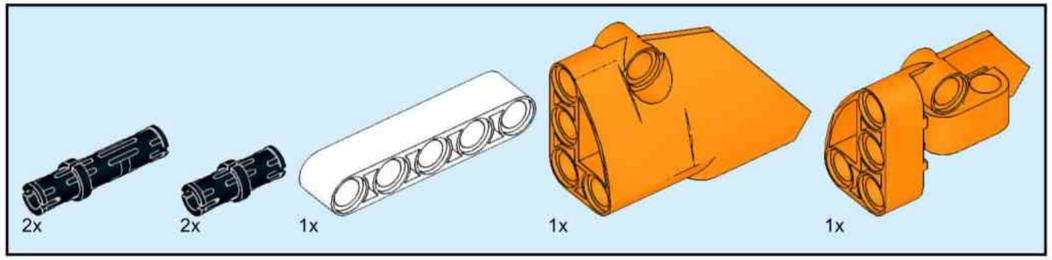

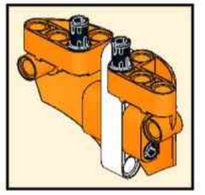

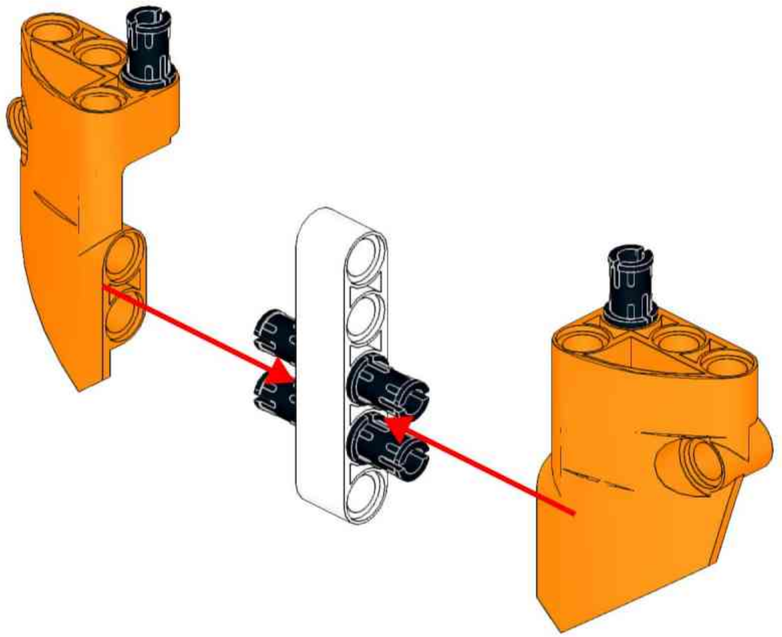


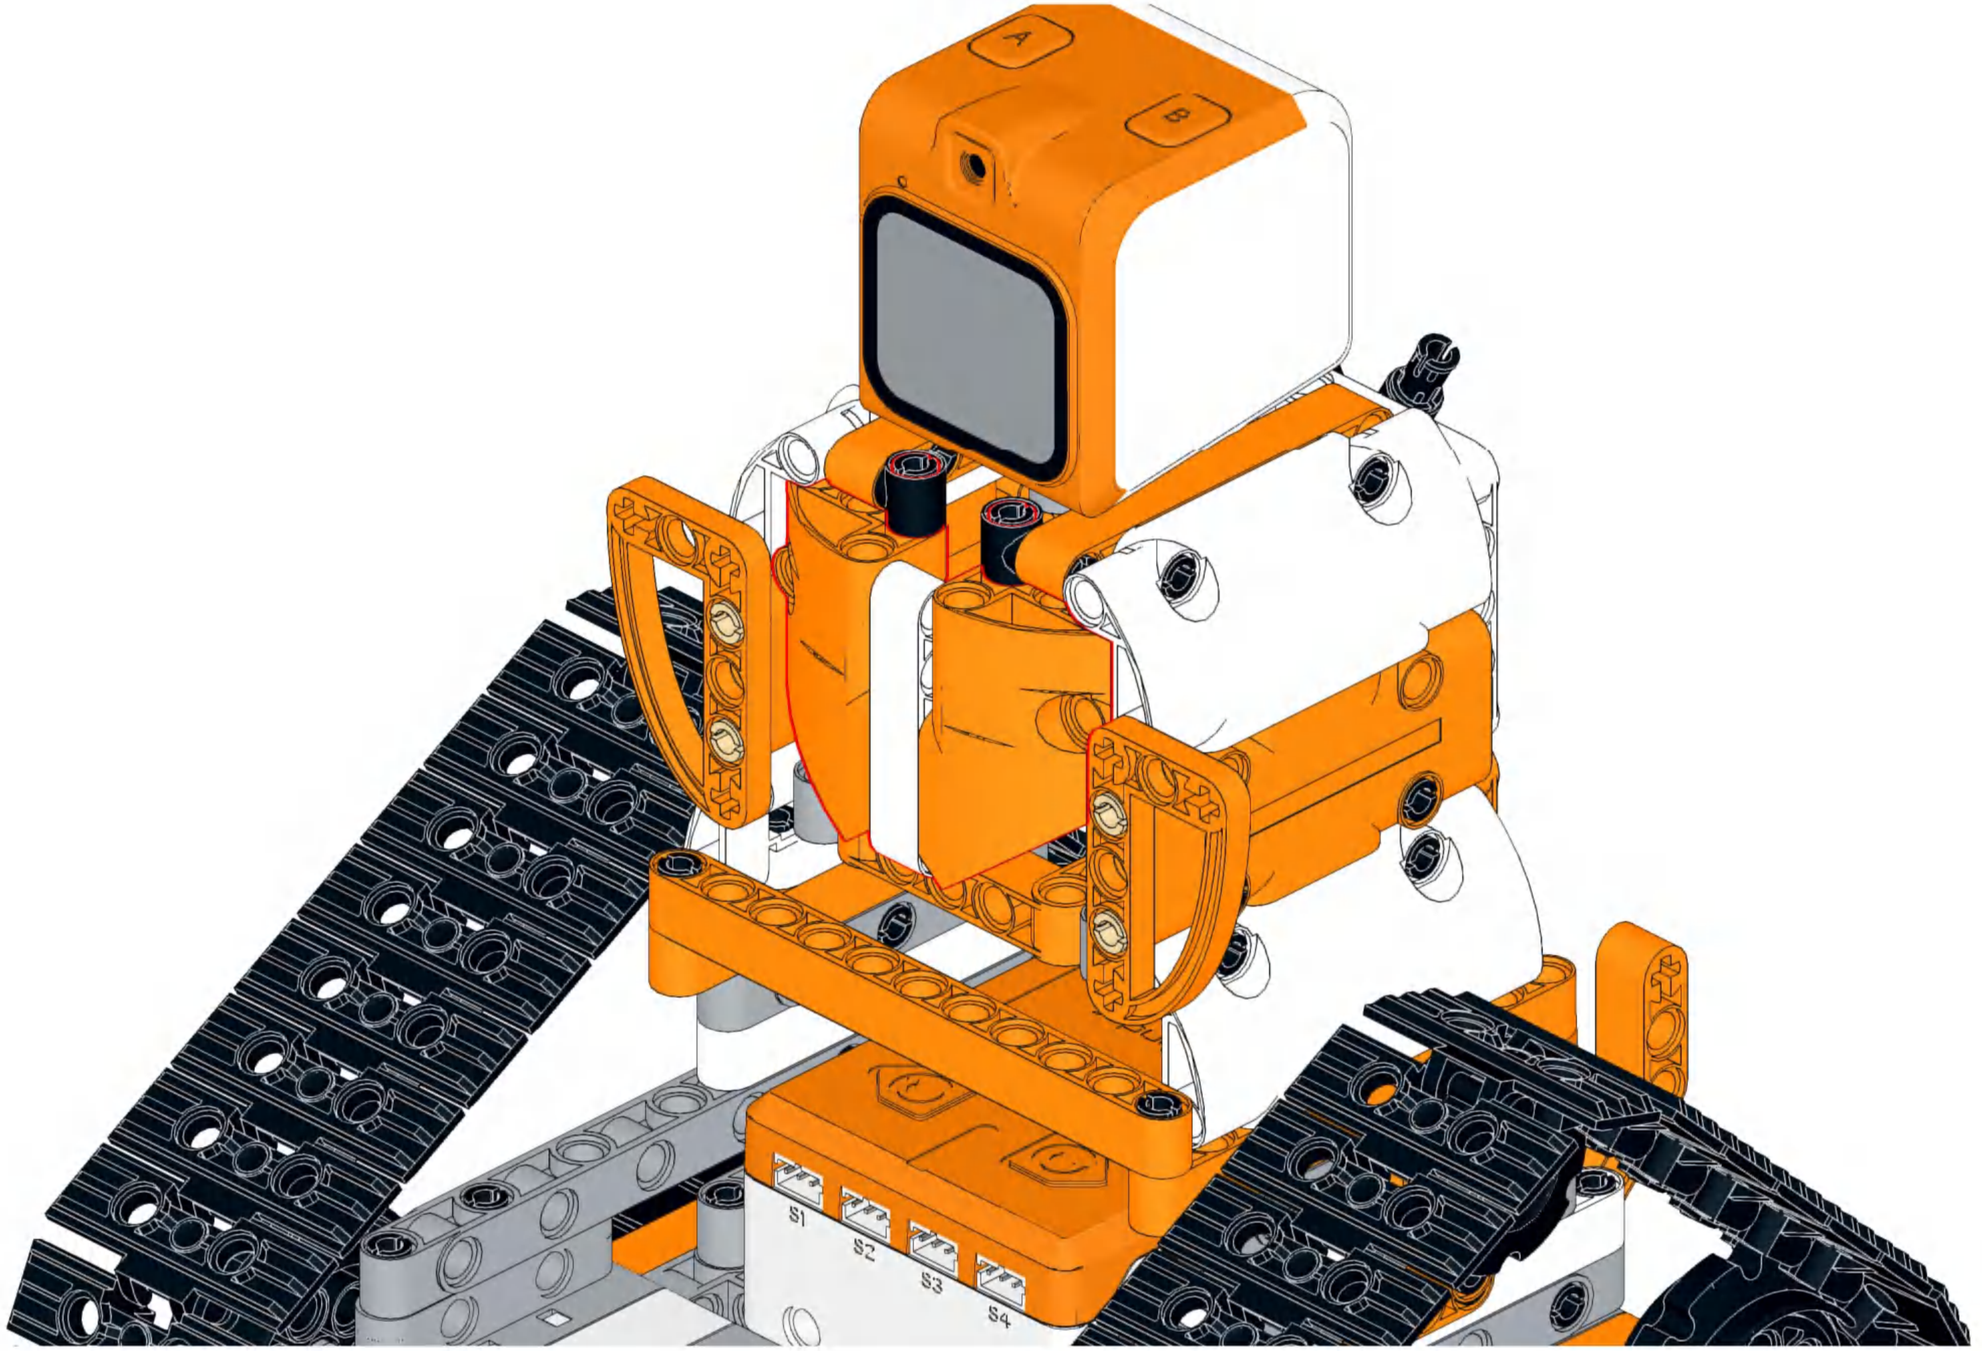

A
B
S1
S2
S3
S4

主控器A接口模块线接入大模型
模块背后的模块箱接口





27

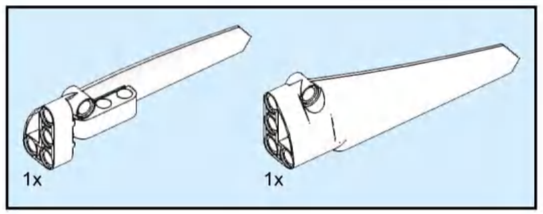


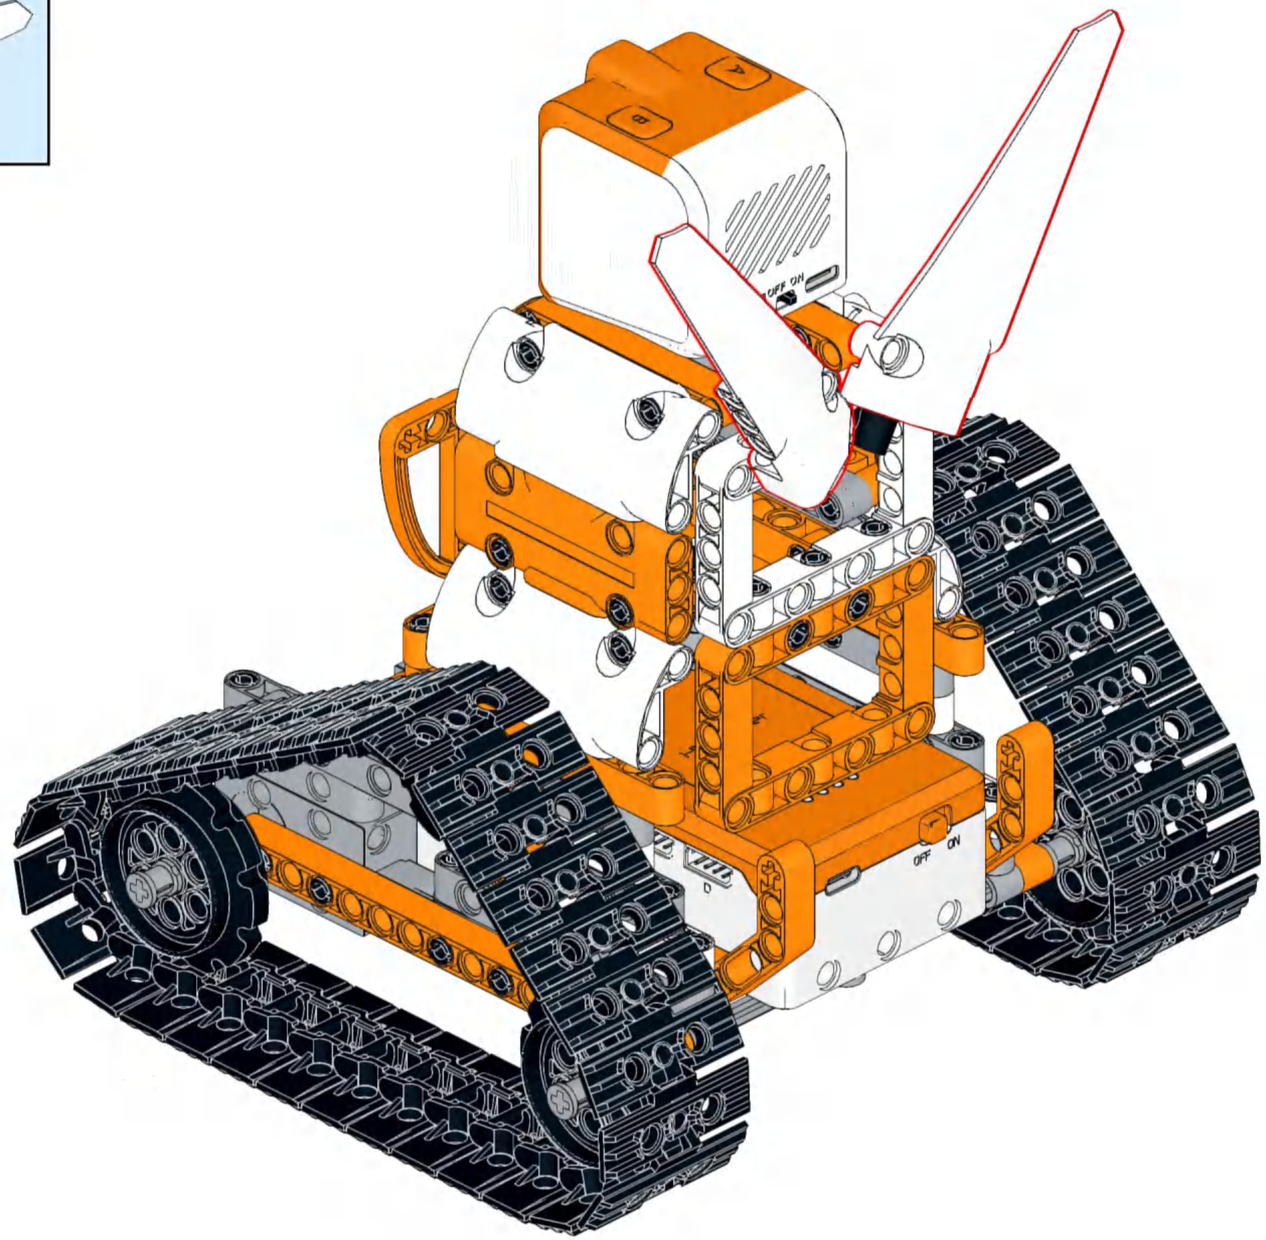


28

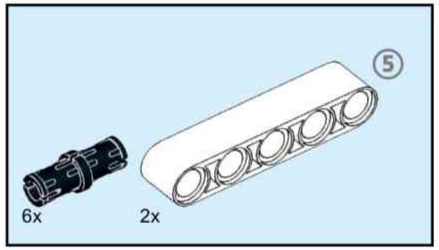


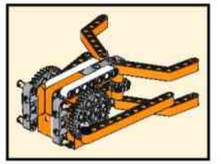

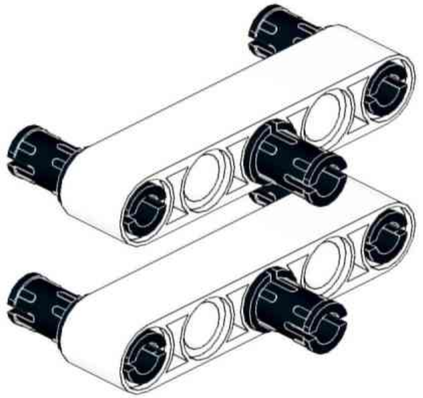



29

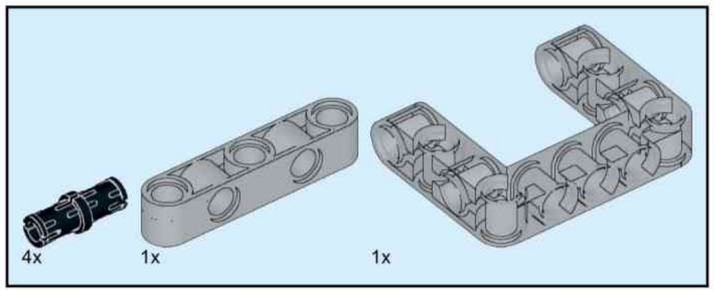

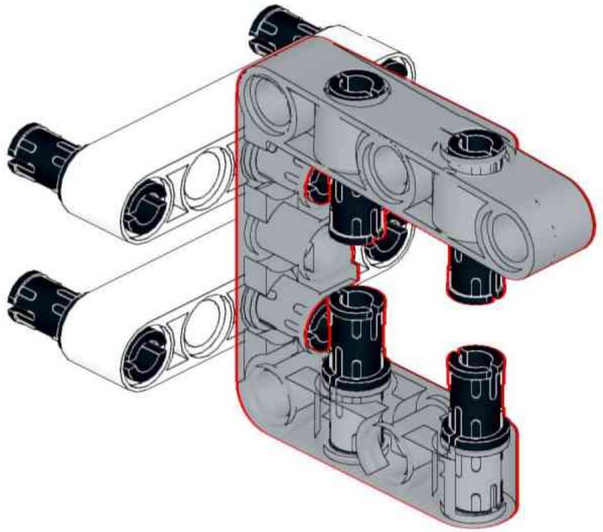


30

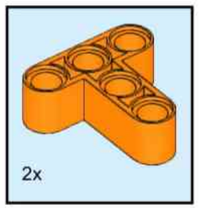


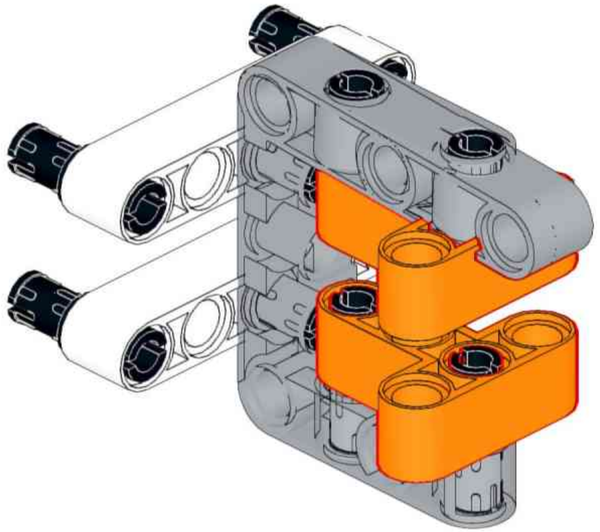


31

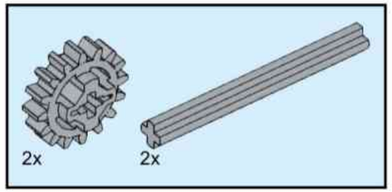



注意角度

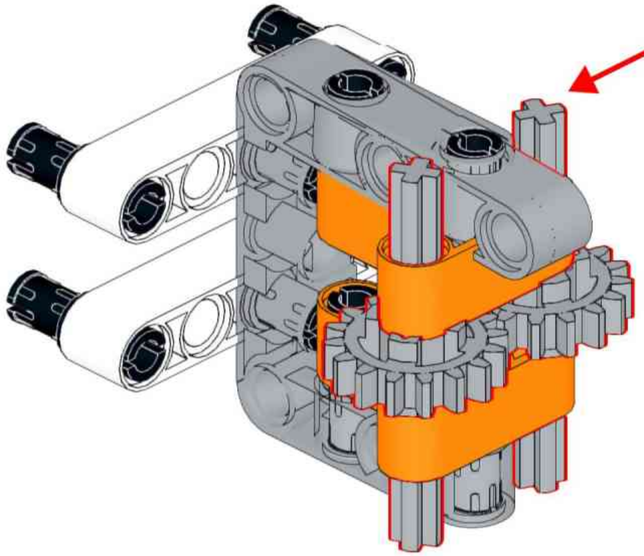

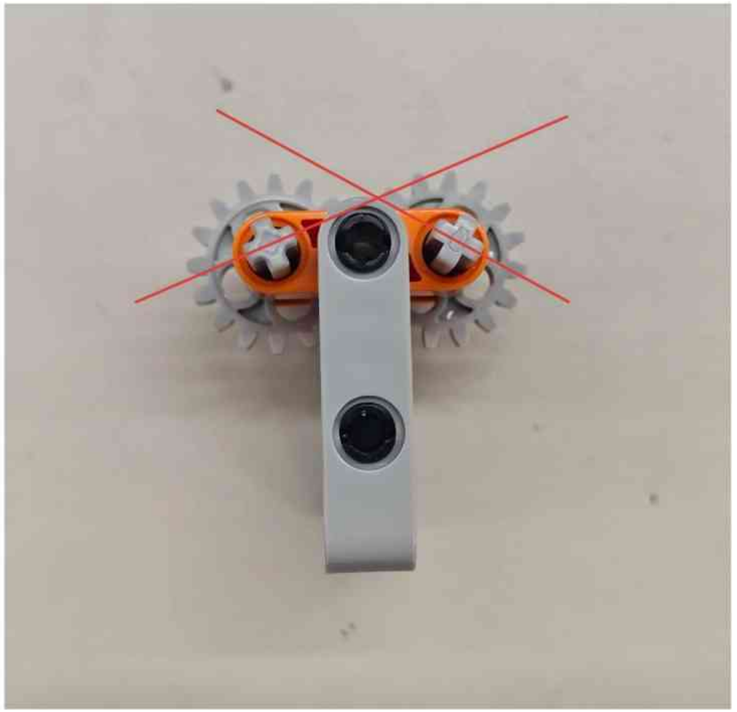



32

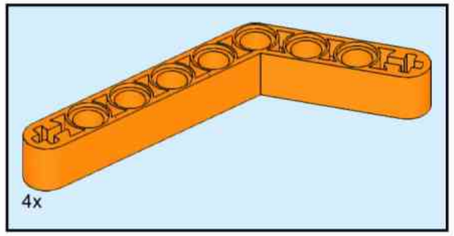


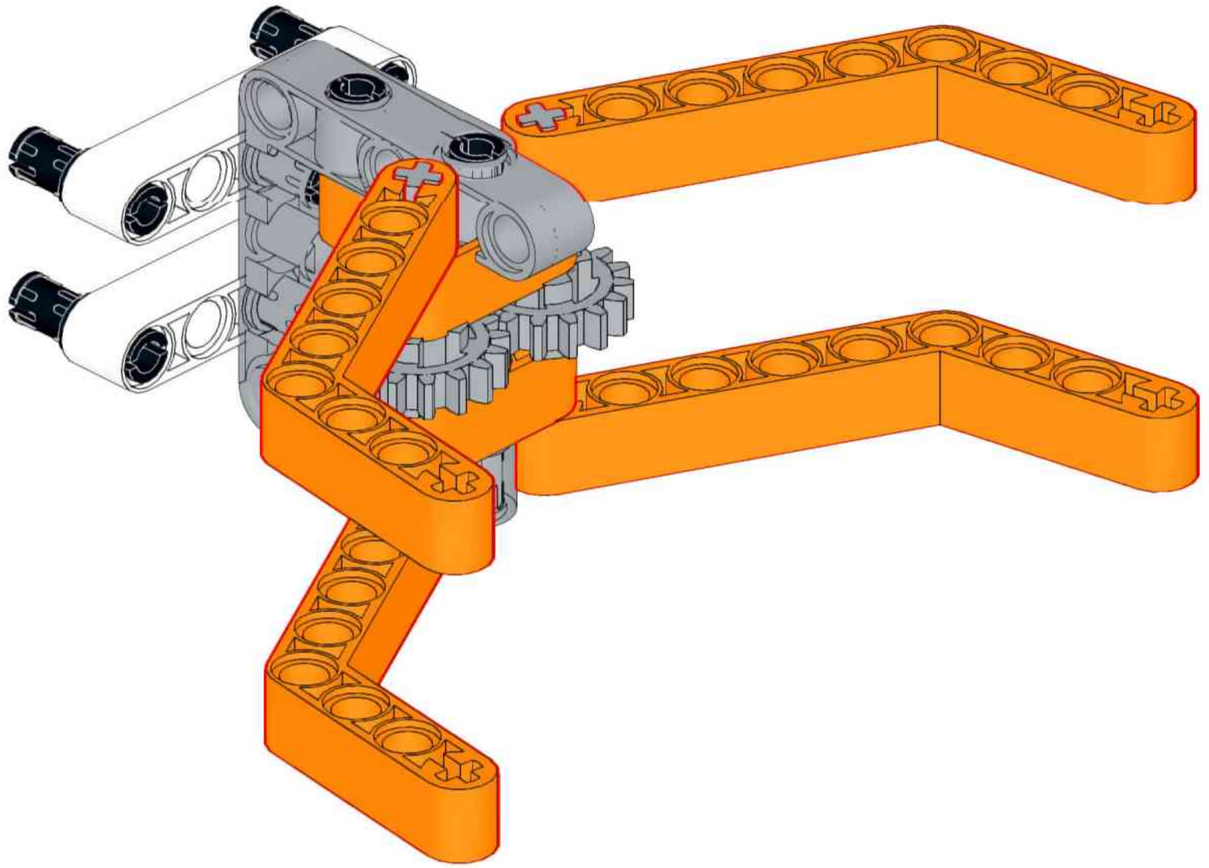


33

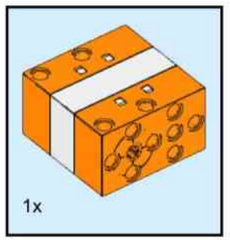

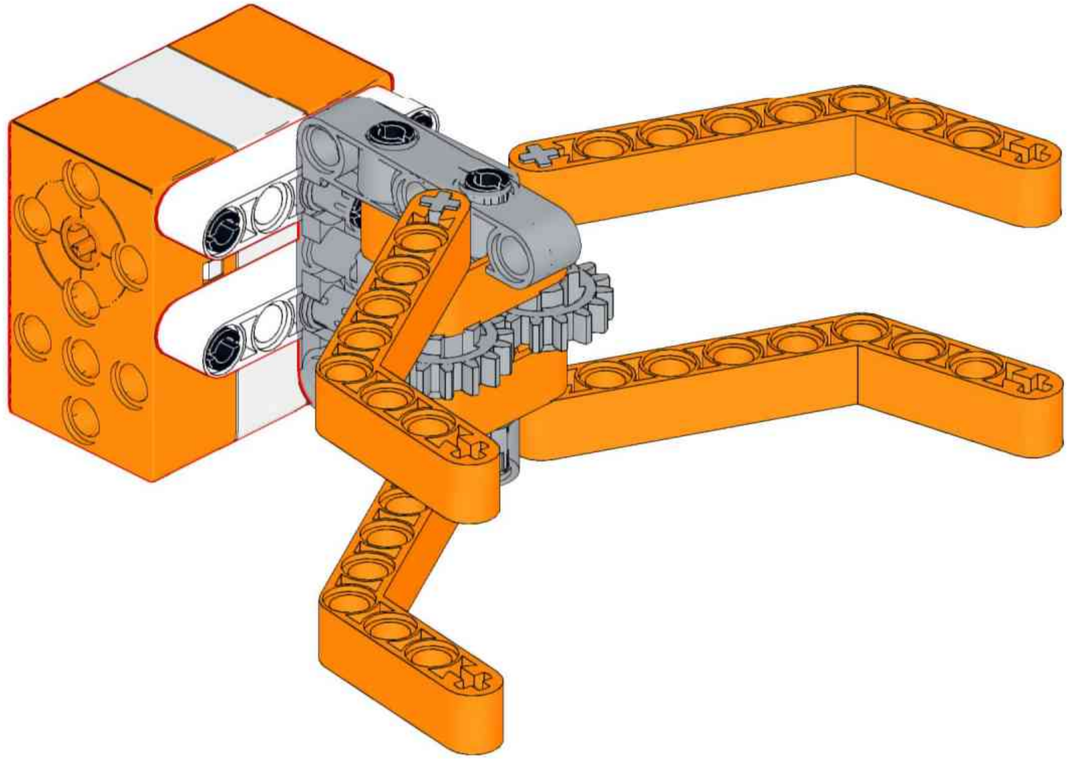


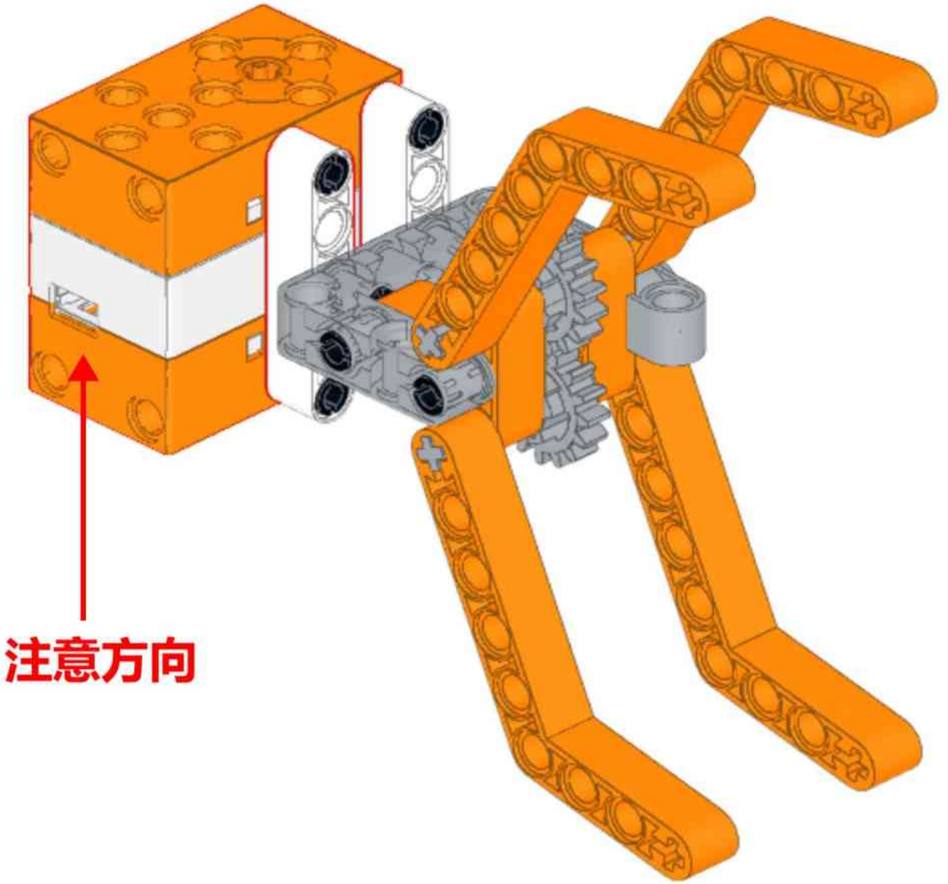


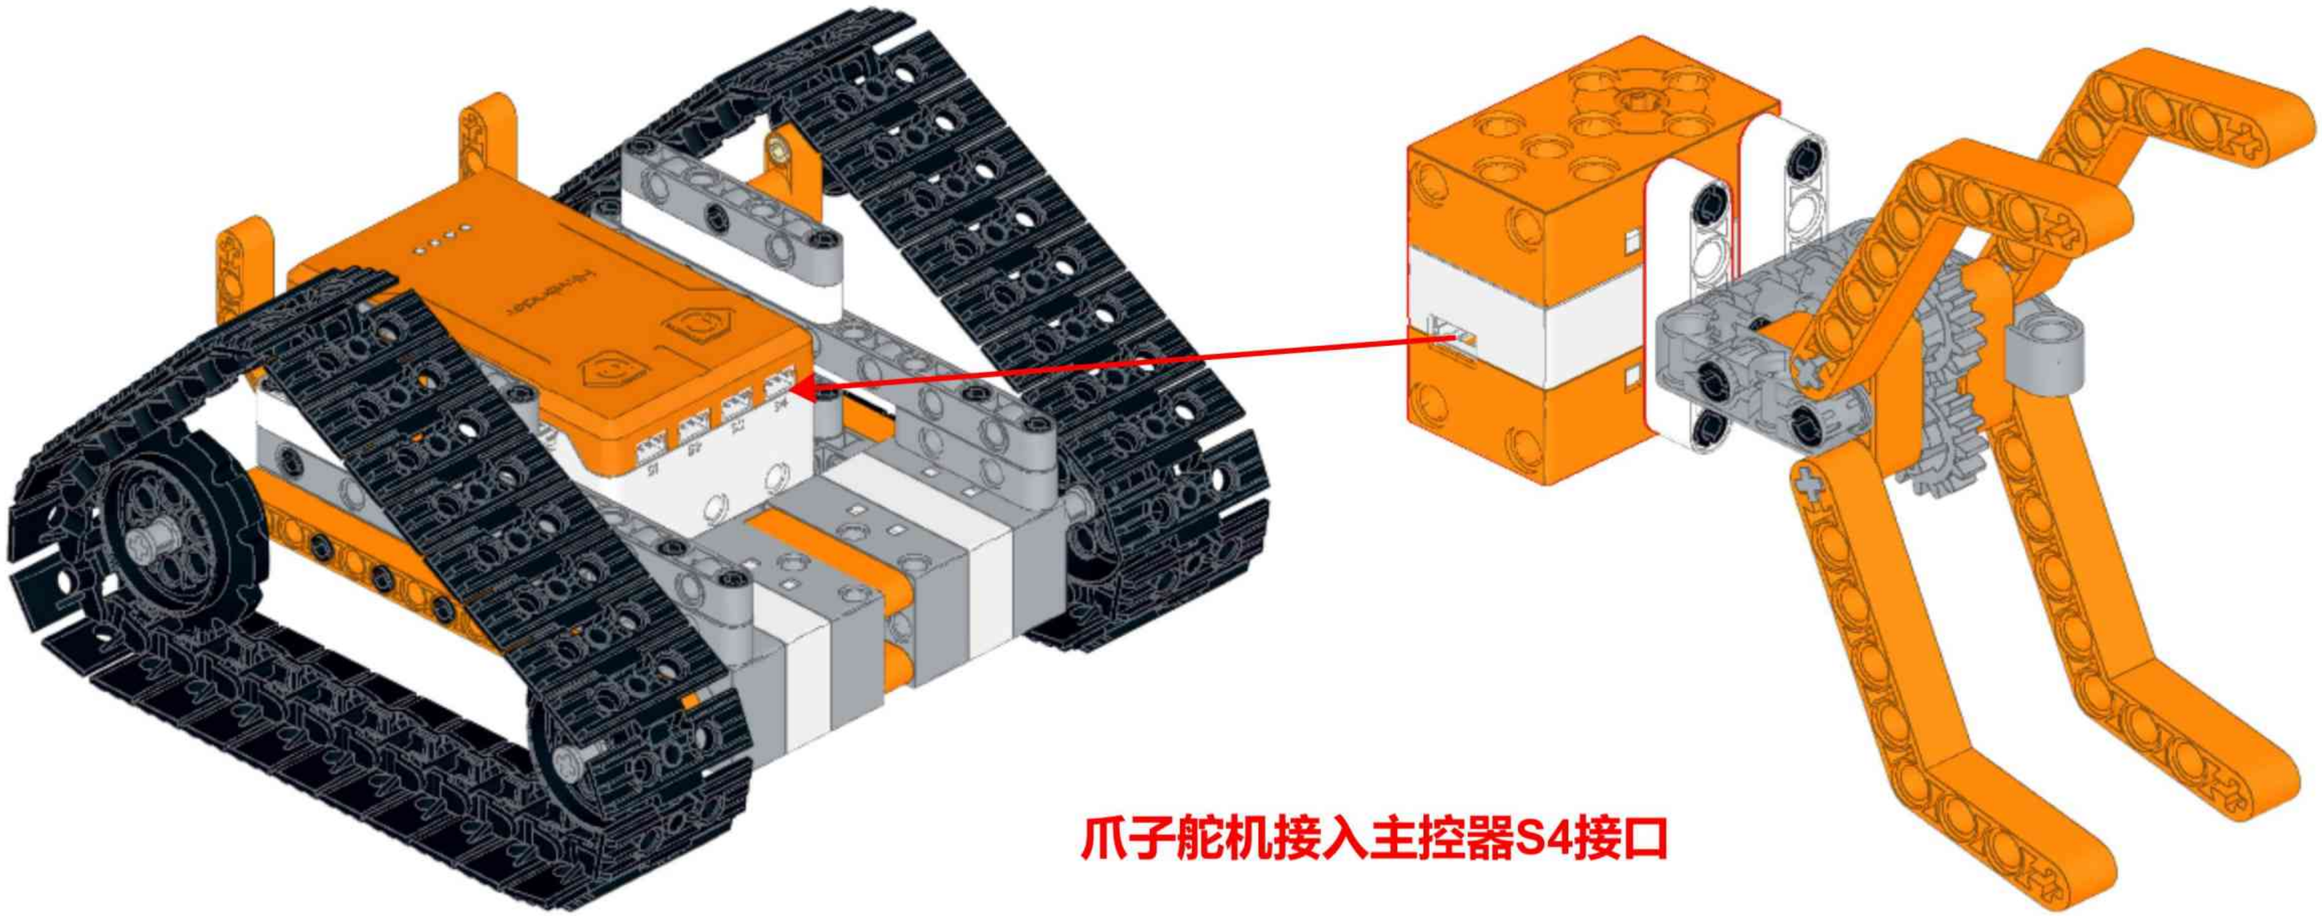


爪子舵机接入主控器S4接口


34

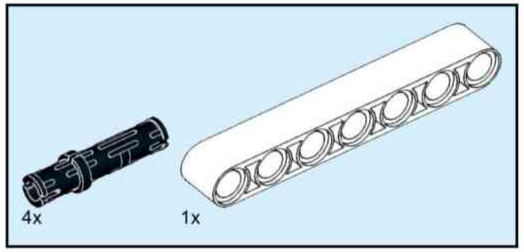

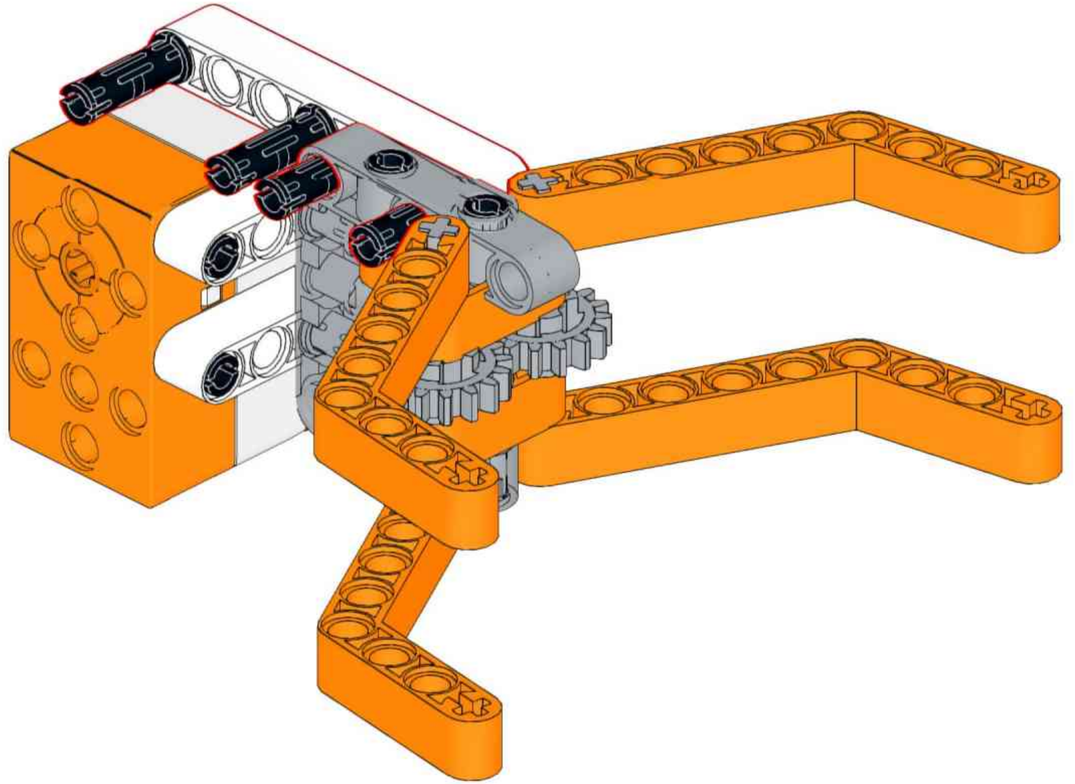



35

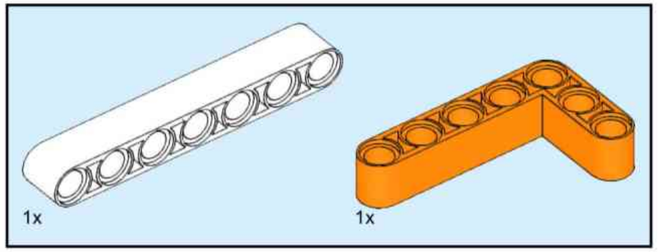

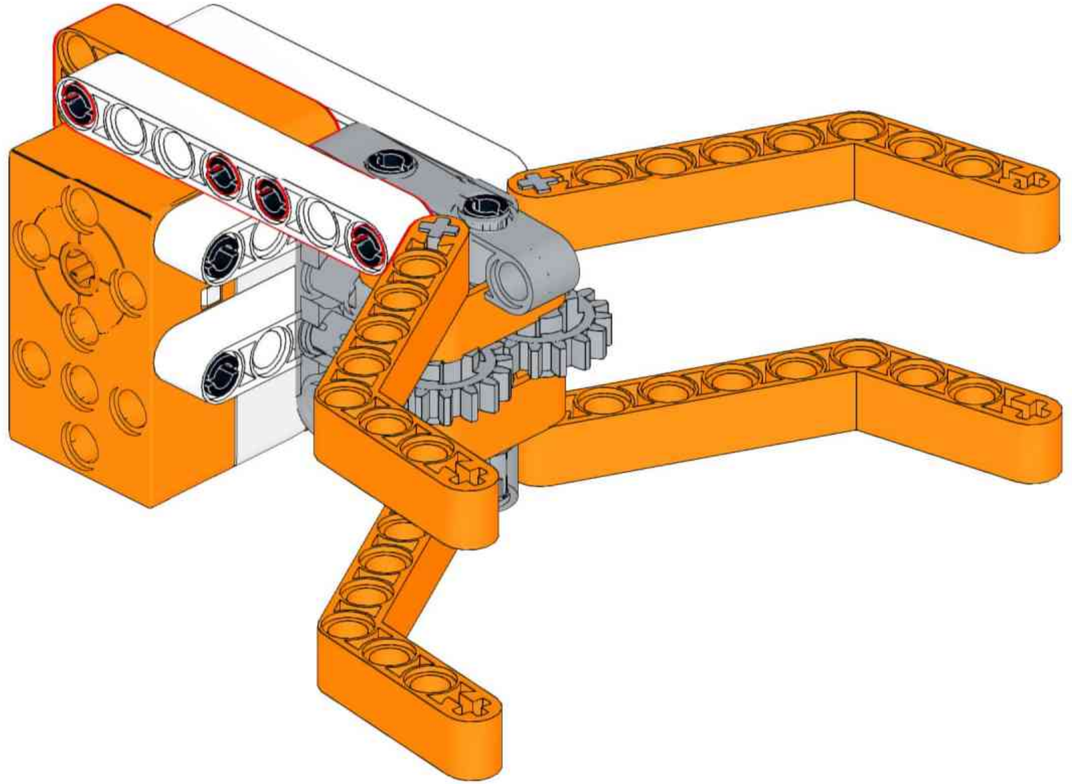


36

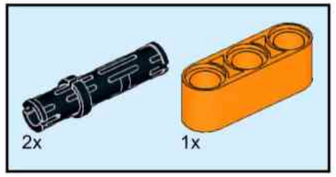


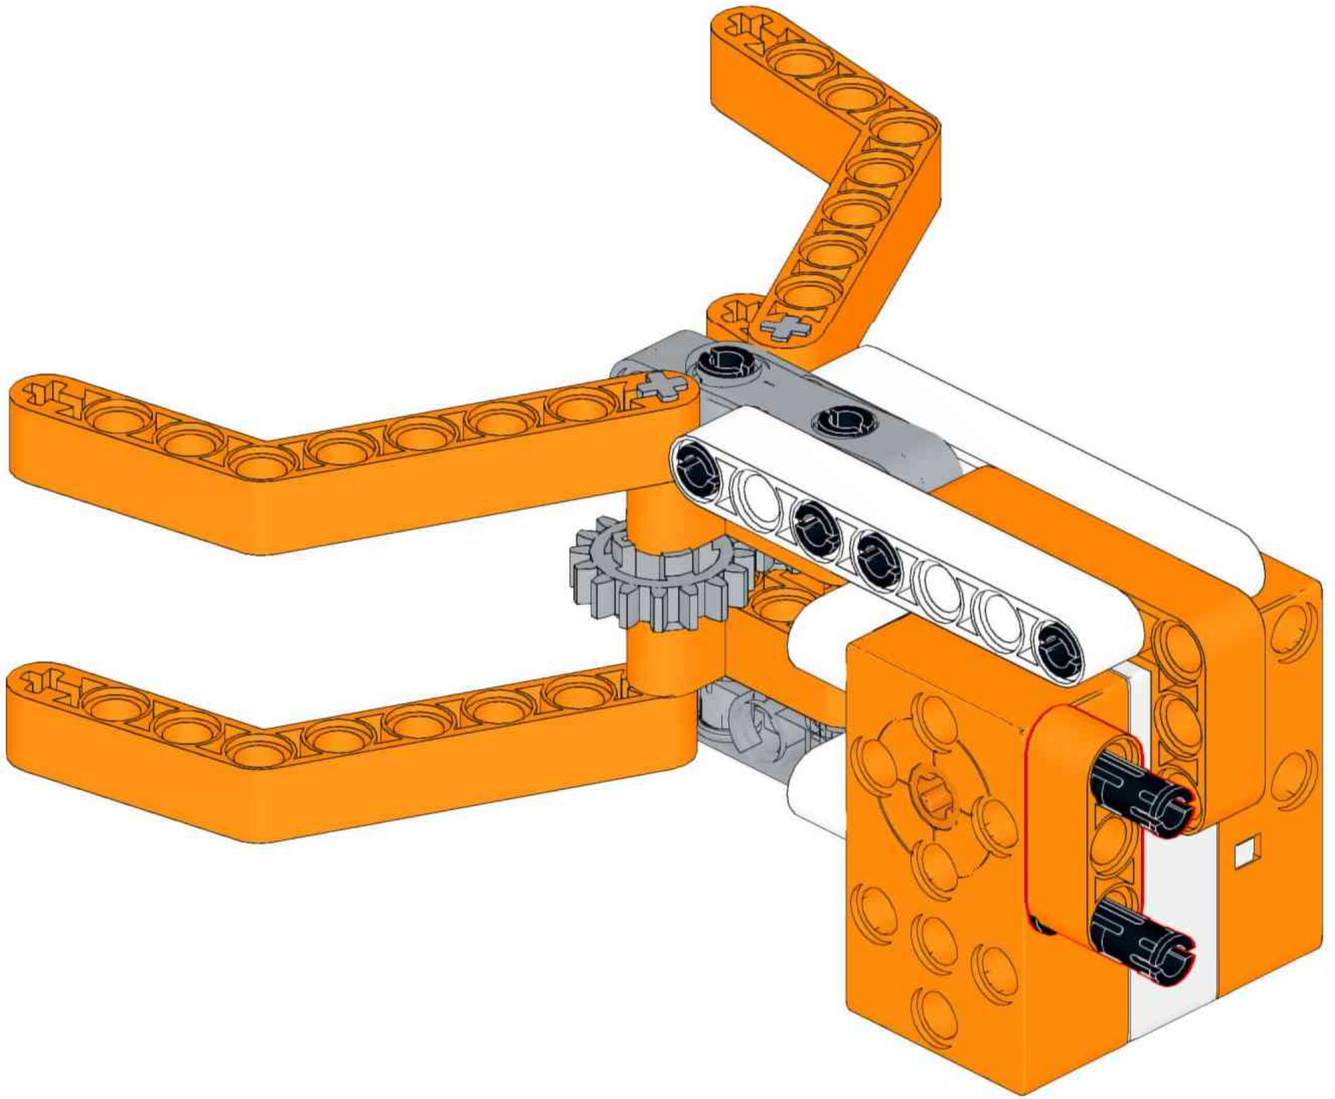


37

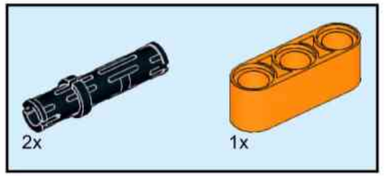


②

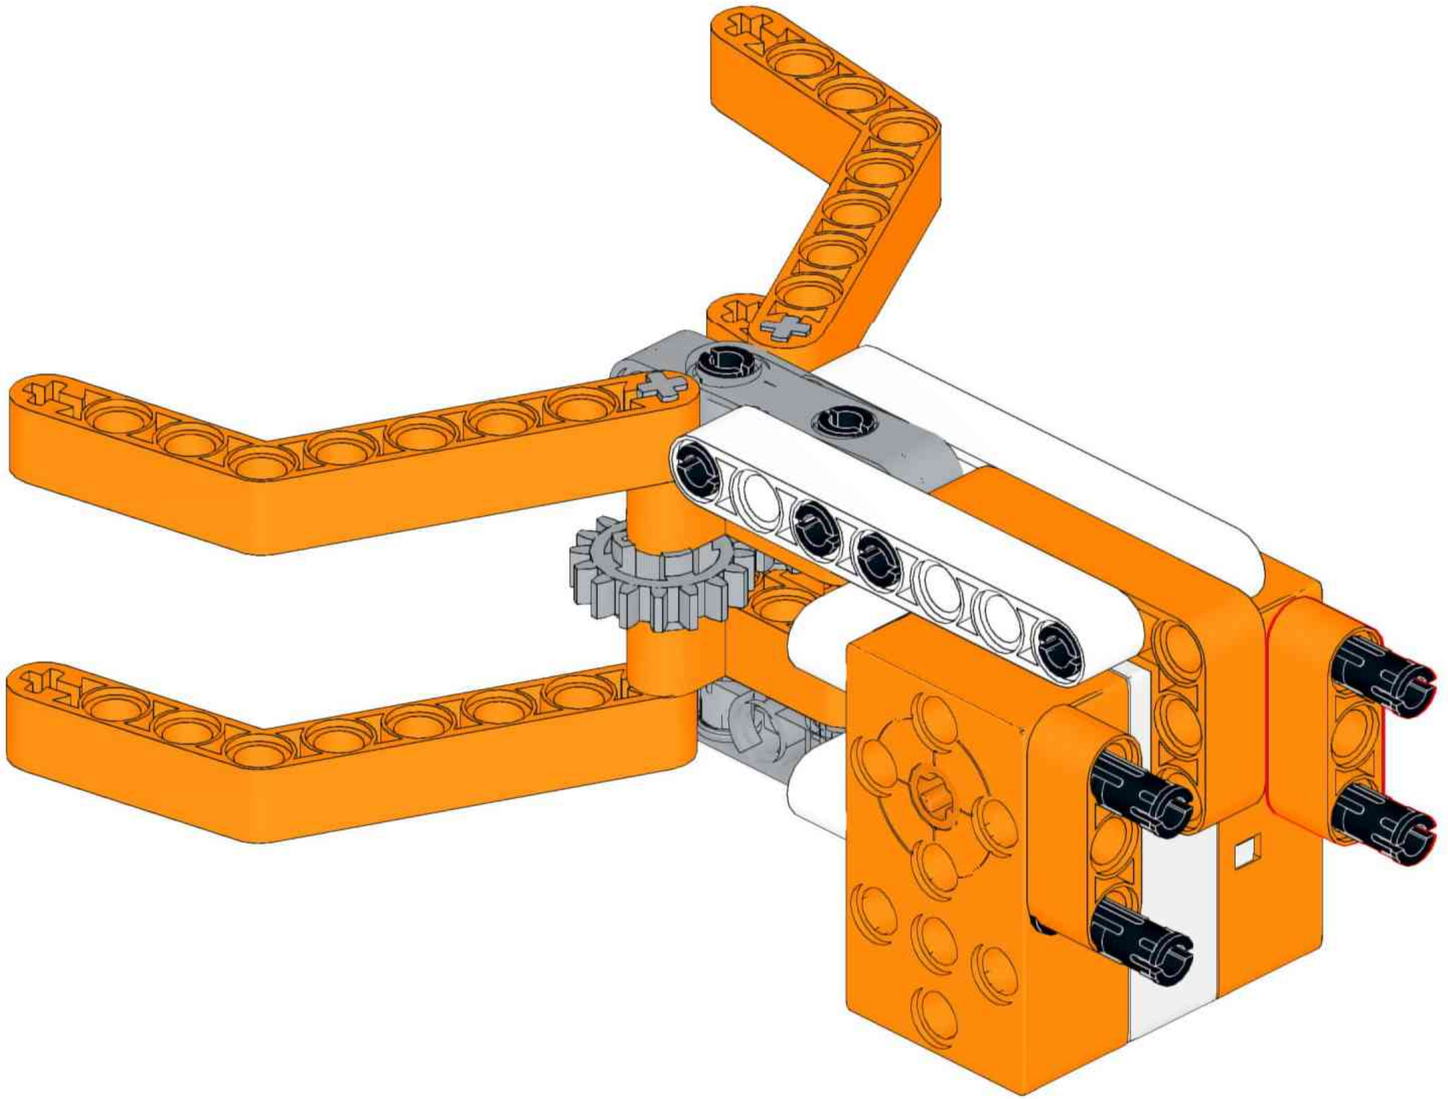


38

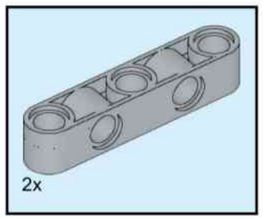


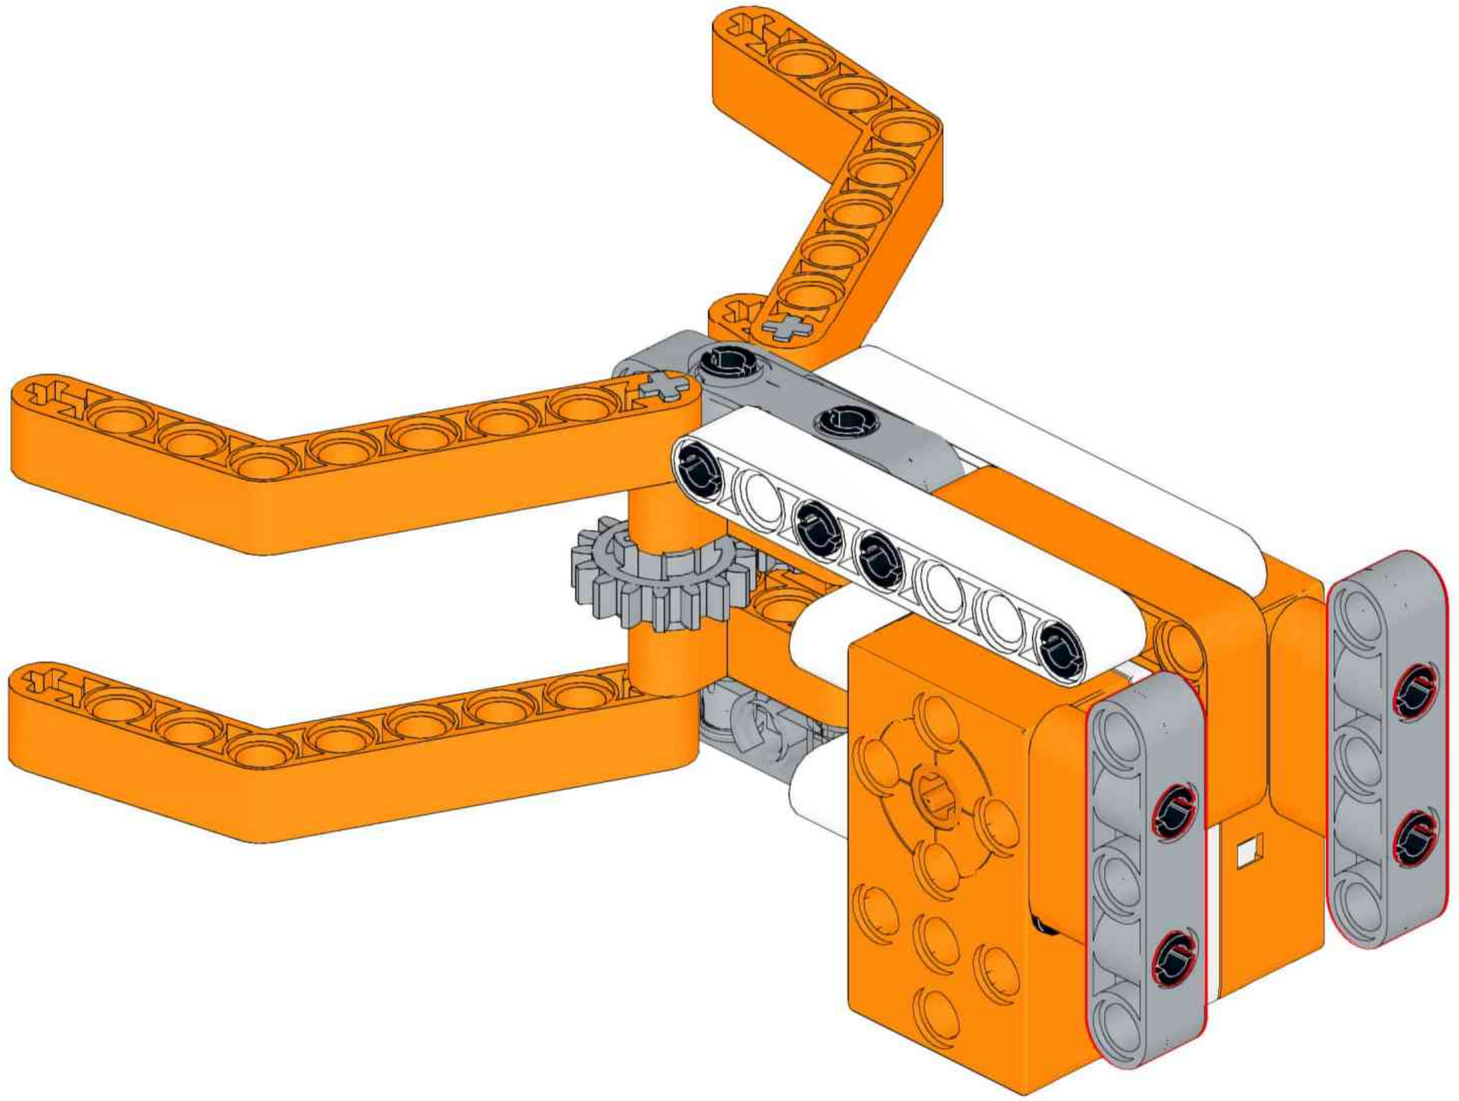


39

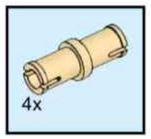


②

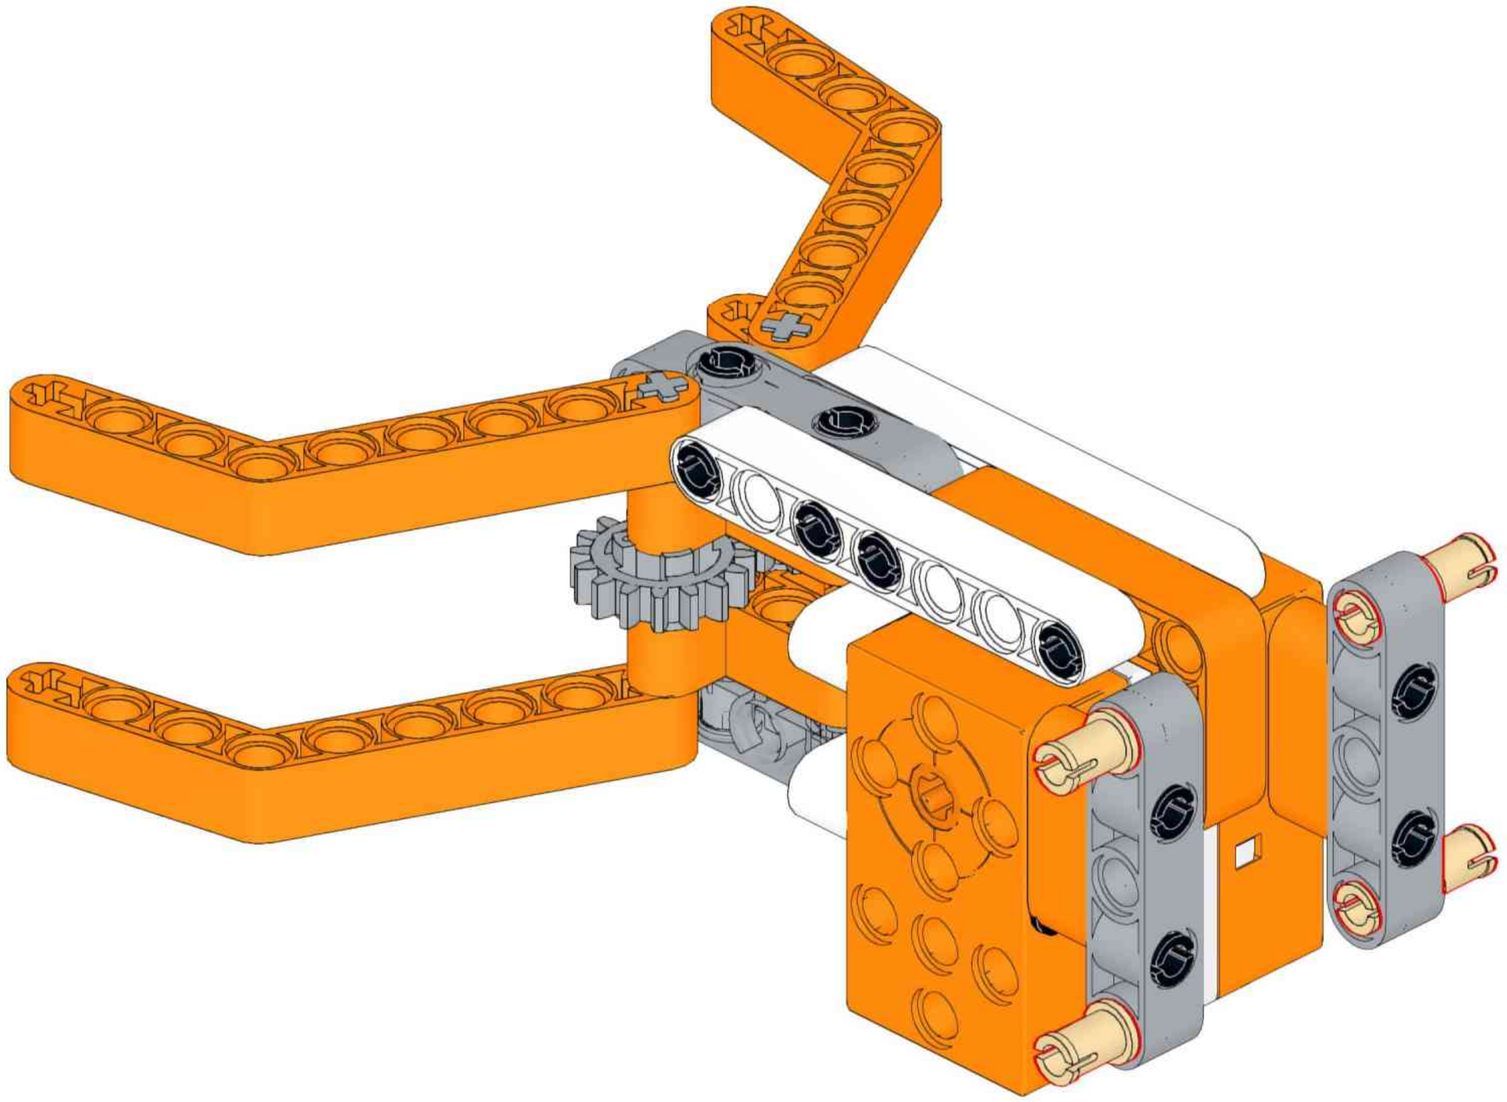



40

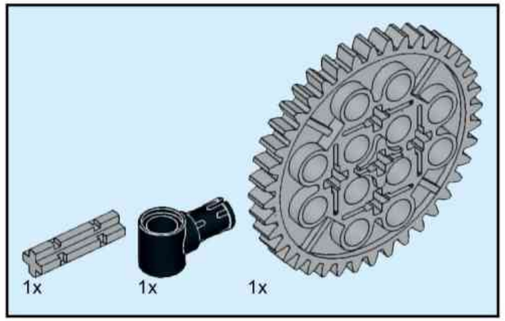

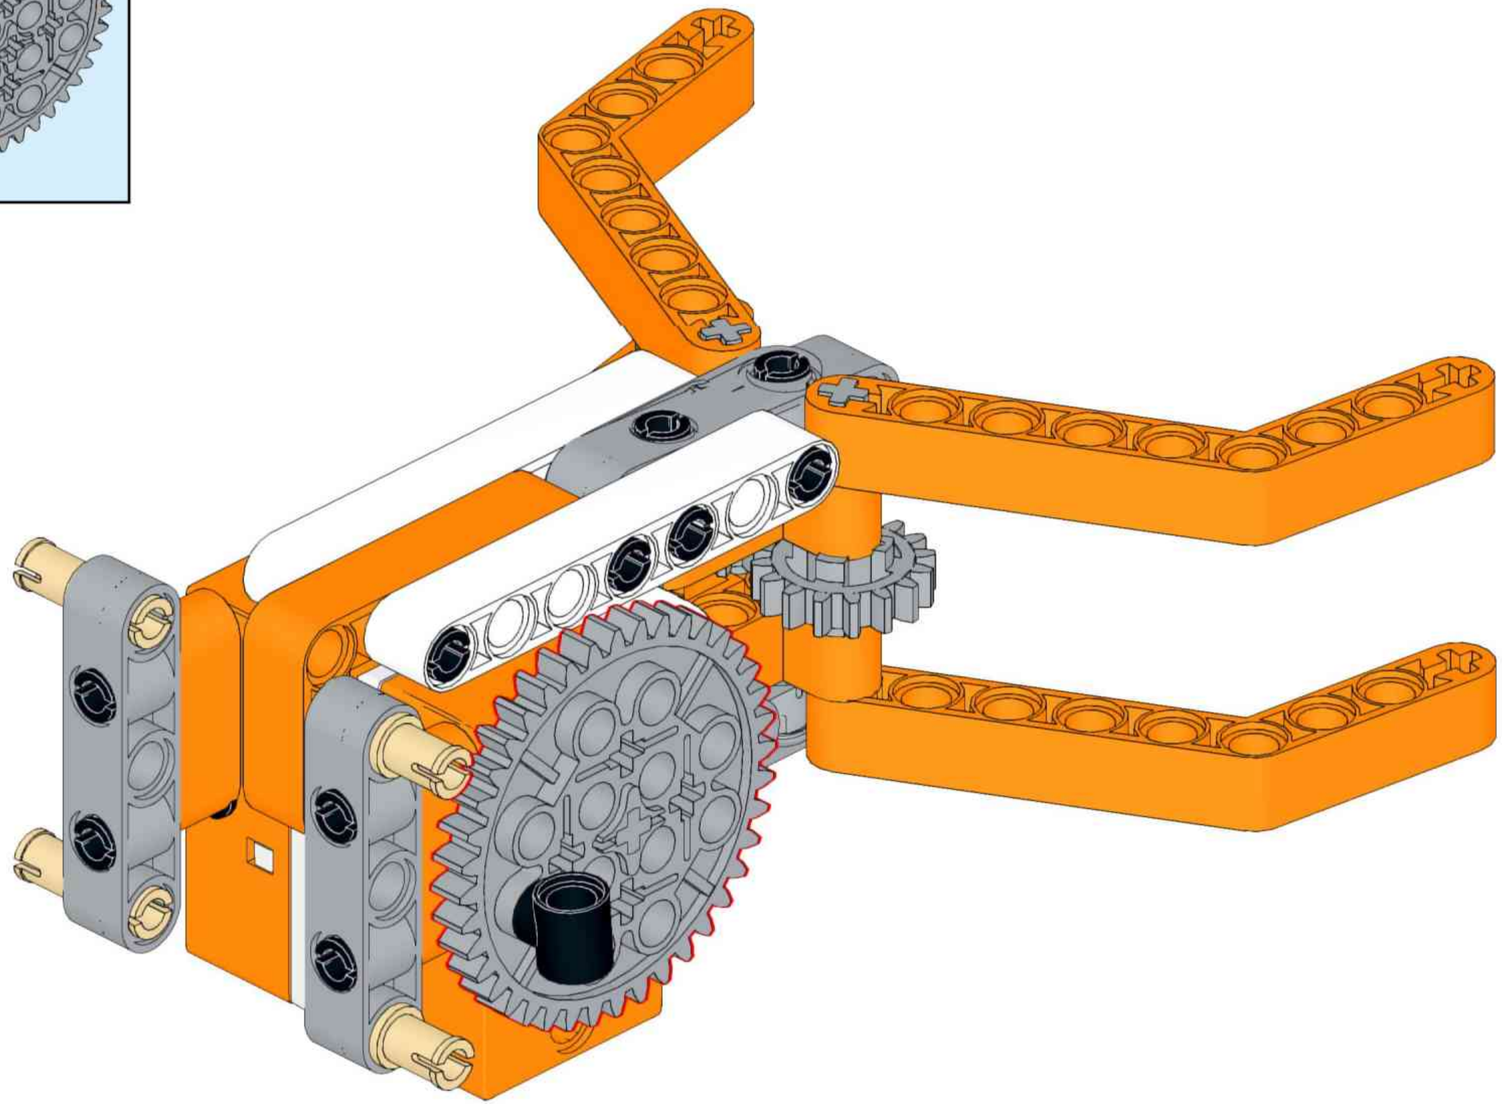



41

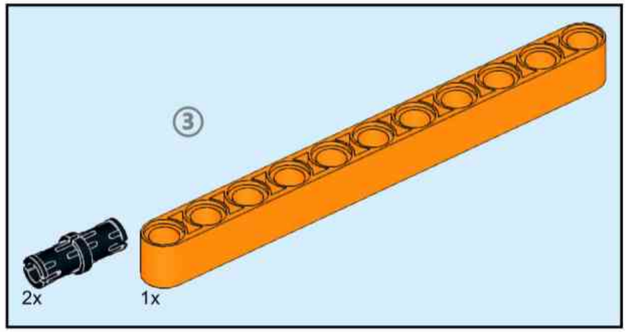

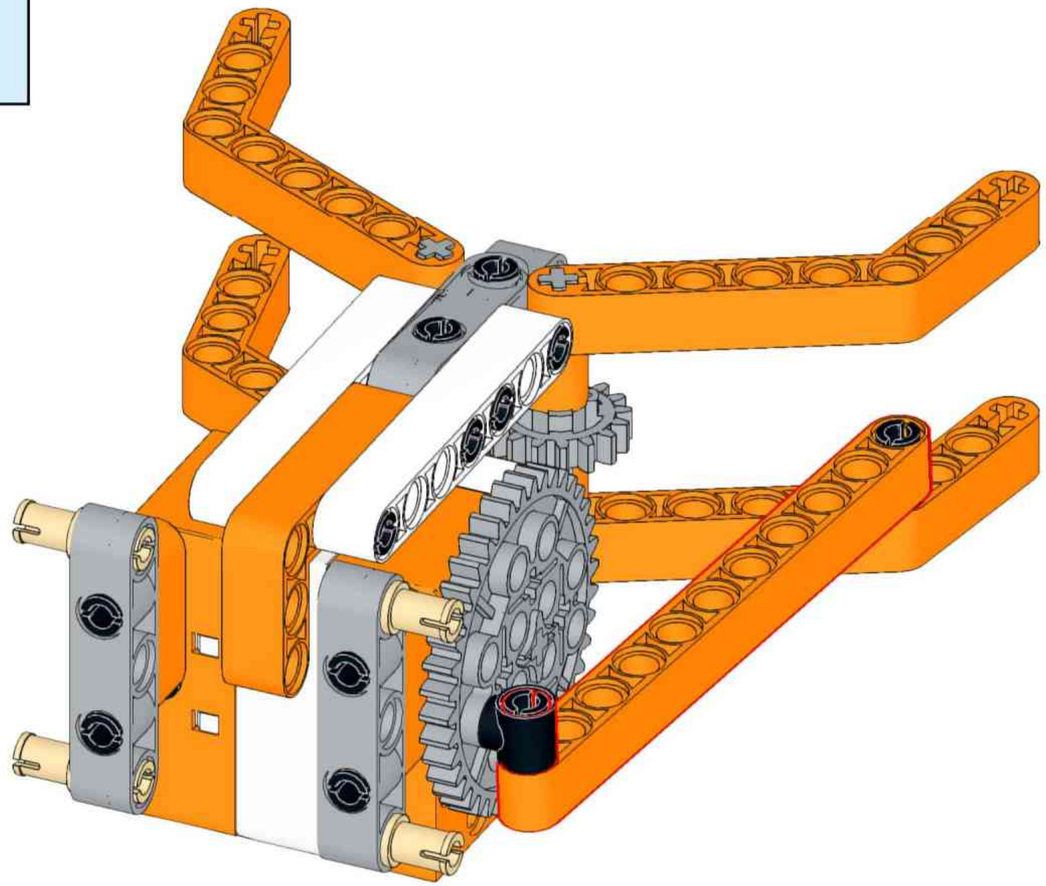



42

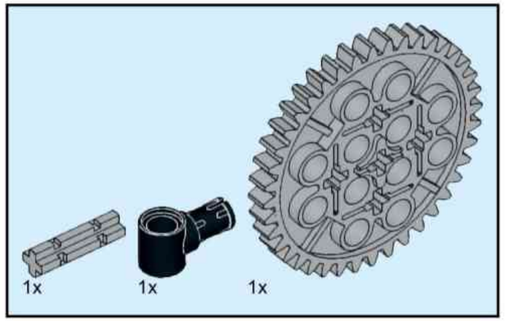


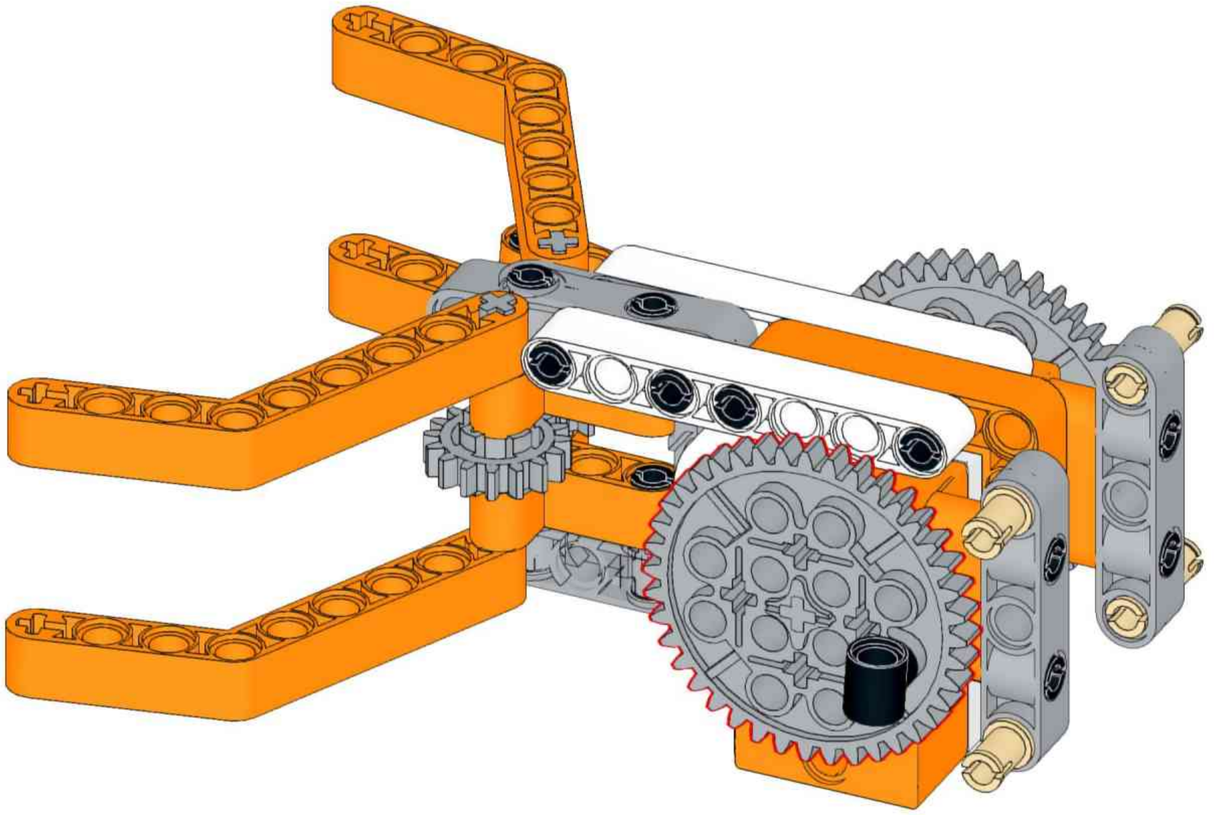


43

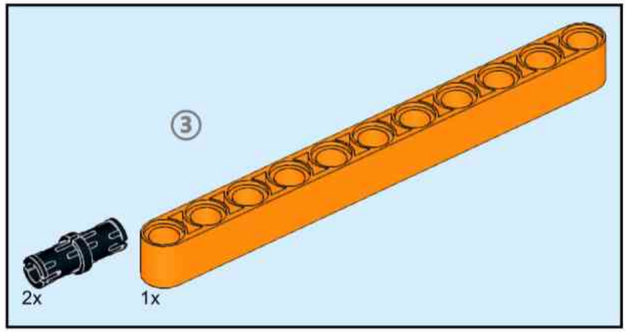


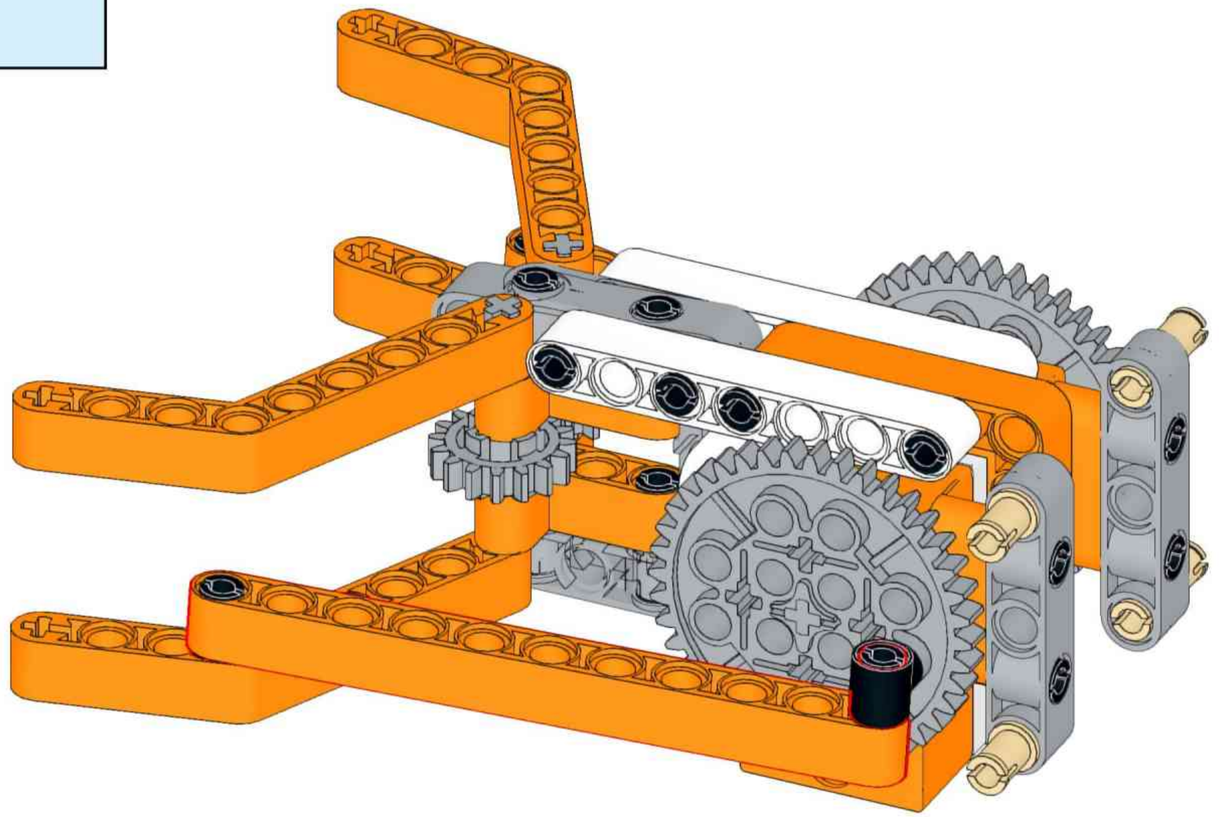


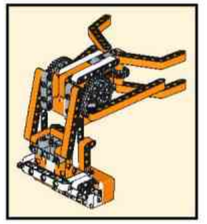


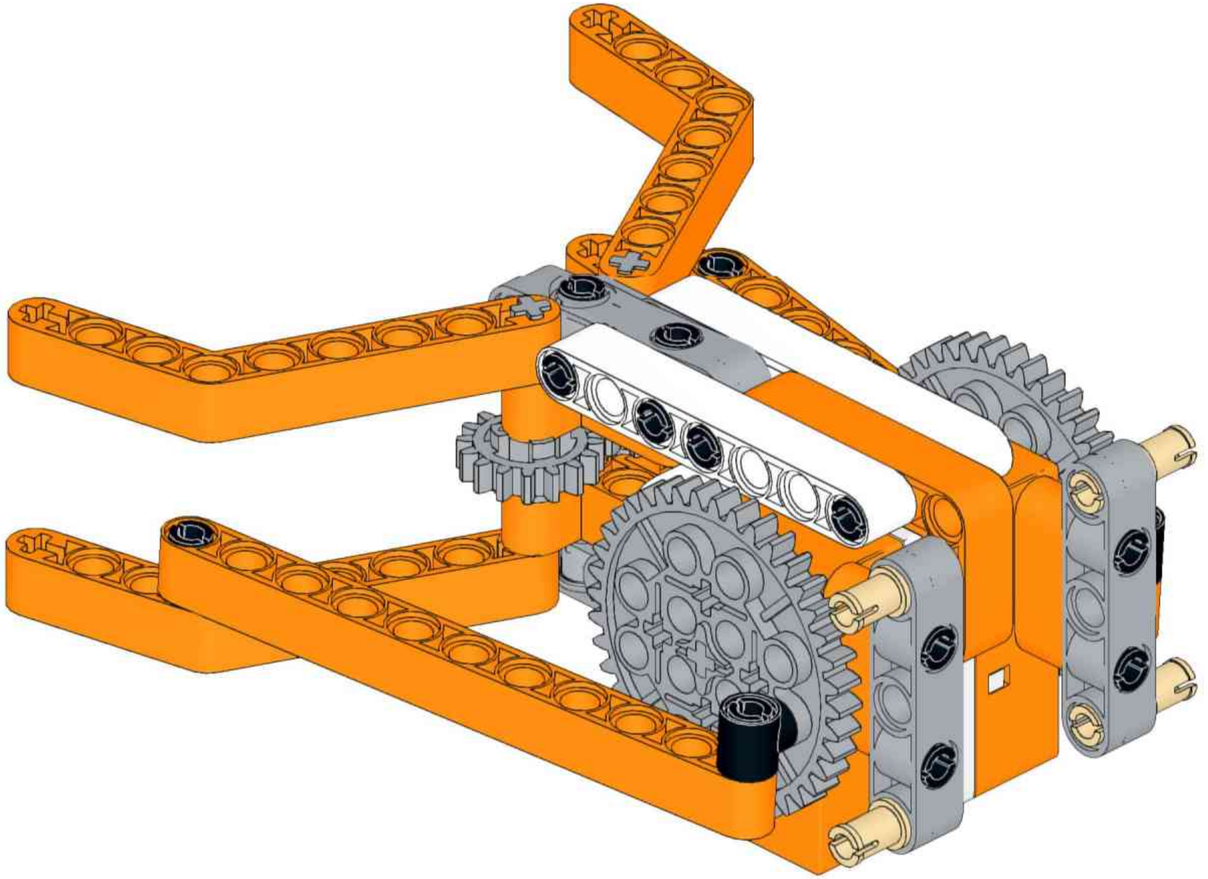


45

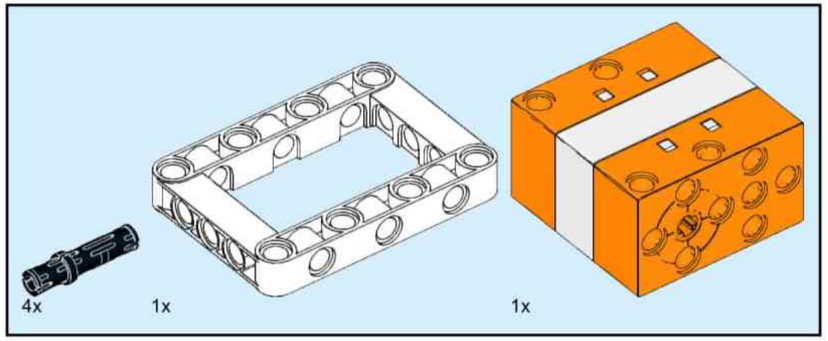

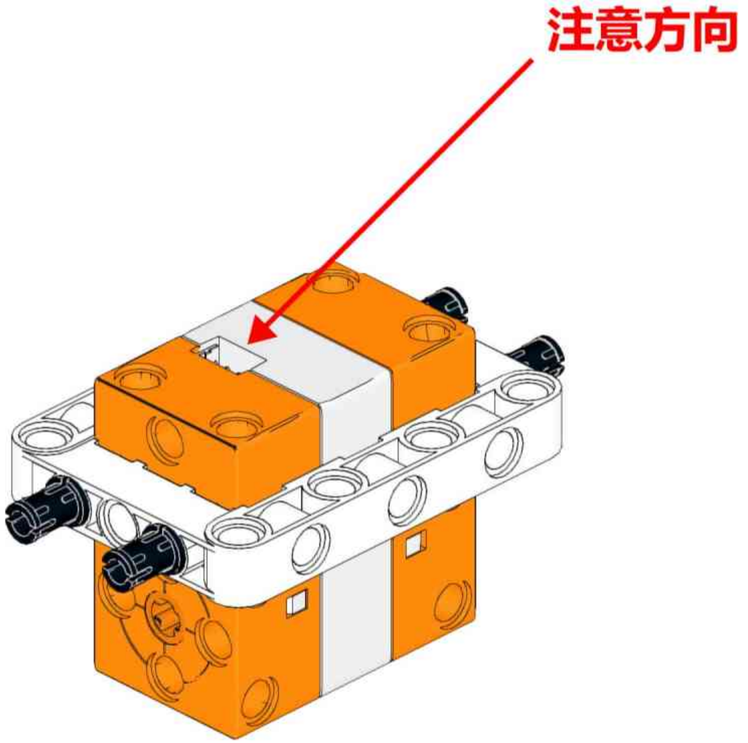


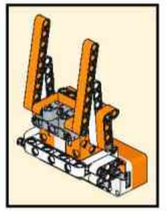


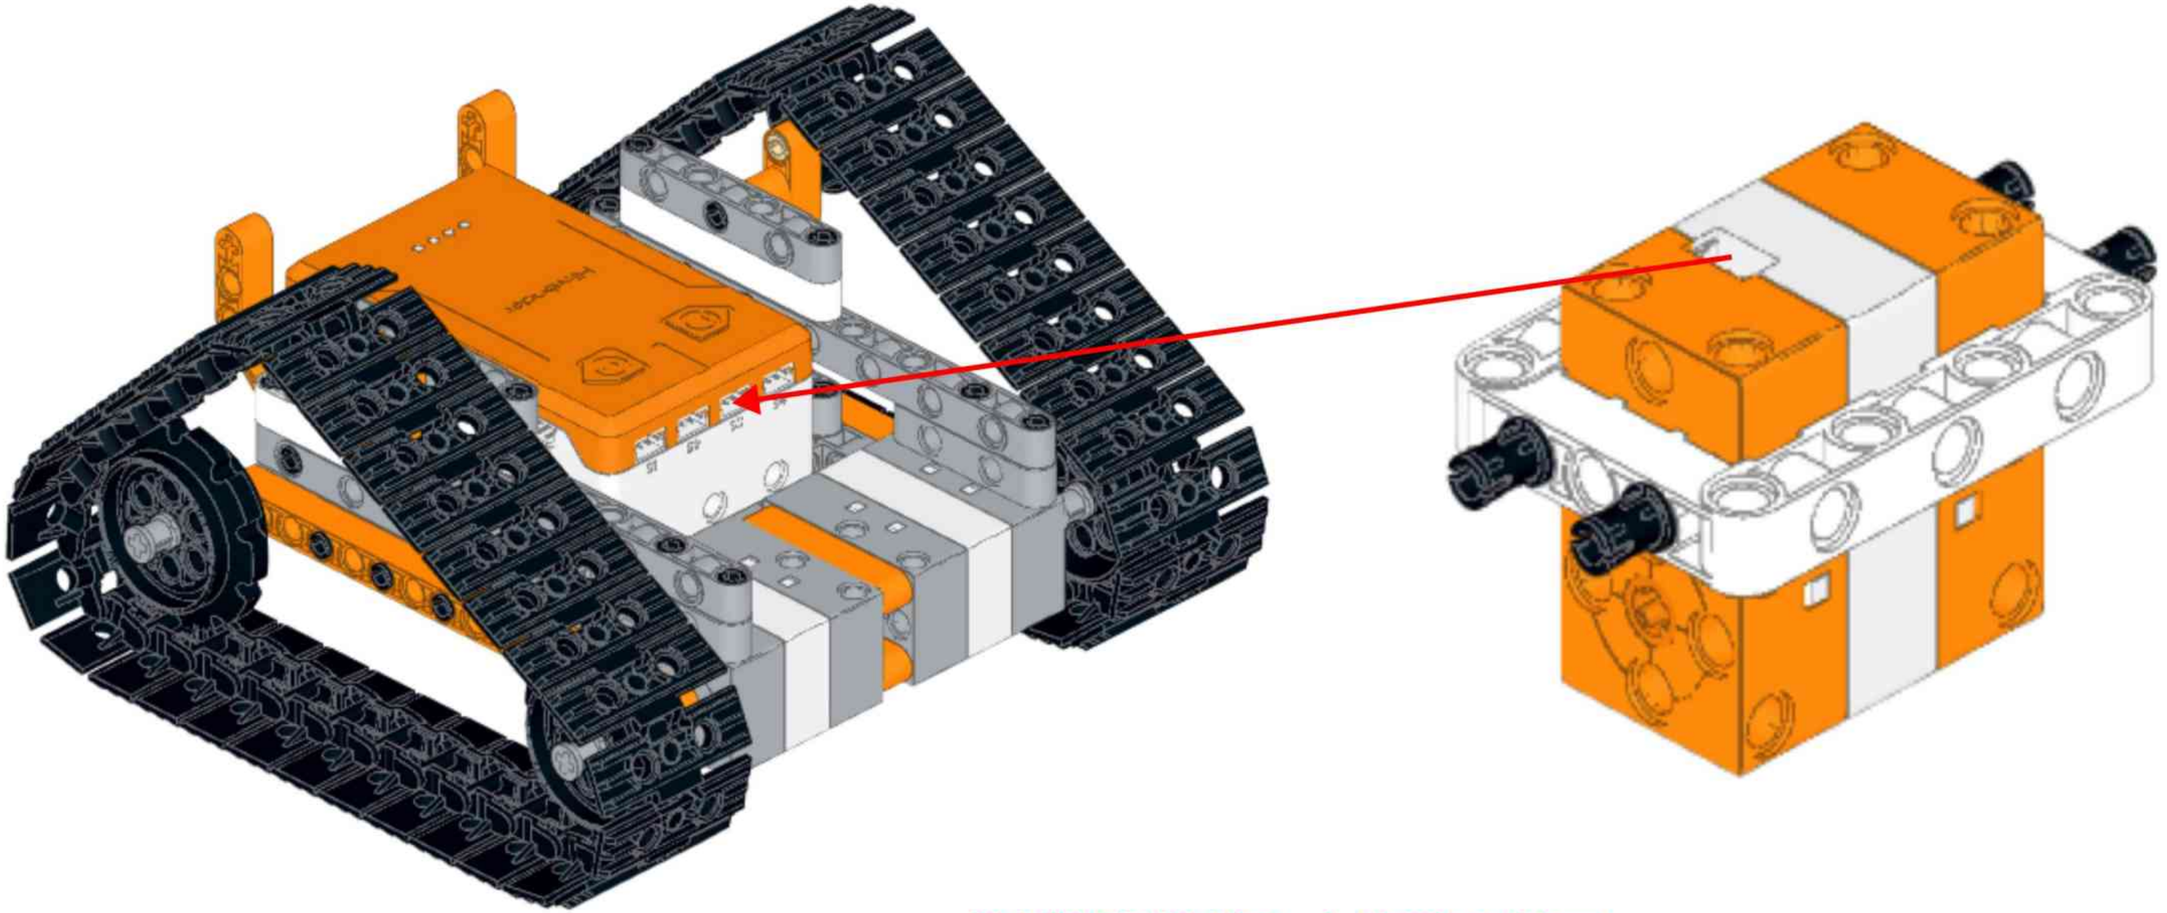


机械臂舵机接入主控器S3接口


46

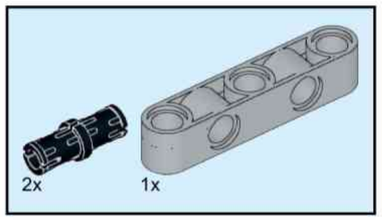

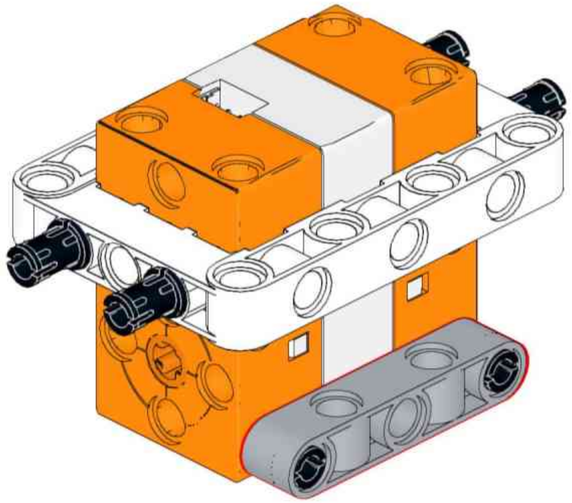


47

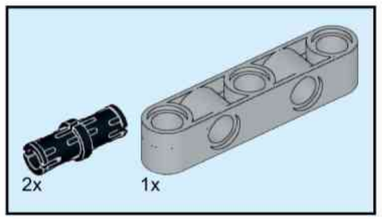

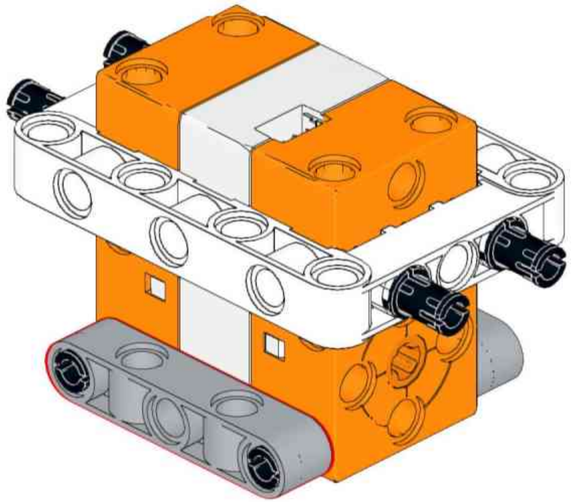



48



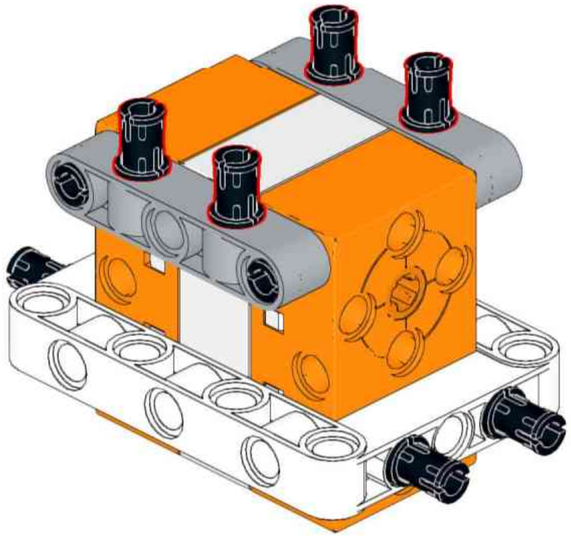



49

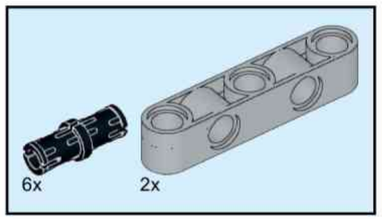


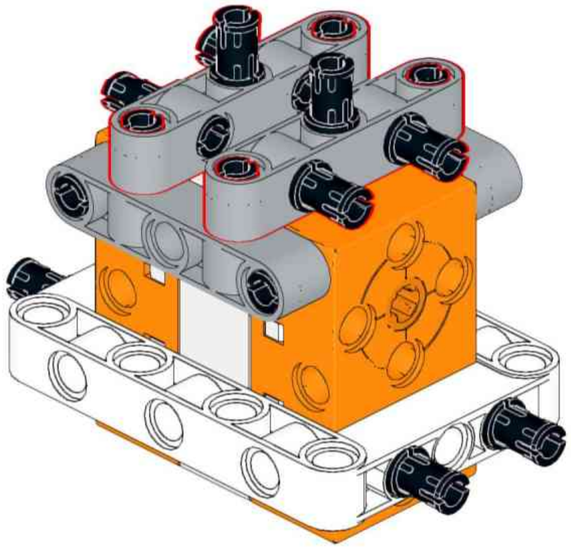


50

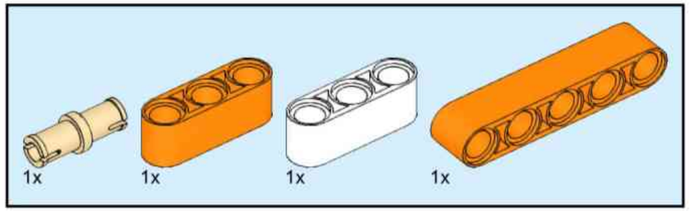


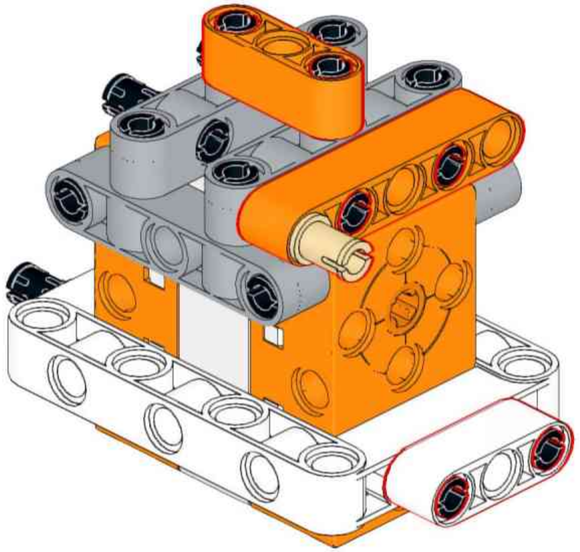

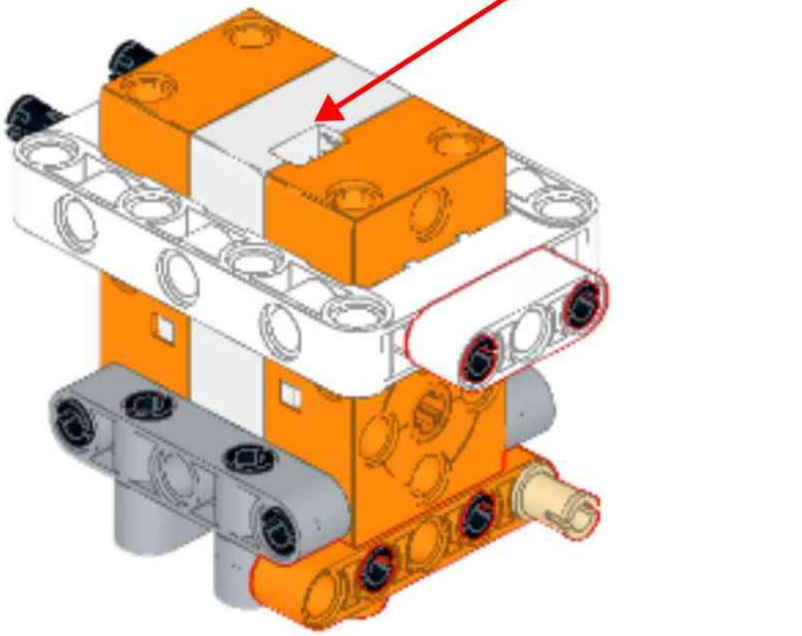



51

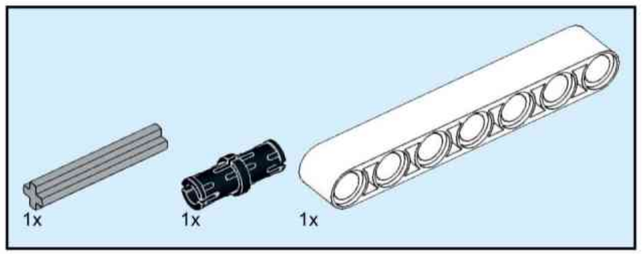

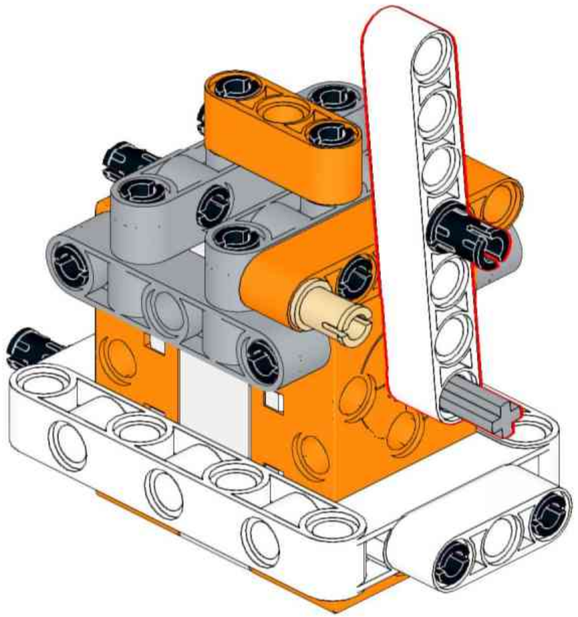



52

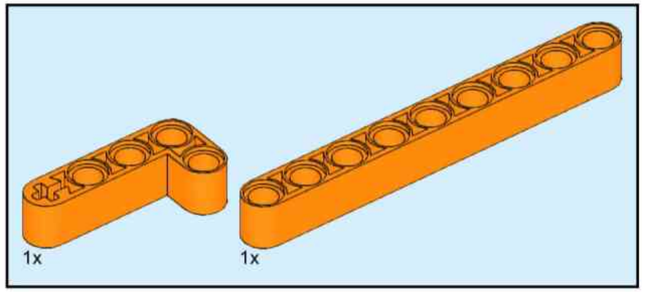

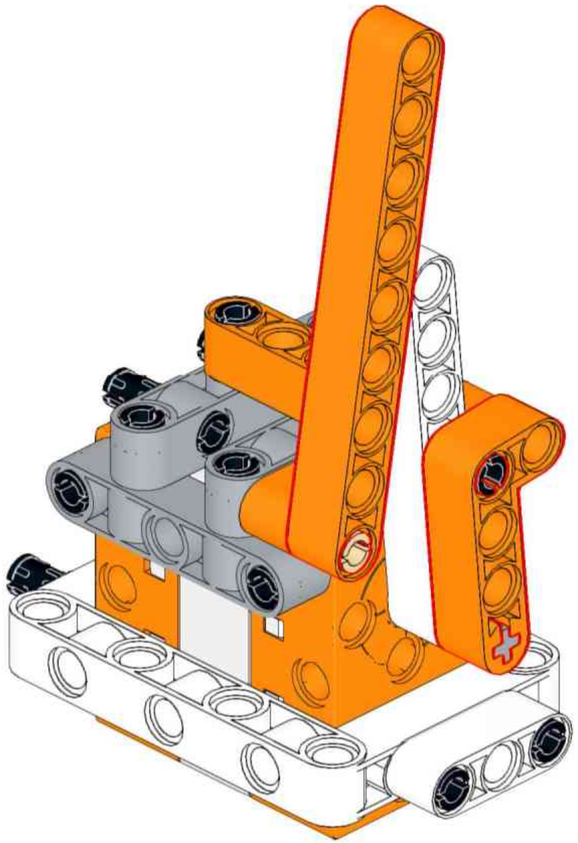


53

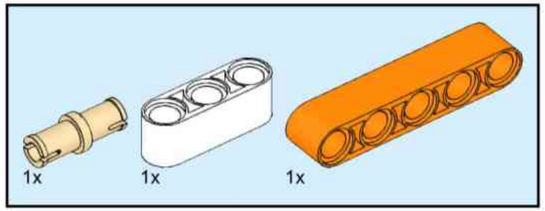


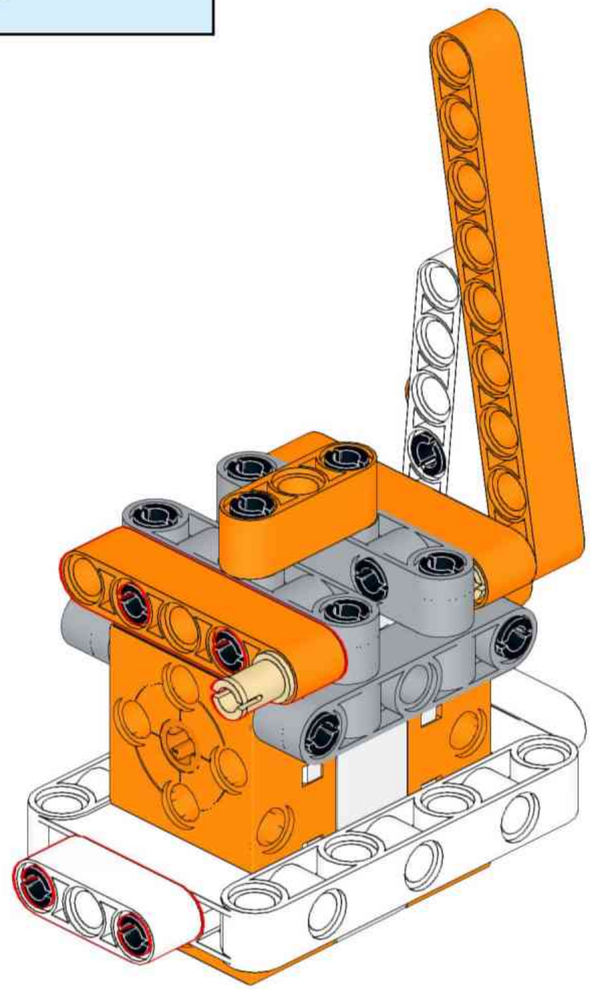


注意方向

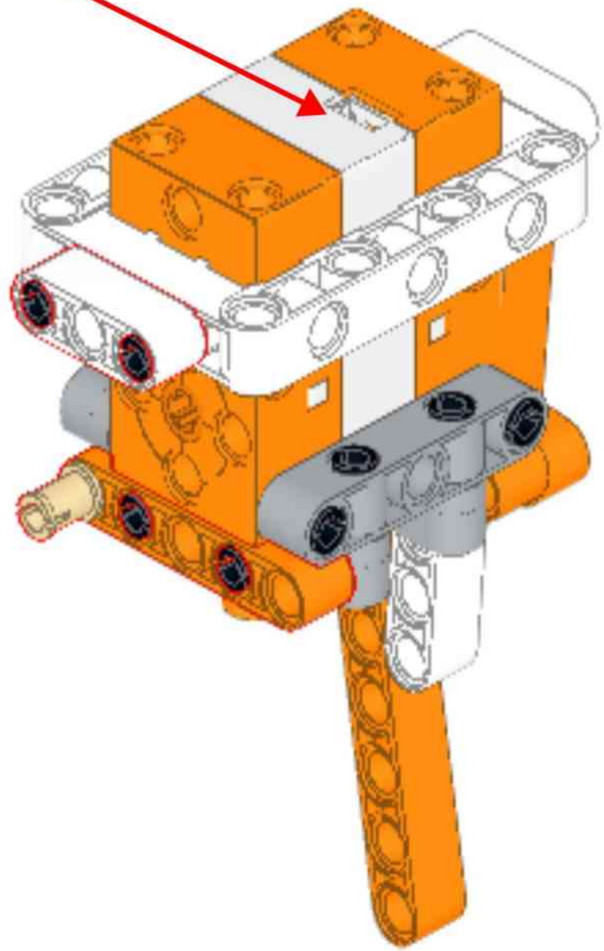



54

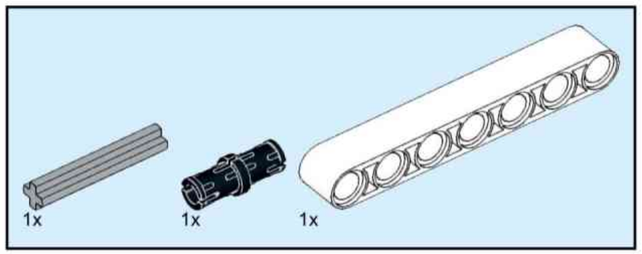

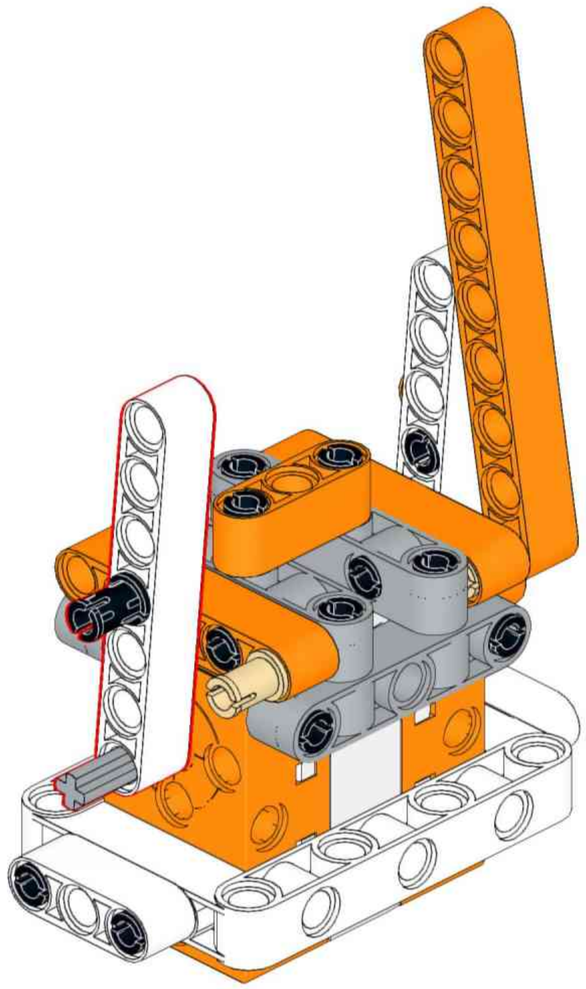


55

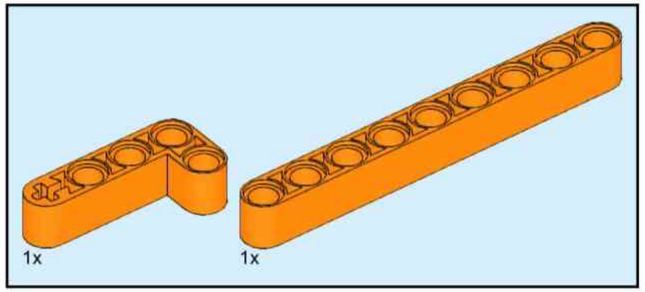

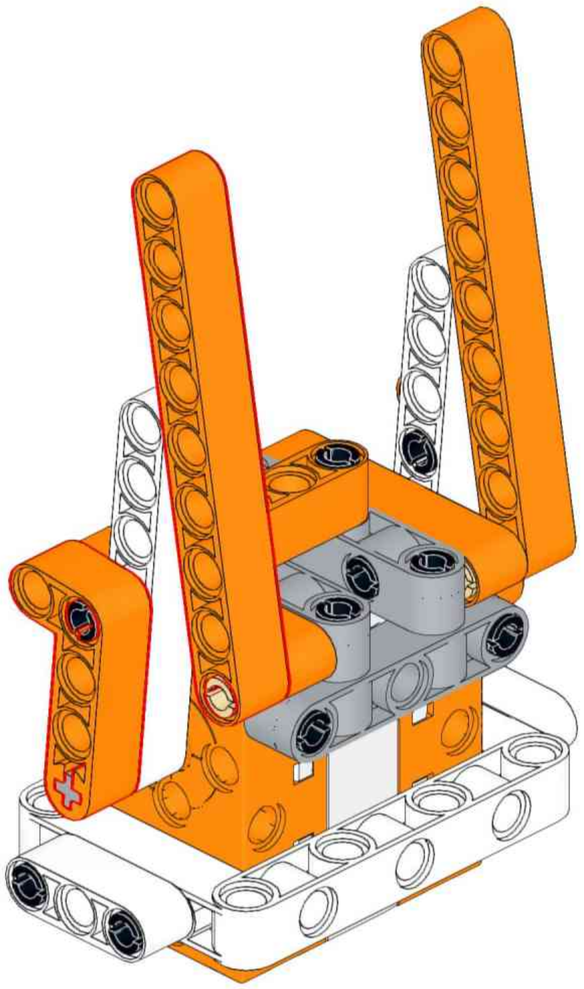



56



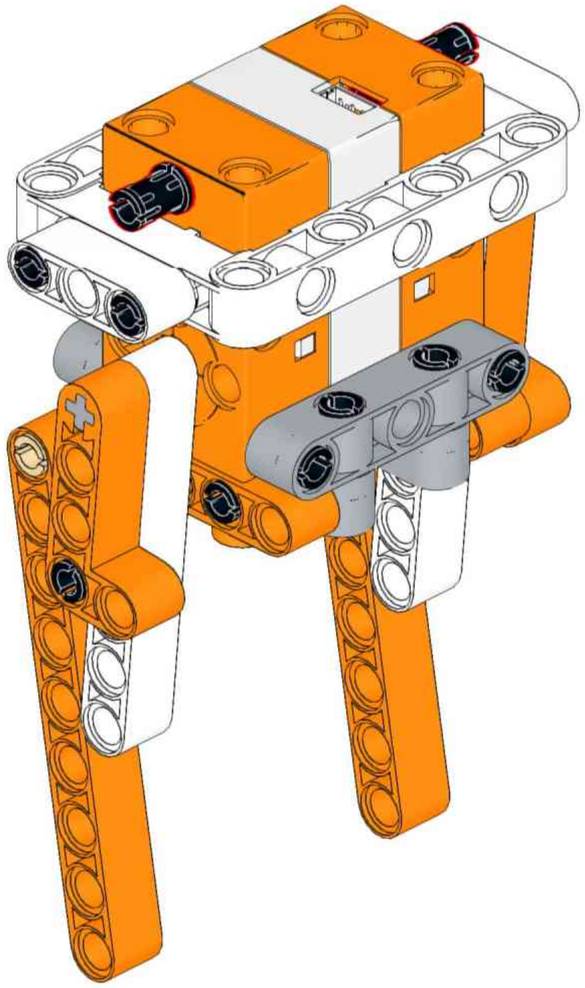



57

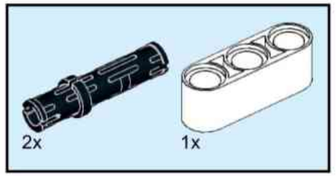

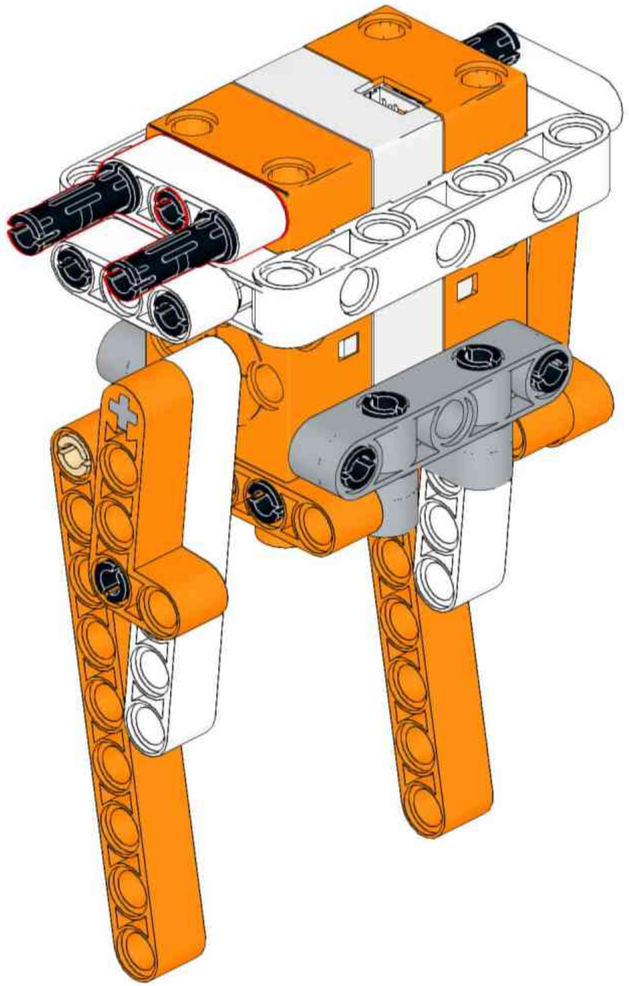



58

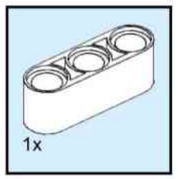

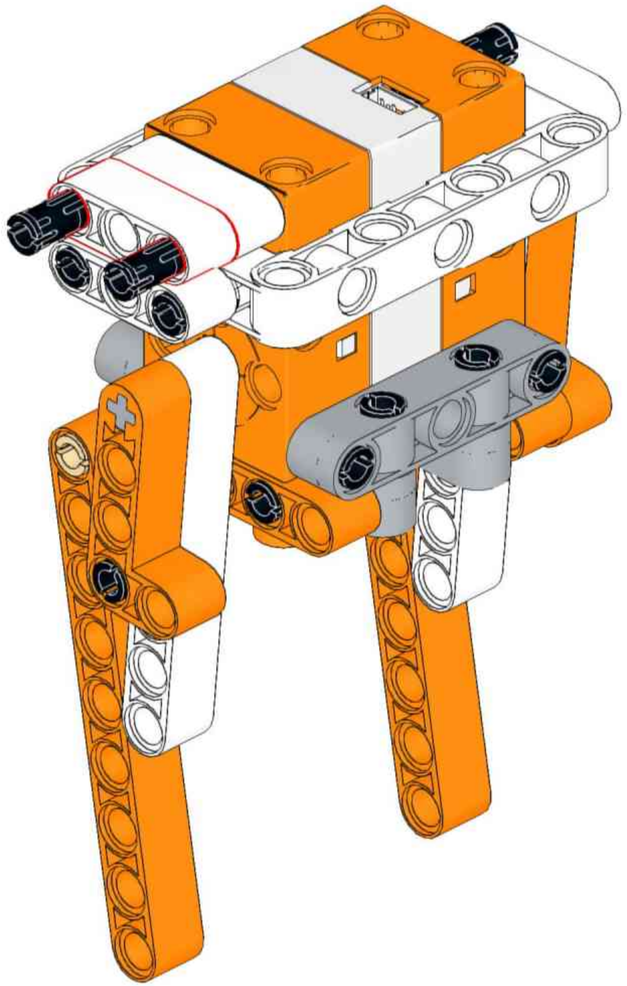



59

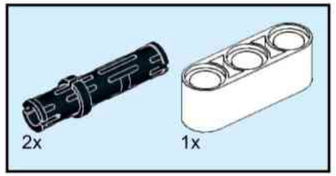

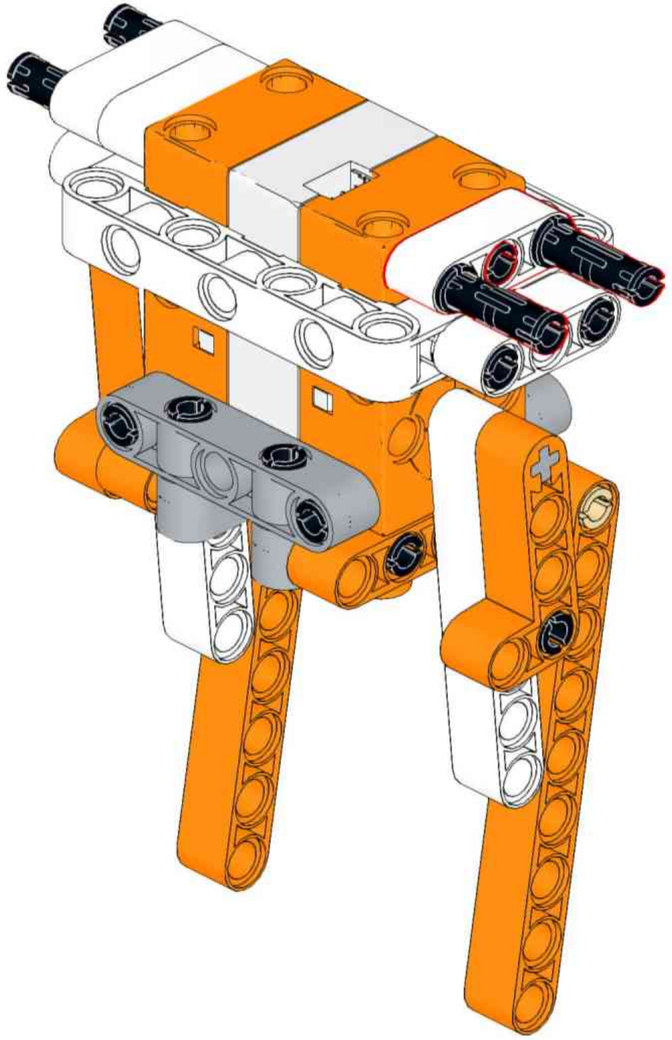


60

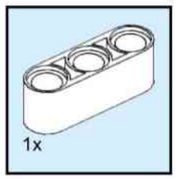

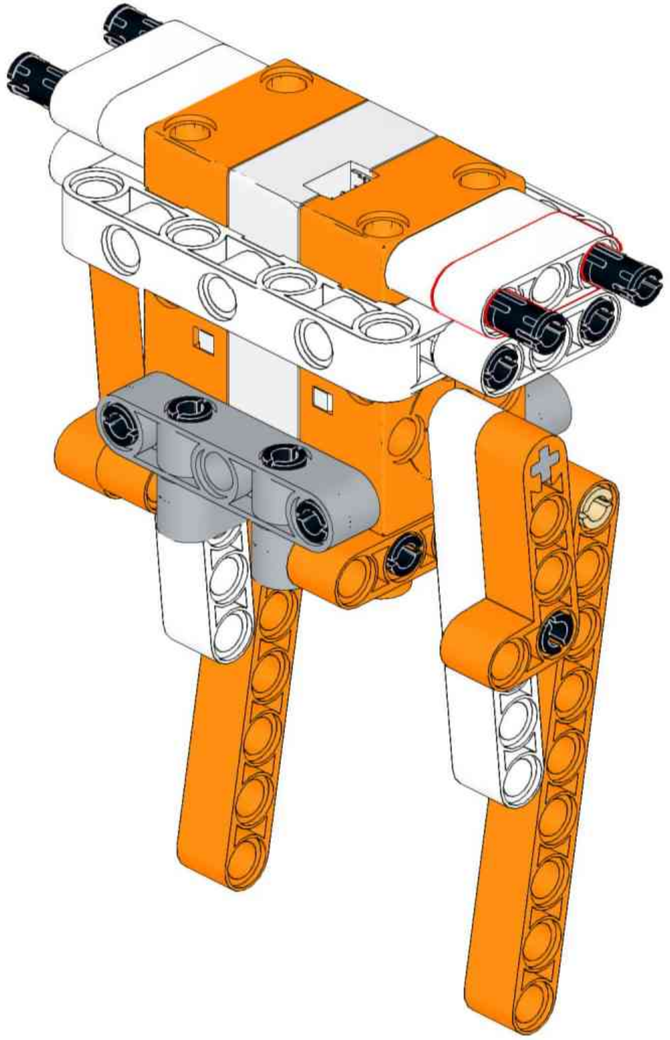



61



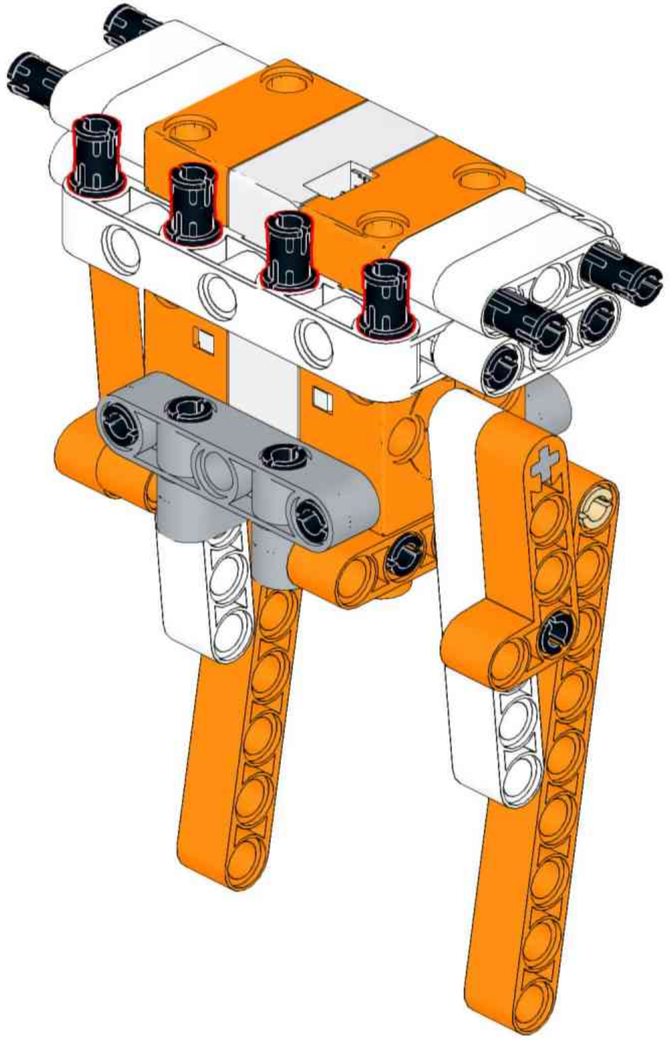



62

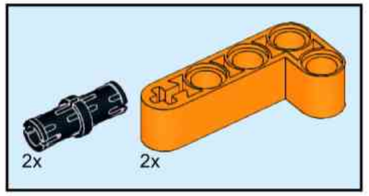

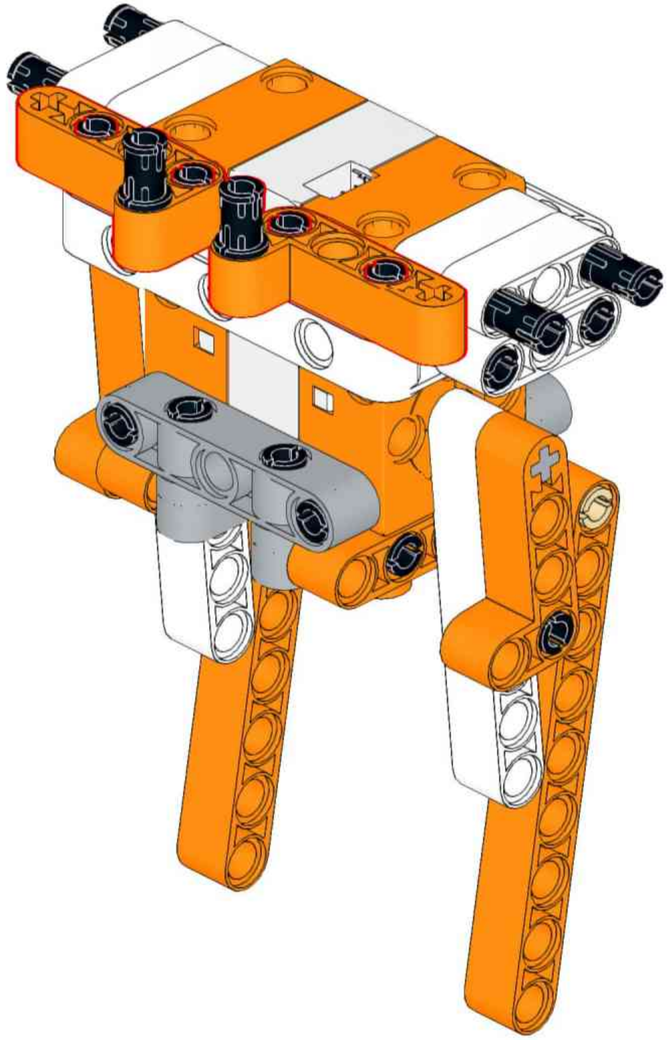



63

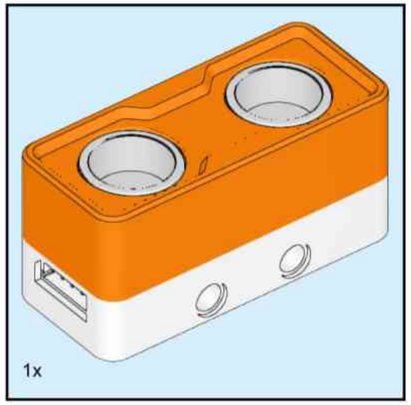


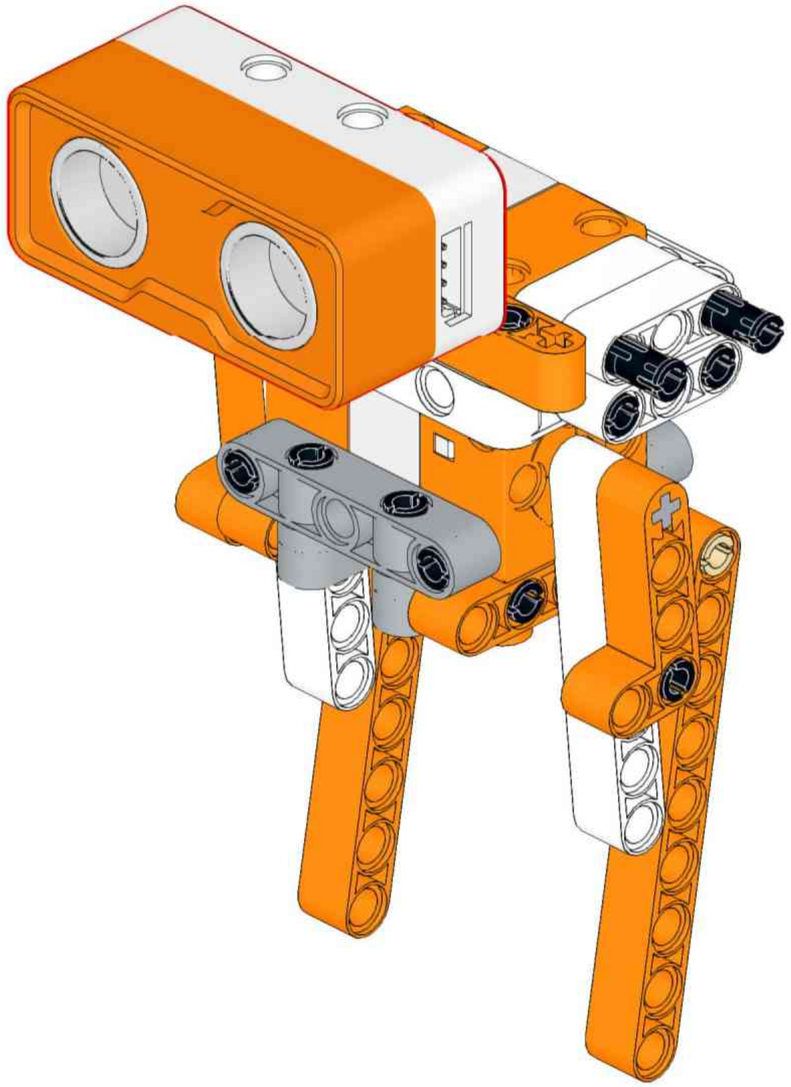


超声波模块接入主控器
B接口模块线
Hiwonder

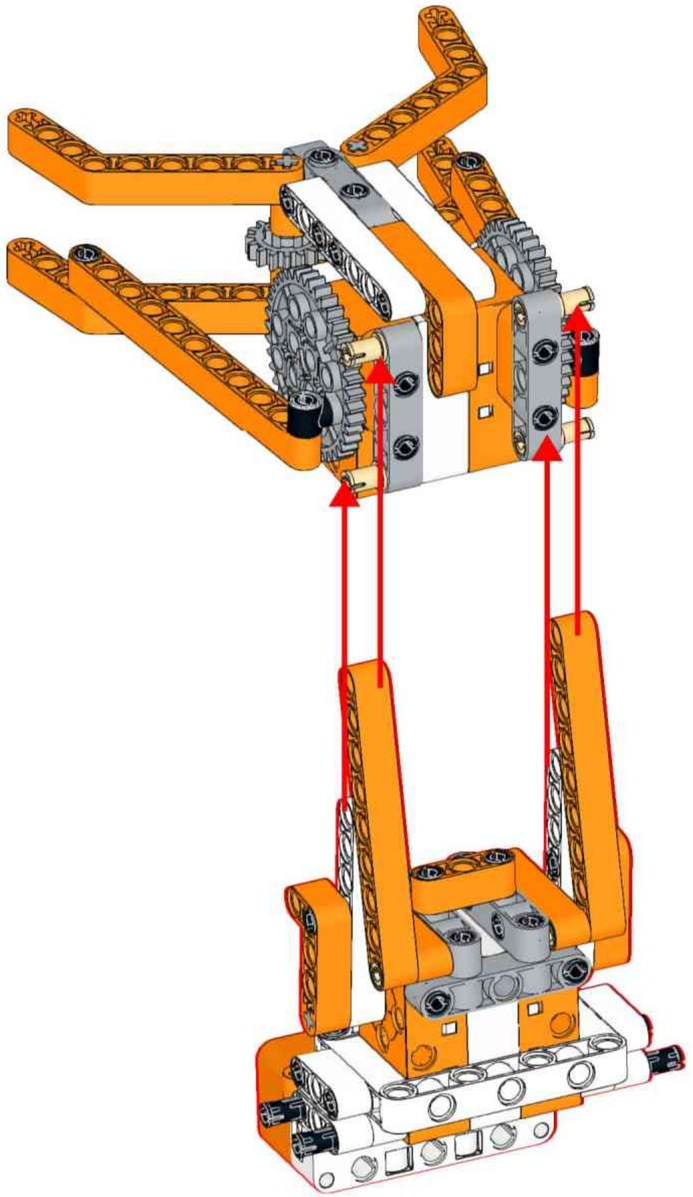

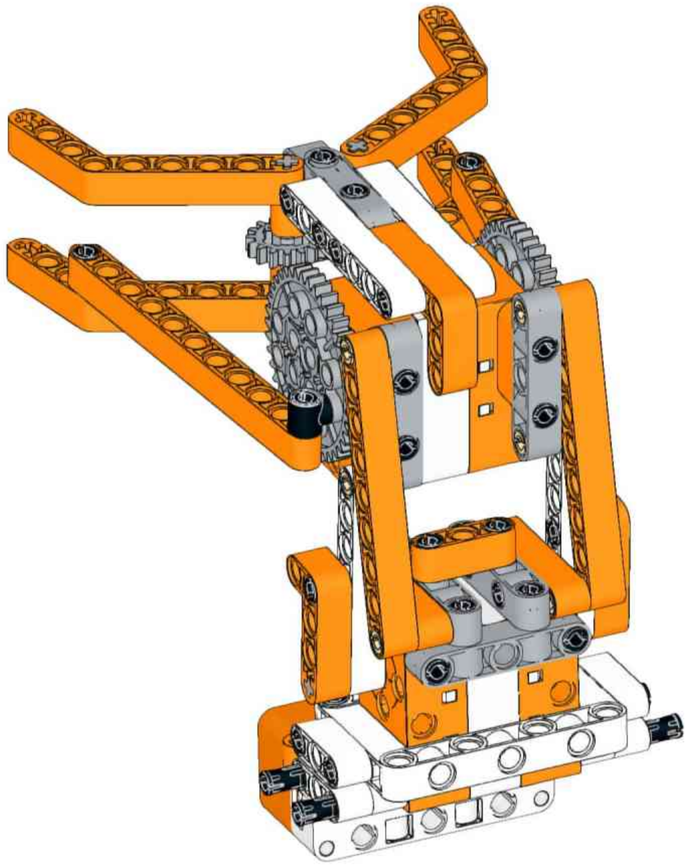

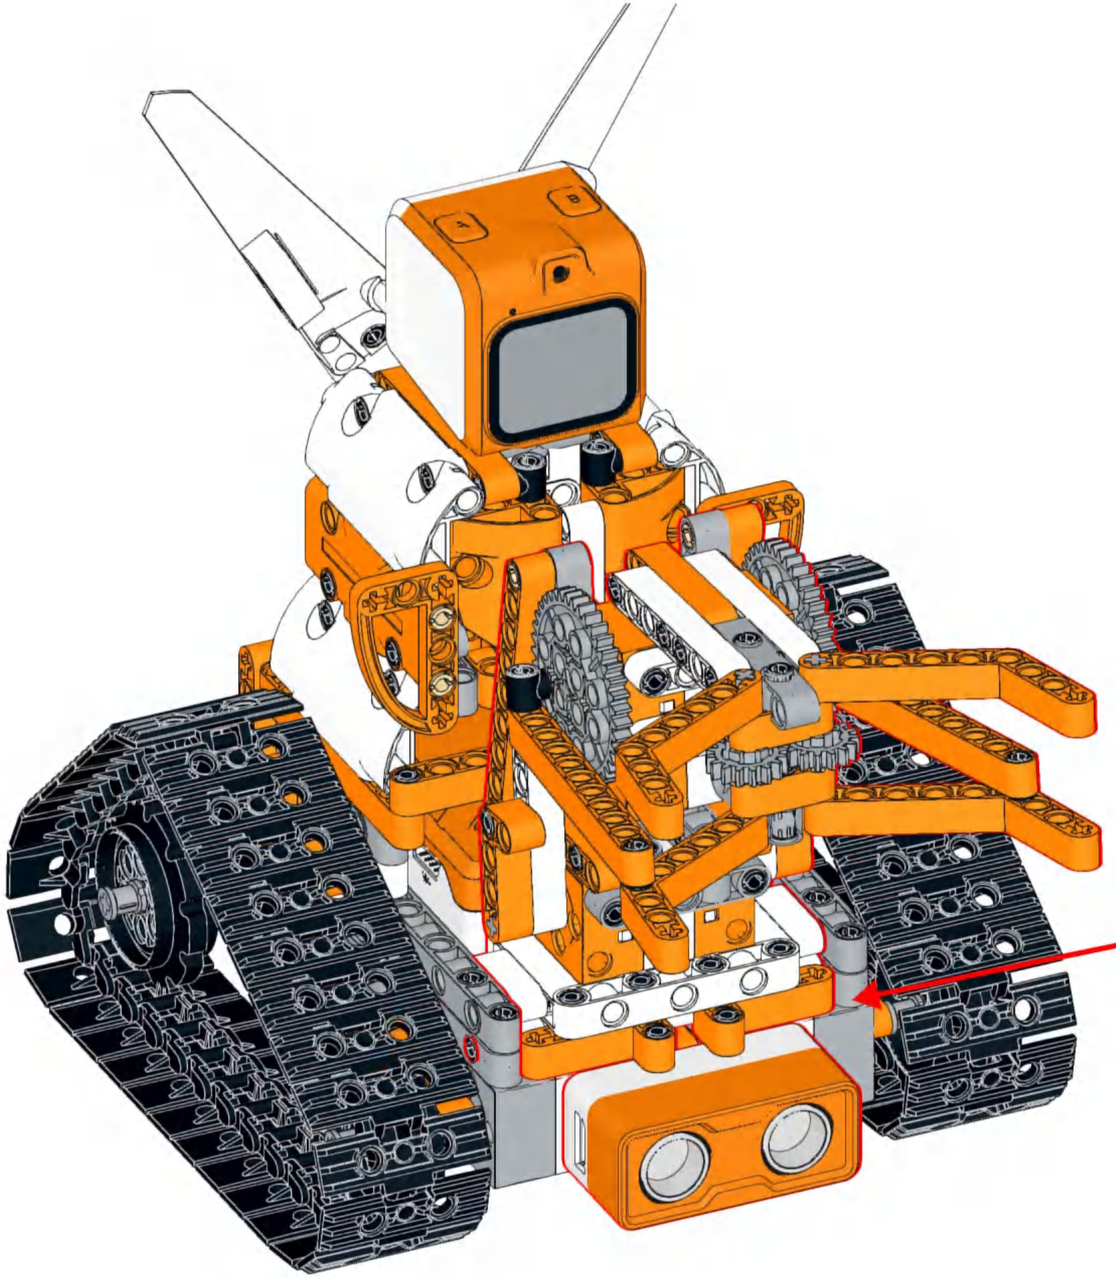

此处需要将两侧转向梁拔出，
安装机械臂后重新插回