



Bezpečnostné opatrenia pre servis elektrického obvodu


- Pri výmene poistky použite poistku stanovenej kapacity. Ak by bola použitá poistka s väčšou kapacitou, mohlo by dôjsť k poškodeniu elektrických častí a k vznieteniu.

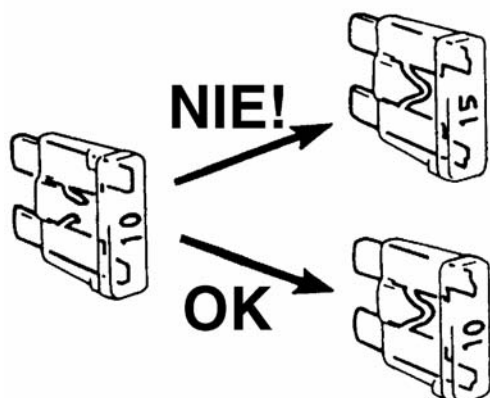


- Pri odpojení a pripojení spojky vypnite spínač zapalovania, lebo elektronické časti by sa mohli poškodiť.

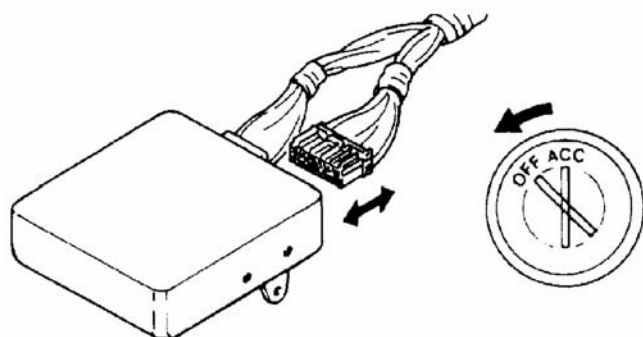


- Pri odpájaní prípojok nikdy neťahajte káblový zväzok. Najprv odomknite prípojkový zámok a potom ich od seba odtiahnite za samotné prípojky.

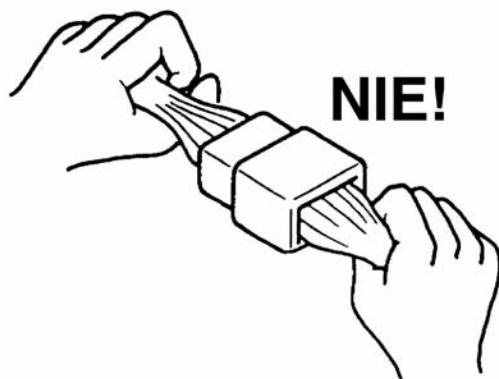


- Pri zapájaní prípojok spojte prípojky a držte ich až kým sa bezpečne nezamknú (počuť kliknutie).

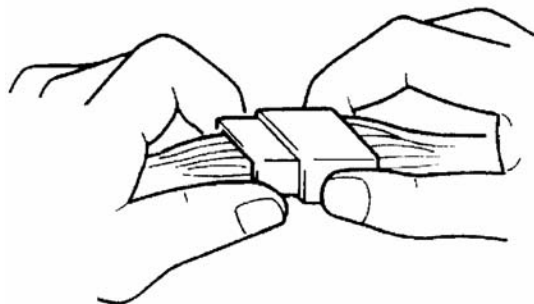


- Pri montáži káblového zväzku ho upevnite príchytkami tak, aby nebol voľný.

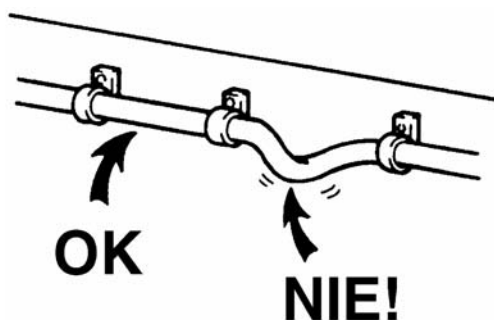


- Pri montáži častí vozidla dbajte o to, aby kábový zväzok nekrížil alebo nebol prichytený inými časťami.

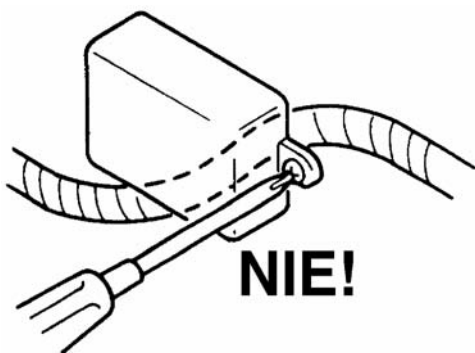


- Aby sa predišlo poškodeniu zväzku, je potrebné ovitím páskou ochrániť tie jeho časti, ktoré by sa mohli dotýkať a vytvoriť ostrý uhol.

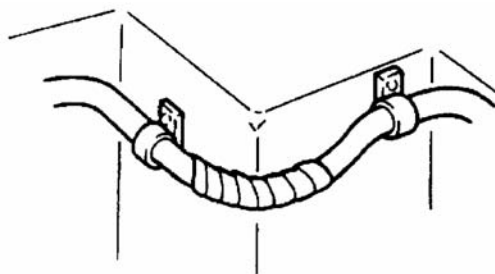


- Dbajte o to, aby ste sa nedotýkali elektrických koncoviek tých častí, ktoré používajú mikropočítače (napr. elektronická riadiaca jednotka ako riadiaca jednotka motora, PCM, ovládač posilňovača riadenia, atď.). Statická elektrina z vášho tela by mohla poškodiť tieto časti.

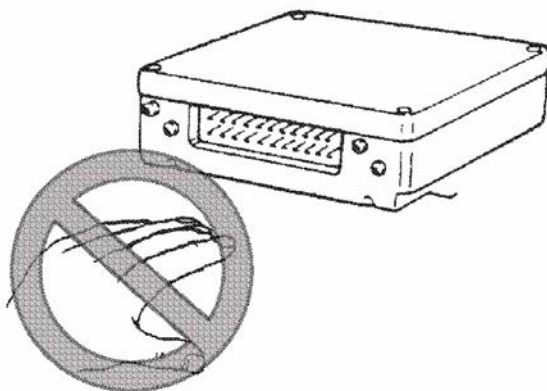


- K elektronickej riadiacej jednotke nikdy nepripájajte žiadne skúšacie zariadenie (voltmeter, ohmmeter alebo iné), keď je odpojená jej spojka. Mohlo by tak dôjsť k jej poškodeniu.
- K elektronickej riadiacej jednotke nikdy nepripájajte ohmmeter ak má pripojenú spojku. To by mohlo spôsobiť poškodenie elektronickej riadiacej jednotky a snímačov.
- Používajte len určený voltmeter/ohmmeter. Inak by ste mohli získať nesprávne výsledky meraní a mohlo by dôjsť k zraneniam osôb. Ak nie je uvedené inak, používajte voltmeter s vysokou impedanciou (minimálne $M \Omega/V$) alebo digitálny typ voltmetra.
- Ak v skúšobnom meraní meriate elektrické prípojky, zasunúť sondu (2) zo strany káblového zväzku (zadná strana) prípojky (1).

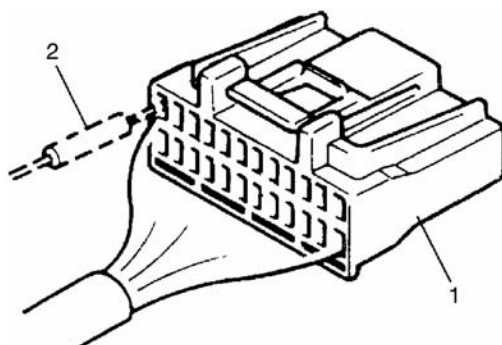

- Ak sa pripája metrová sonda (2) zo strany spojovej koncovky (1), pretože nemôže byť pripojená zo strany káblového zväzku, starostlivo dbajte o to, aby sa neohol spojový kolík pri snahe zapojiť ho do dutinky. V prípade takejto spojky pripojte takúto sondu, aby sa zabránilo otvoreniu dutinky. Nikdy nepripájajte sondu tam, kde by mal byť zapojený kolík.

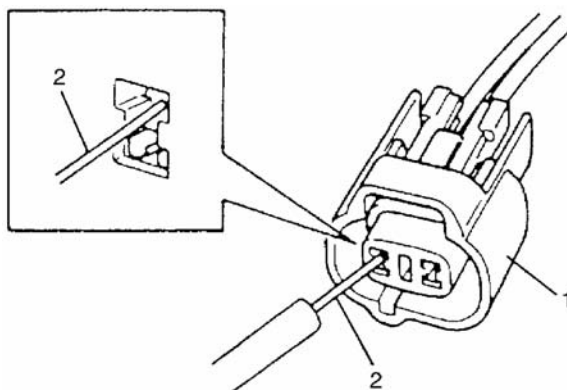


- Pri kontrole pripojenia svoriek skontrolujte, či nedošlo k ohnuti samčej polovice a nadmernému otvoreniu samičej polovice a u oboch častí skontrolujte uzamknutie (uvoľnenie), koróziu, prach, atď.
- Pred zmeraním napätia na každom terminále skontrolujte, či je napätie akumulátora 11 V alebo vyššie. Ak sa na koncovke skúša napätie pri nízkom batériovom napätí, môže to viesť k chybné diagnostike.

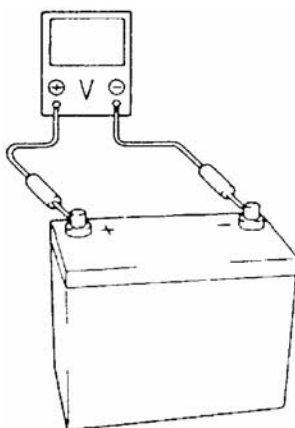

- Na niektorých konektoroch používajú niektoré rôzne obvody rovnakú farbu vodiča. V takom prípade sa nedajú obvody identifikovať podľa farby vodiča. Obvod identifikujete skontrolovaním čísla koncovky na schéme zapojenia.

[a]: Identické farby vodiča

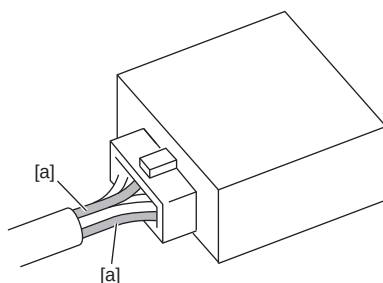

- Niektoré obvody používajú rôzne farby vodičov na oboch koncoch pomocného konektora. V takom prípade sa nedajú obvody identifikovať podľa farby vodiča. Obvod identifikujete skontrolovaním čísla koncovky na schéme zapojenia.

[a]: [b] používa iné farby vodičov.

