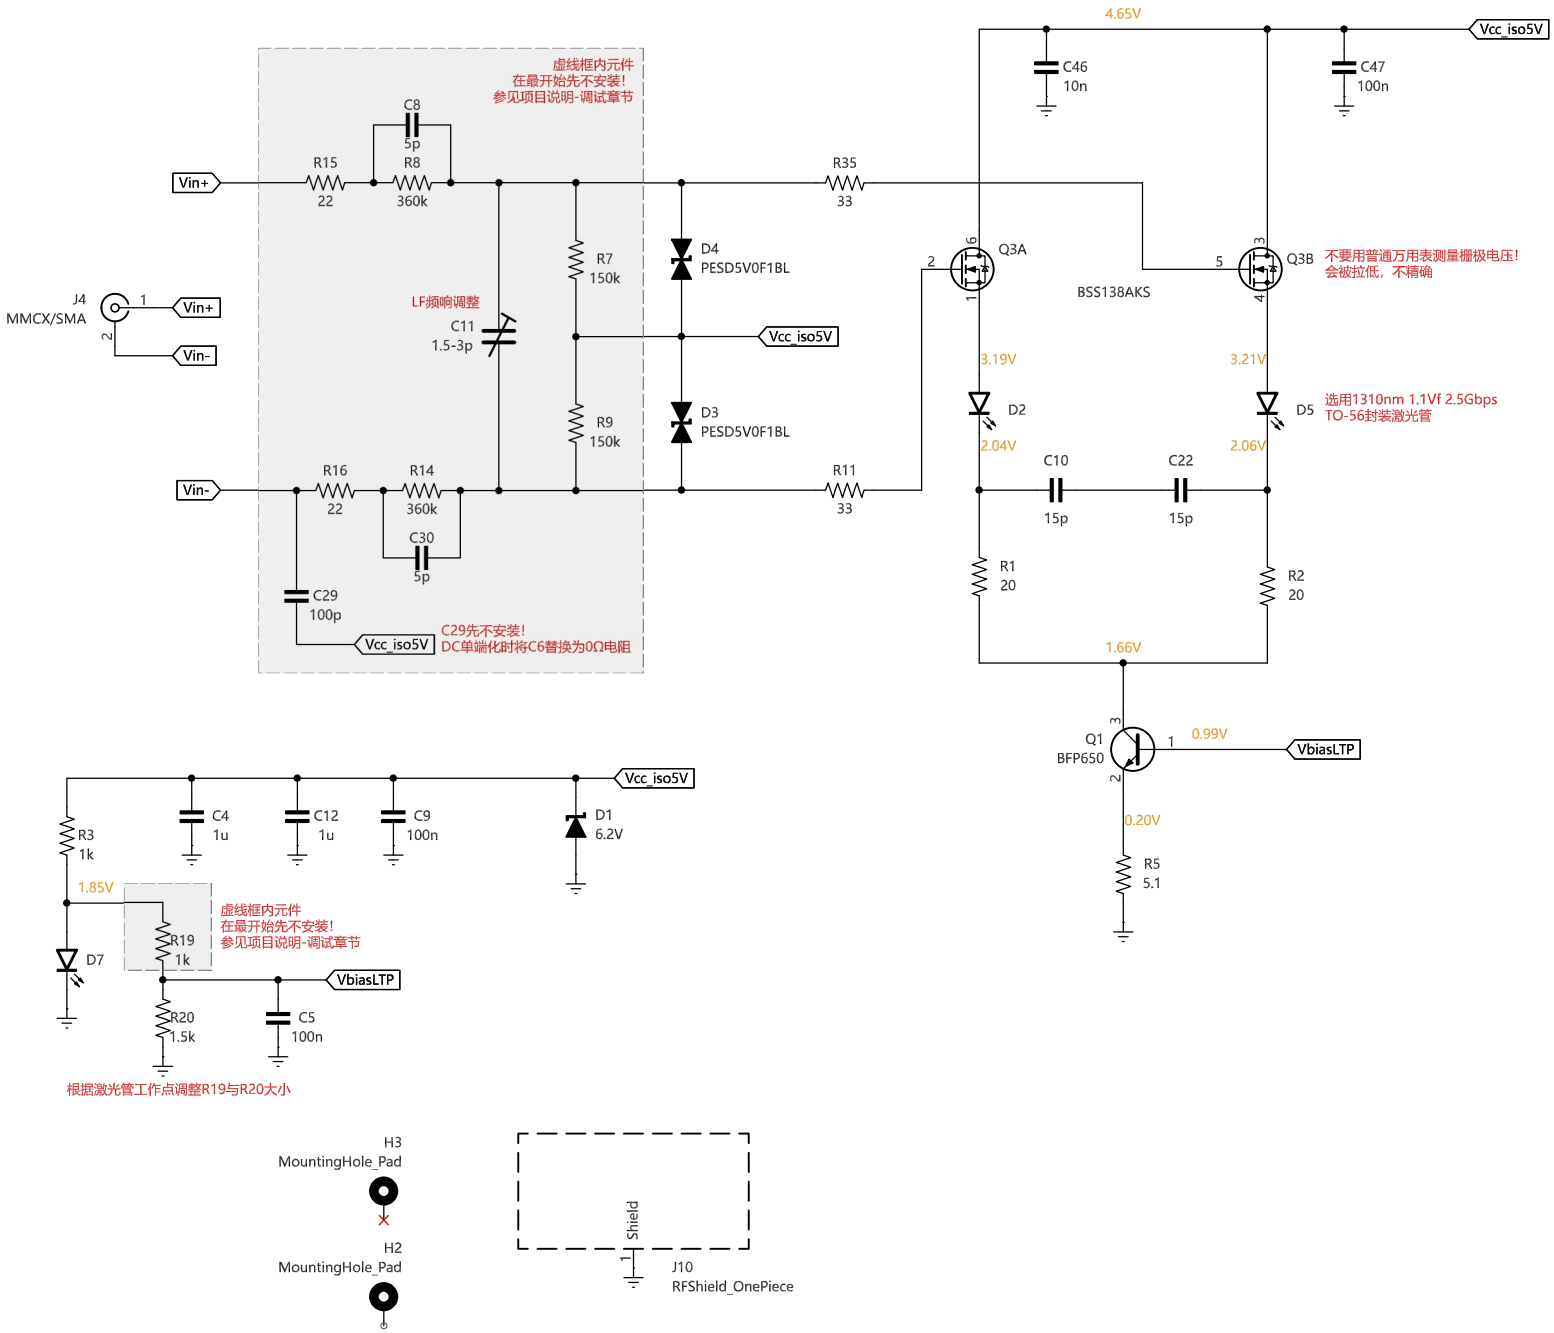


iso_power

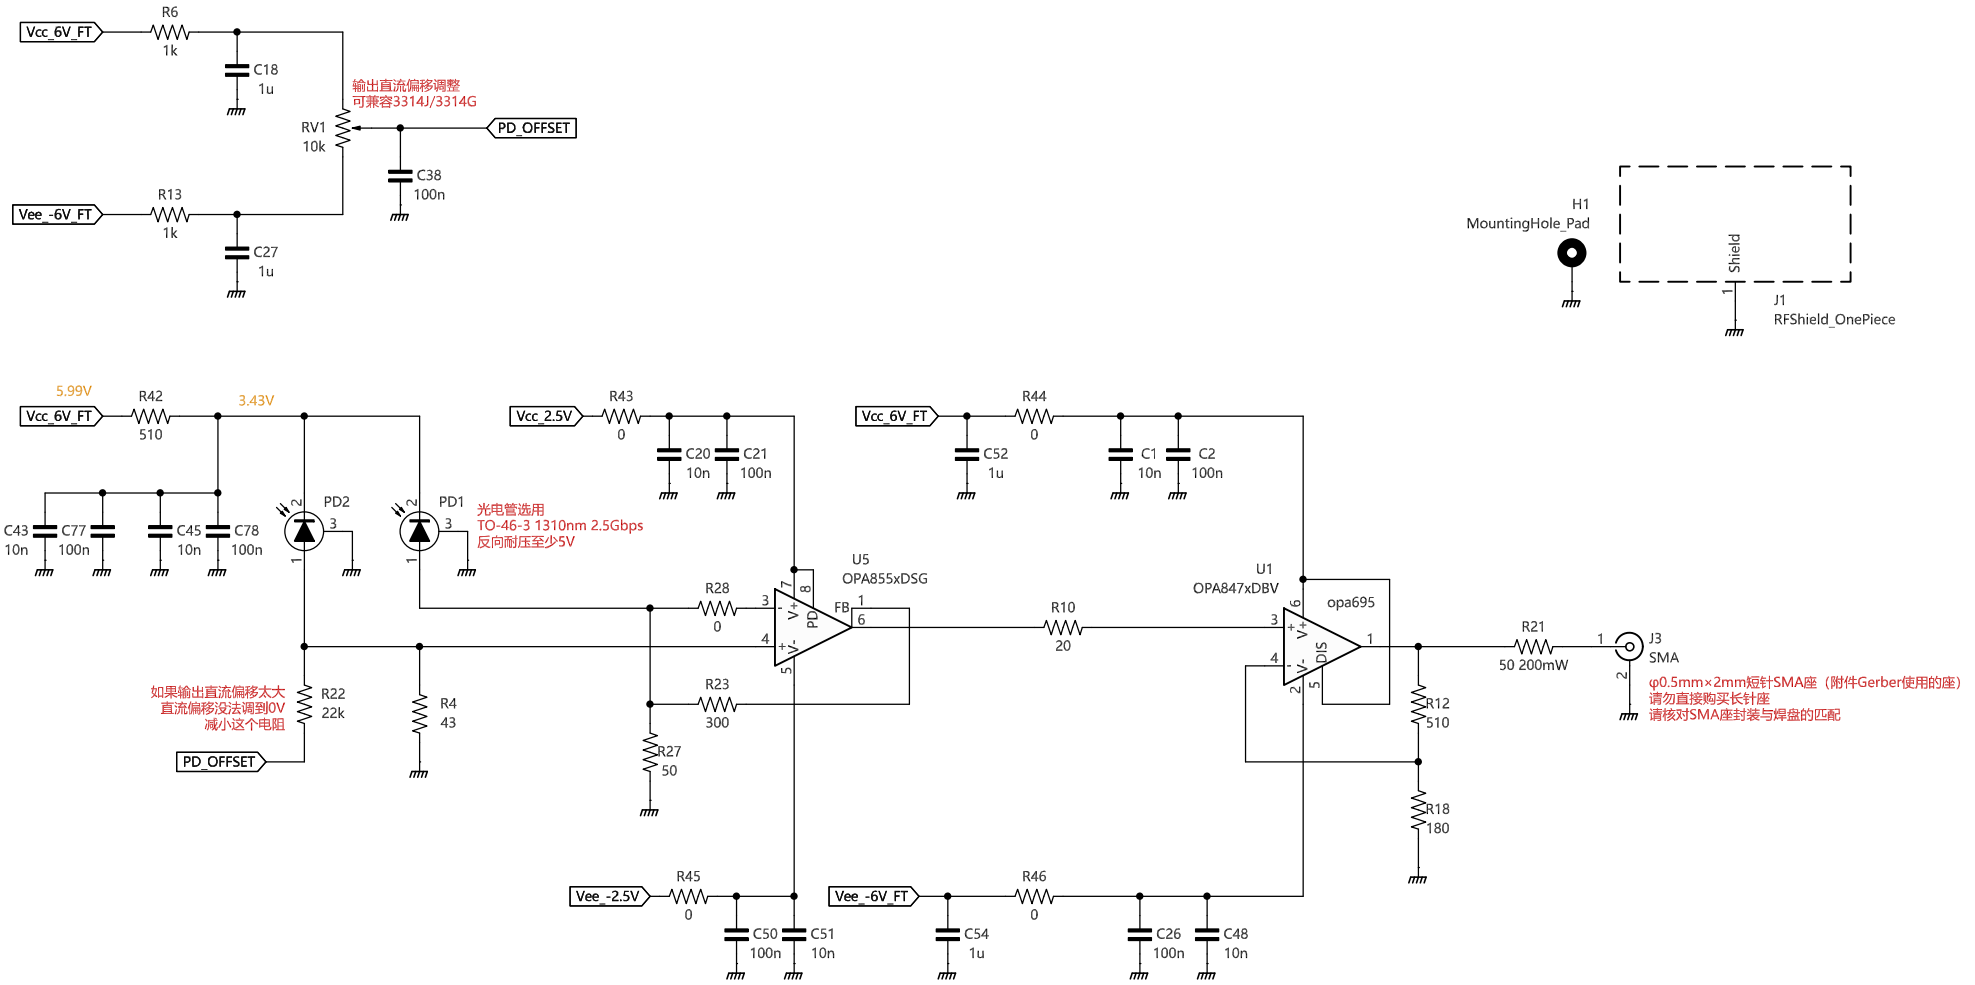
File: iso_power.kicad_sch

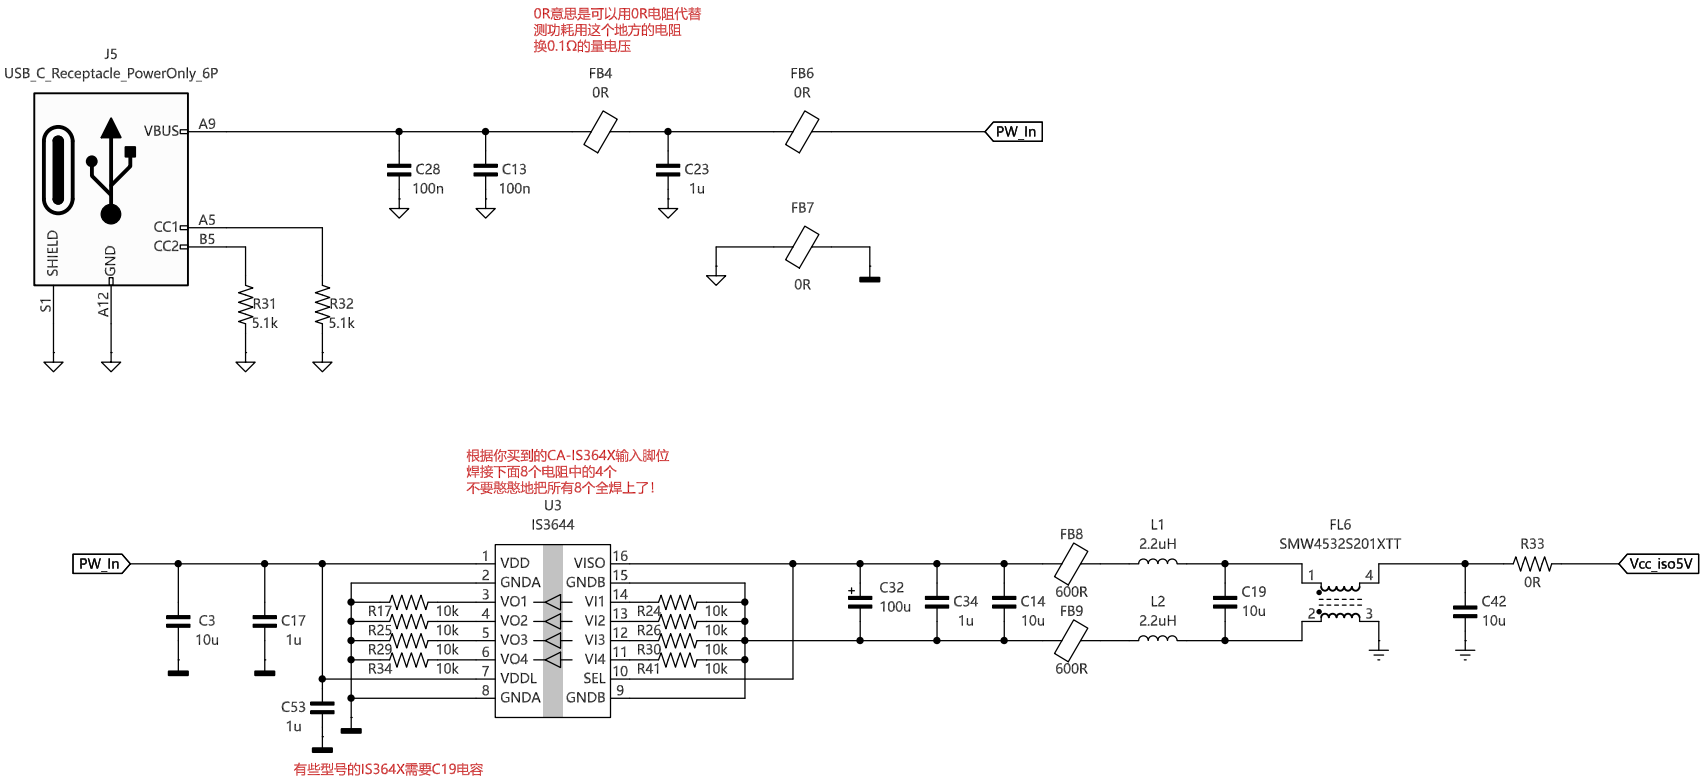
bipolar_power

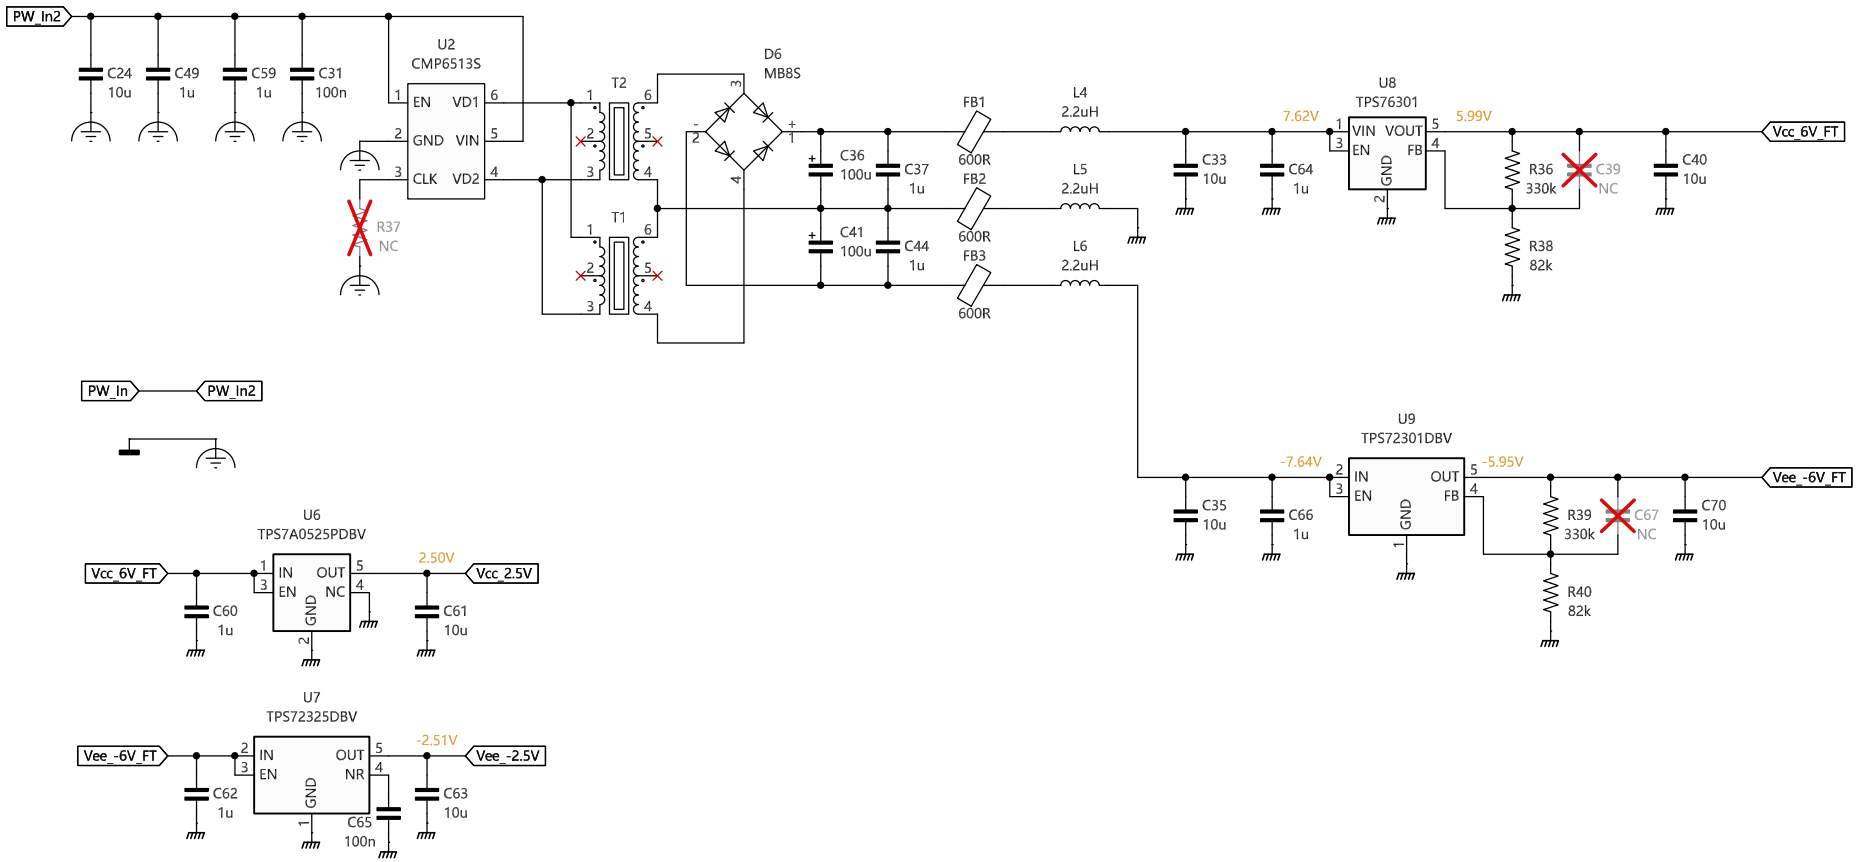
File: bipolar_power.kicad_sch

Receiver

File: receiver.kicad_sch


Vcc_6V_FT
R6
1k
C18
1u
输出直流偏移调整
可兼容3314J/3314G
RV1
10k
PD_OFFSET
C38
100n
Vee_-6V_FT
R13
1k
C27
1u
H1
MountingHole_Pad
Shield
1
J1
RFShield_OnePiece
5.99V
Vcc_6V_FT
R42
510
3.43V
C43
10n
C77
100n
C45
10n
C78
100n
PD2
PD1
光电管选用
TO-46-3 1310nm 2.5Gbps
反向耐压至少5V
Vcc_2.5V
R43
0
C20
10n
C21
100n
Vcc_6V_FT
R44
0
C52
1u
C1
10n
C2
100n
U5
OPA855xDSG
R28
0
FB
R10
20
U1
OPA847xDBV
opa695
R21
50 200mW
J3
SMA
φ0.5mm×2mm短针SMA座（附件Gerber使用的座）
请勿直接购买长针座
请核对SMA座封装与焊盘的匹配
如果输出直流偏移太大
直流偏移没法调到0V
减小这个电阻
R22
22k
R4
43
R23
300
R27
50
R12
510
R18
180
PD_OFFSET
Vee_-2.5V
R45
0
C50
100n
C51
10n
Vee_-6V_FT
R46
0
C54
1u
C26
100n
C48
10n


0R意思是可以用0R电阻代替
测功耗用这个地方的电阻
换0.1Ω的量电压
J5
USB_C_Receptacle_PowerOnly_6P
VBUS
A9
CC1
A5
CC2
B5
SHIELD
GND
S1
A12
R31
5.1k
R32
5.1k
C28
100n
C13
100n
FB4
0R
C23
1u
FB6
0R
PW_In
FB7
0R
根据你买到的CA-IS364X输入脚位
焊接下面8个电阻中的4个
不要憨憨地把所有8个全焊上了！
U3
IS3644
VDD
GNDA
VO1
VO2
VO3
VO4
VDDL
GNDA
VISO
GNDB
VI1
VI2
VI3
VI4
SEL
GNDB
R17
R25
R29
R34
R24
R26
R30
R41
10k
C3
10u
C17
1u
C53
1u
C32
100u
C34
1u
C14
10u
FB8
600R
FB9
600R
L1
2.2uH
L2
2.2uH
C19
10u
FL6
SMW4532S201XTT
R33
0R
C42
10u
Vcc_iso5V
有些型号的IS364X需要C19电容
J2
Conn_01x01_Pin
Iso_Guard
做成地笼


PW_In2
C24
10u
C49
1u
C59
1u
C31
100n
U2
CMP6513S
EN
VD1
GND
VIN
CLK
VD2
R37
NC
T2
T1
D6
MB8S
C36
100u
C37
1u
C41
100u
C44
1u
FB1
FB2
FB3
600R
600R
600R
L4
2.2uH
L5
2.2uH
L6
2.2uH
C33
10u
7.62V
C64
1u
U8
TPS76301
VIN
VOUT
EN
GND
FB
5.99V
R36
330k
C39
NC
R38
82k
C40
10u
Vcc_6V_FT
PW_In
PW_In2
U9
TPS72301DBV
-7.64V
IN
OUT
EN
GND
FB
-5.95V
C35
10u
C66
1u
R39
330k
C67
NC
R40
82k
C70
10u
Vee_-6V_FT
U6
TPS7A0525PDBV
Vcc_6V_FT
IN
OUT
EN
GND
NC
2.50V
Vcc_2.5V
C60
1u
C61
10u
U7
TPS72325DBV
Vee_-6V_FT
IN
OUT
EN
GND
NR
-2.51V
Vee_-2.5V
C62
1u
C65
100n
C63
10u