

T耳 Espacio de Trabajo

- Mesa amplia y estable (mínimo 120x80 cm)
- Superficie antiestática para evitar daños
- Organización de cables para evitar caídas
- Iluminación adecuada para ver pequeños componentes

Recomendación

"Hay que intentar que los cables estén lo más recogidos posibles para evitar caídas."




Superficie antiestática para montaje de equipos

Condiciones Ambientales

- **Temperatura:** 18-25°C
- **✓ Humedad relativa:** 40-60%
- Ambiente limpio y libre de polvo
- Ausencia de fuentes magnéticas fuertes

A Precaución

"No ubicar el equipo o la fuente de alimentación en un lugar con alta temperatura o humedad."

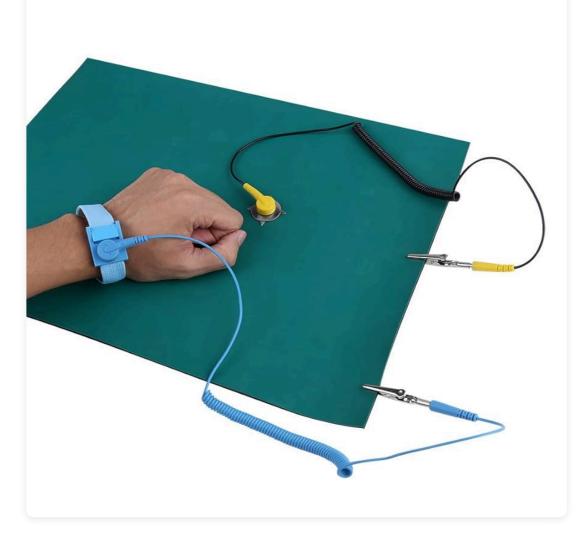

Pulsera antiestática con conexión a tierra




Herramientas Esenciales

- Destornilladores de diferentes tamaños (Phillips y planos)
- Alicates de punta fina
- Pinzas de sujeción
- Multímetro para comprobaciones eléctricas
- Linterna o luz de trabajo

>> Según el documento

"Destornillador de estrella o Philips. Alicates alargados en caso de que se necesite modificar la configuración de los jumpers."

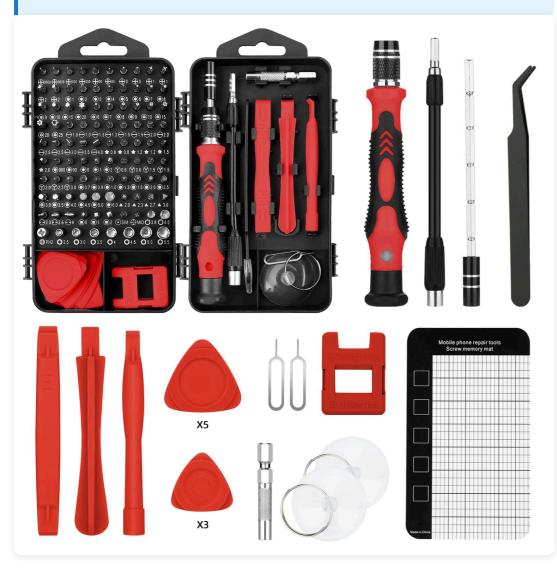

Conjunto de destornilladores de precisión para montaje

Equipamiento de Seguridad

- Pulsera antiestática con conexión a tierra
- Alfombra antiestática para el área de trabajo
- Bolsas antiestáticas para almacenar componentes
- **Extintor** adecuado para incendios eléctricos
- Gafas de protección para ojos

>> Según el documento

"Utilizar una pulsera con toma de tierra y utilizarla correctamente. Tocar un grifo (las tuberías cuando son metálicas hacen de toma de tierra)."



Herramientas eléctricas para montaje y comprobación



A Preparación del Área

- Limpiar completamente la superficie de trabajo
- Organizar las herramientas en un lugar accesible
- Preparar recipientes para pequeñas piezas y tornillos
- Tener a mano todos los componentes antes de comenzar

>> Según el documento

"No apiles las placas una encima de otra pues se pueden dañar. Colócalas encima de algún material aislante."



Bolsas antiestáticas para almacenamiento de componentes

Almacenamiento Temporal de Componentes

- Superficies aislantes para colocar componentes
- Mantener en envoltorios antiestáticos hasta instalación
- Almacenar en lugar seco, con temperatura controlada
- **Evitar exponer** a luz directa o fuentes de calor

A Precaución

"No toques los componentes con la mano. Utiliza siempre las herramientas adecuadas para su manipulación."



Bolsas antiestáticas con advertencias de manipulación



- Manipulación Incorrecta
- No forzar componentes al instalar
- No utilizar pulsera antiestática
- Manipular con manos húmedas
- No verificar compatibilidad de componentes

" Según el documento

"No forzar nunca los componentes. No hagas fuerza a la hora de atornillar, fijar una memoria, insertar la placa en su zócalo, etc."




Daño por manipulación incorrecta o descarga electrostática

▲ Condiciones Inadecuadas

- **Trabajar** en superficies que generan estática
- S Usar ropa sintética que genera carga estática
- Trabajar en moquetas no antiestáticas
- 😢 Utilizar zapatos con suela de goma

" Según el documento

"Trabajar en moquetas que no sean antiestáticas. Utilizar zapatos con suela de goma."

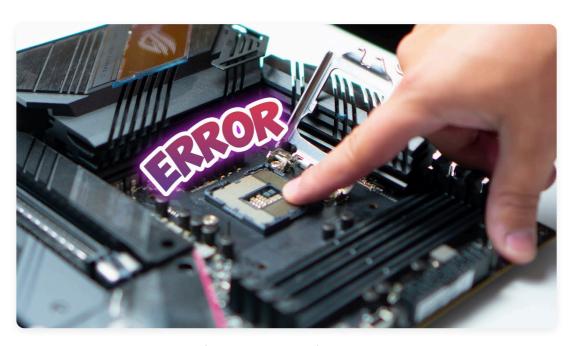

Error común en la instalación de componentes

Conclusión

El puesto de montaje adecuado es la base para un ensamblado exitoso de equipos microinformáticos.

- Preparación adecuada del espacio de trabajo
- Equipamiento básico y medidas de seguridad
- Organización sistemática de componentes
- Evitar errores comunes en el montaje

Recuerda

"Sigue las recomendaciones anteriores ya que cualquier manipulación incorrecta de un componente anula su garantía."



Un puesto de montaje bien organizado garantiza resultados profesionales