

TECHNISCHE ZEICHNUNG — STANDFUSS

Teil 01 • Kegelring • Oberseite z=0 • Unterseite z=−90 • Ansichten 1:2 • technische Sollgeometrie

DRAUFSICHT (Blick auf Anschlussflaeche)

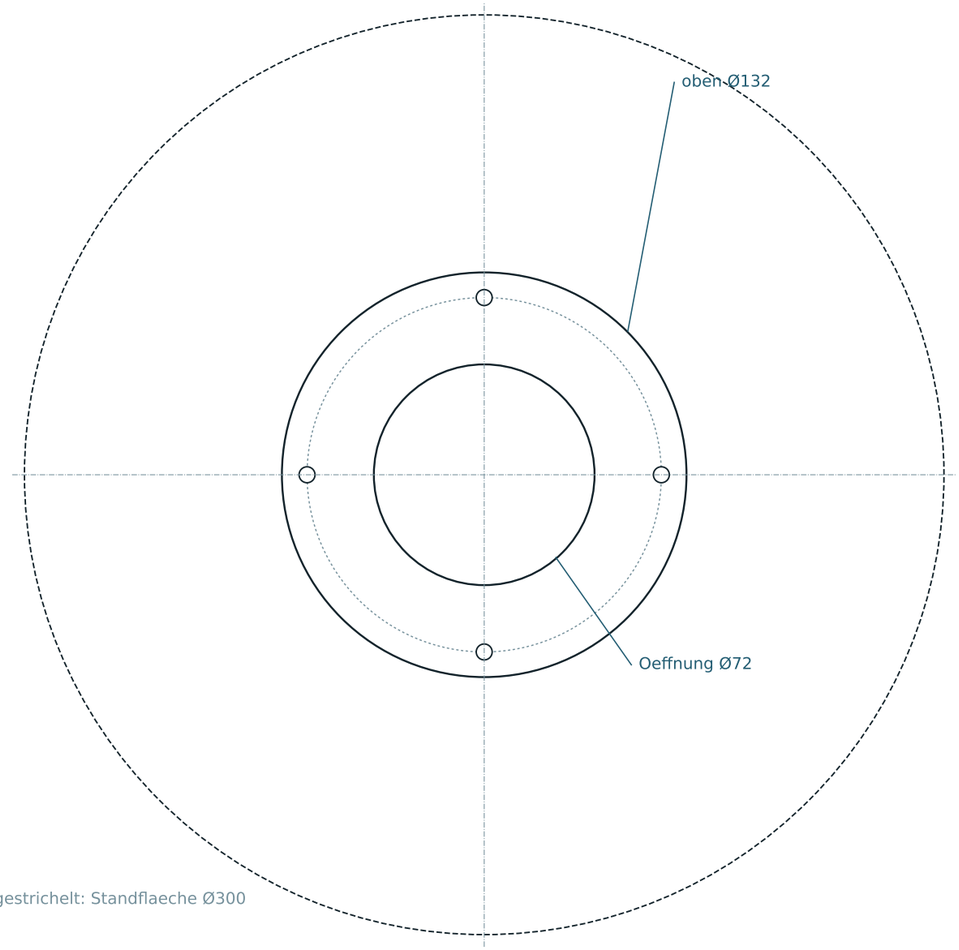

SCHNITT A–A (durch ±X-Schraubachsen)

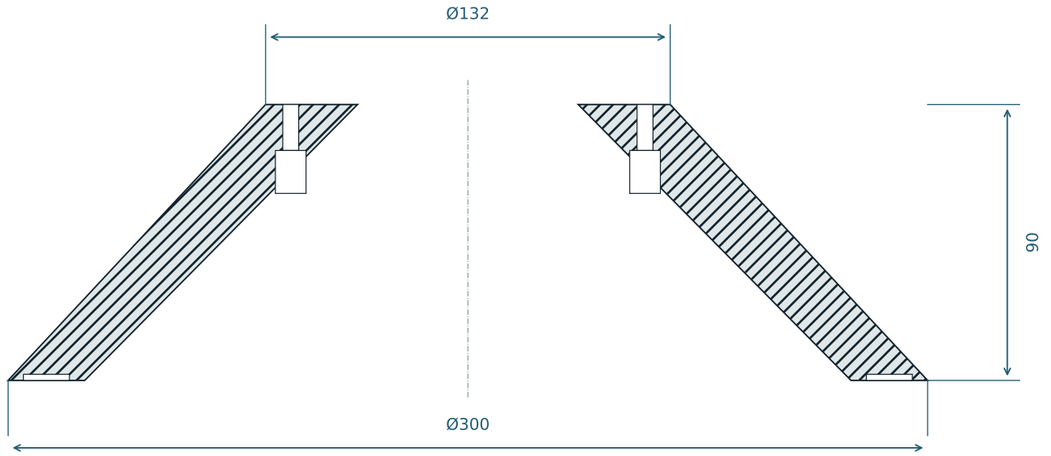

innen: R=36 + 89·(−z)/90

aussen: R=66 + 84·(−z)/90

HAUPTMASSE (mm)

A Gesamthoehe: 90.0; Bezug oben z=0

B Aussen: Ø132.0 oben / Ø300.0 unten

C Innen: Ø72.0 oben / Ø250.0 unten

D 4× Ø5.2 von z=0 bis Kopfauflage z=−15

E Bohrzentren: (±57.8,0), (0,±57.8)

F Lochkreis Ø115.6; Gegenabstand 115.6

G 4× Werkzeugkanal Ø10 von z=−15 bis −29

H 4× Boss Ø22; Achse wie E; z=−26 … −5

J Nut unten: Ø260 / Ø290; Tiefe 2.0

K Gummi: Ringbreite 15; Dicke 3; 1 vorstehend

L Kabelbohrung Ø20 radial, Azimut +45°

M Kabelachse z=−50; radial r=75 … 135

N 2× Kabelbinder-Oese: siehe Blatt 2


P Kein Boden im Zentrum; Oeffnung unten Ø250

Achsen X/Y und Drehsinn: Draufsicht. Konen linear; Bezugsmasse z=0 und z=−90 sind formgebend.

DETAILS — BEFESTIGUNG, KABEL, GEWINDERING

Teil 01 + Teil 02 • Schnitte schematisch, Masse verbindlich • M4-Gewinde vereinfacht ohne Helix im STEP

TEIL 02: GEWINDERING (Draufsicht 1:1)

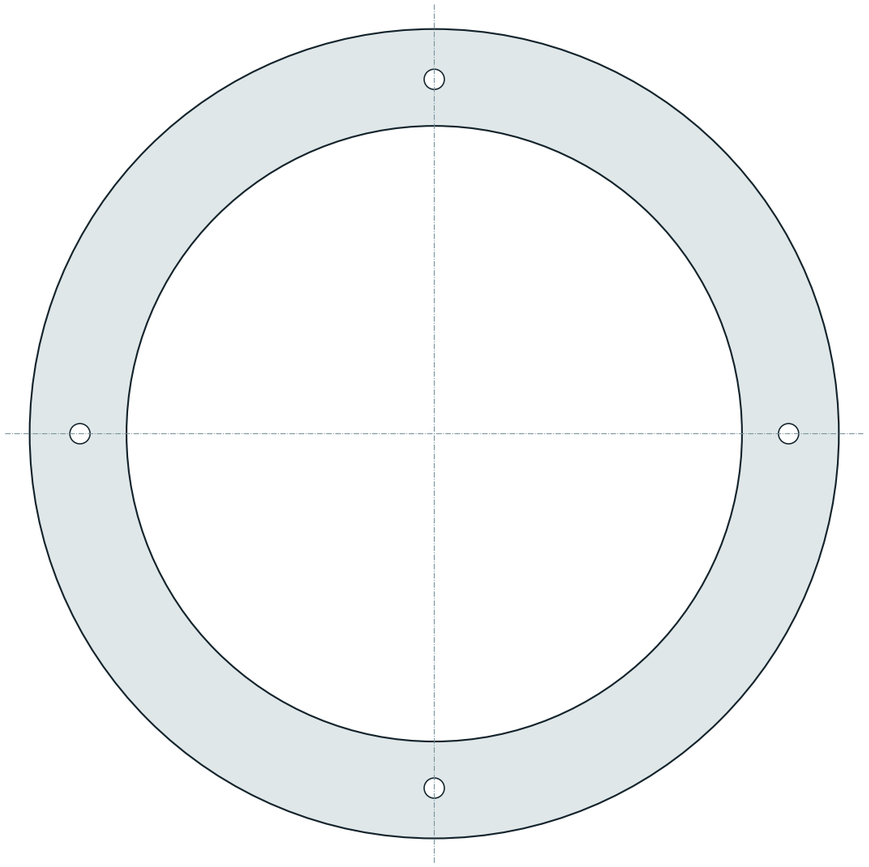


Aussen Ø132 • Innen Ø100.4

4× M4×0.7 durch; LK Ø115.6

Dicke 4.0, z=6 … 10

Stahl S235JR, entgraten 0.5

DETAIL B: SCHRAUBE (2:1)

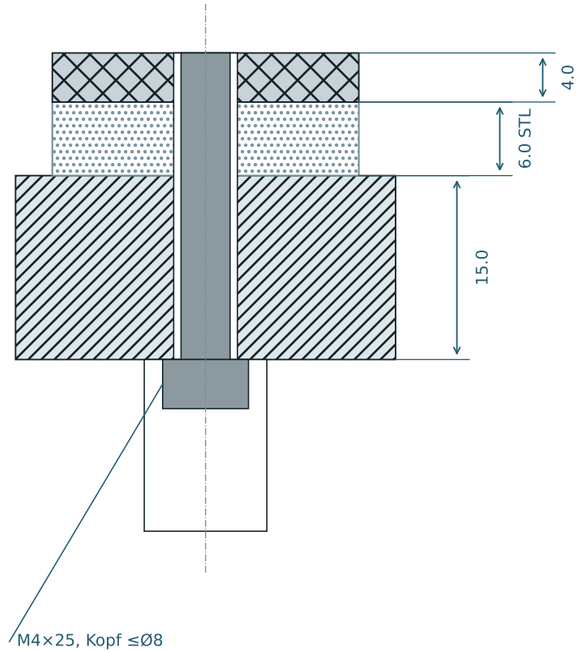

M4×25, Kopf ≤Ø8

Ø10 Werkzeugkanal, Bit ≤Ø10

Schraubenzugang ausschliesslich unten

Ring: 4 mm Stahlgewindeeingriff

DETAIL C: KABEL / ZUGENTLASTUNG

Radialbohrung Ø20; Achse Azimut +45°; z=−50.
Bohrwerkzeug r=75 … 135 entlang dieser Achse.
2× Innen-Oese: Zylinder Ø18, z=−53 … −43;
Mittelpunkt r=84, Azimut +30° / +60°.
Je Oese Ø5 senkrecht zu z durchgehend.
Kabel: geschlitzter Silikonschlauch ID8/OD12,
L50 + Binder durch beide Oesen; Kanten R2.

UNTERE AUFLAGE / GUMMI

Offener Ring von R125 bis R150 bei z=−90.
Nut Ø260 … Ø290, 2 mm tief ab Unterseite.
Gummiring EPDM 70A, 15×3; 1 mm vorstehend.
Gummi vollflaechig umlaufend verkleben.
Gedrucktes Teil: ASA, 5–6 Perimeter, 40 %
Infill; Bosse 100 %; Lage: Anschlussseite Bett.
Alle sonstigen freien Kanten 0.8×45° brechen.

DATENBLATT ZUR ZEICHNUNG

Koordinatensystem

Ursprung (0,0,0): Mitte der Unterseite von final/Unten.stl.

+Z zeigt in die vorhandene Drehplatte; der Standfuss liegt in −Z.

Azimut 0° auf +X, positiv gegen den Uhrzeigersinn nach +Y.

Fusskoerper: Rotationsprofil (r,z) = (36,0), (66,0), (150,−90), (125,−90).

Gerade Mantellinien zwischen den beiden z-Ebenen. Keine Bodenplatte im Zentrum.

4 Boss-Zylinder Ø22: Achsen (±57.8,0) und (0,±57.8), z=−26 bis −5.

4 Bohrungen Ø5.2: gleiche Achsen, z=0 bis −15; 4× Ø10 von −15 bis −29.

2 Oesen Ø18: Polarkoordinaten (r=84, θ=30°/60°), z=−53 bis −43; Ø5 axial.

Kabelkanal Ø20: horizontale Achse θ=45°, z=−50, von r=75 bis r=135.

Ringnut Unterseite: r=130 … 145, z=−90 … −88. Gummi r=130 … 145, 3 dick.

Gewindering: r=50.2 … 66, z=6 … 10, 4× M4×0.7 durch auf denselben Achsen.

TOLERANZEN UND MONTAGE

FDM-Fuss: Aussen Ø300 ±1; Hoehe 90 ±0.5; Kontaktflaeche Ebenheit ≤0.3.

4× Bohrung Ø5.2 +0.3/0; Achslage ≤0.2 zum Ursprung; Werkzeug Ø10 +0.5/0.

Gewindering: Aussen/Innen ±0.1; Bohrlage ±0.1; M4×0.7 Gewinde 6H.

Bestehende STL: Flansch Ø124.6×6, 4×Ø4.5 LK Ø115.6; Motortasche 42.6×42.6×4.95.

4× M4×25 Innensechskant, Kopf Ø≤8; keine Schraube greift in Kunststoffgewinde.

Fuss und Ring mit 2 M4-Fuehrungsstiften ausrichten; alle Schrauben von unten einsetzen/loesen.

Geschlitzter Silikonschlauch ID8/OD12×50 im Kabeldurchlass; Binder an beiden Oesen.

VOR EINSATZ PRUEFEN: Boxmasse/Schwerpunkt/Kippmoment, Ist-Motorpassung, Motorbefestigung, Raum oberhalb Flansch, Kabel/Stecker, Druckraum.