


## ST17H66 开发板烧写方法说明 V1.0

1、烧录需要的设备,开发板、USB线(双公头)。



# 2、烧录时候连接方式

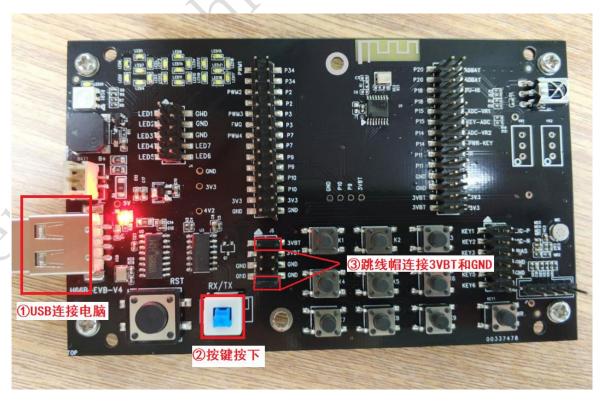



### 3、烧录需要用的软件


#### ①、烧录软件 Lekit

○ Lekit\_200927 2020/9/27 17:08 应用程序 16,823 KB

#### ②、待烧录 hex 文件

LightOn.hex 2020/9/14 20:54 HEX 文件 133 KB

### 4、烧录步骤

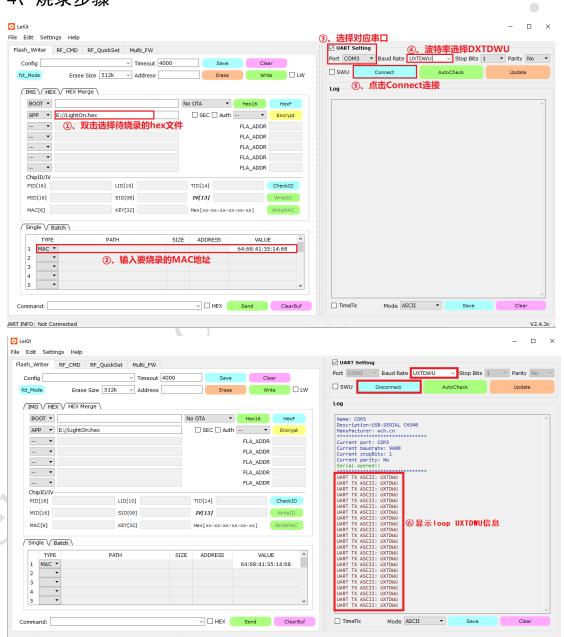




## 此时,按下开发板 RST 按键




## 按下 RST 按键后出现 cmd>>: ,然后点击 Erase 擦除 MCU

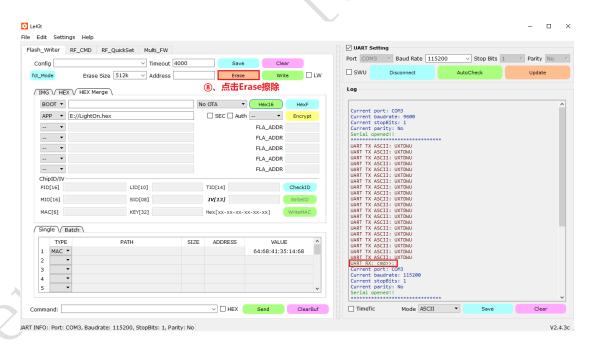




#### 等待显示擦除成功后再点击 Write 写入程序

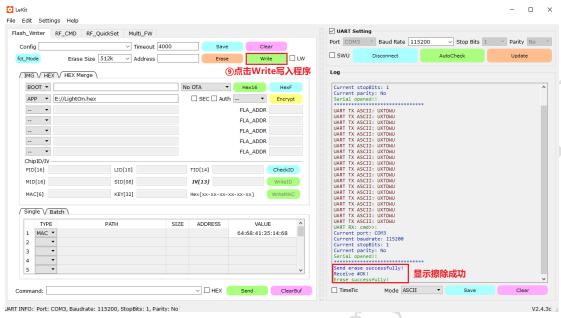

#### 烧录成功显示如下:

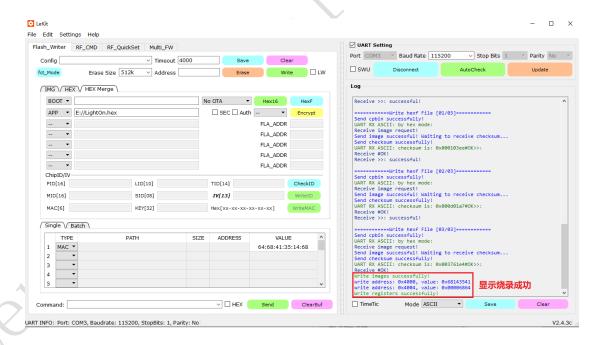

烧录成功后再按一下开发板的 RST 按键重启 MCU 运行新程序



## 5、烧录成功后用杜邦线将P14与PWM4脚相连,即可成功点亮LED25。

