

1. 工程カードがないまま加工・検査をしないこと

工程カードがないまま工程を進めると「工程間違い」や「工程飛び」が起きてしまう。初品や試作品の場合であっても必ず工程カードを用意する。工程カードが印刷できない場合は、工場長または上長に連絡すること。

2. 自分の工程を開始する時、工程カードの前工程のサインを確認すること

前工程のサインがない場合は、自分の工程を進めてはいけない。前工程のサインがないことに気づいたときは、前工程の担当者に報告し、サインをしてもらうこと。

3. かんばんや工程カードに油が付着させないこと

かんばんや工程カードに油が付着すると印字が消えてしまう。油が付着した場合はすぐにウェスやティッシュで拭くこと。油によってかんばんの文字が消えてしまった場合、不良としてカウントされることもある。

4. C 箱フタのかんばん、工程カードをきれいに並べること

右の図のように工程カードを一番上にし、かんばんはずらして品番や QR コードが見える様に配置すること。

詳細は手順書 M01-016 を参照すること。




5. 早朝・夜間は窓およびシャッタを開けっ放しにしないこと

騒音による近所迷惑を掛けないために、「朝 8 時から夜 7 時」の時間以外は窓およびシャッタを開けっ放しにしないこと。

6. 製品箱(C 箱)は区画線に対してまっすぐに置くこと

製品箱を区画線に対しまっすぐ置くことが 2S の基本である。製品箱が乱れていると 2S が悪化していく。また、工程カードやかんばんが一方から見えるようにすること。

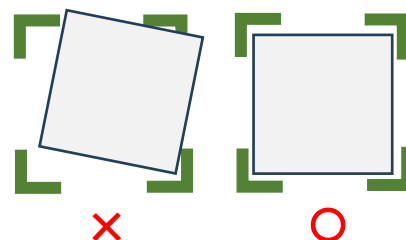

7. 抜取検査時に異常品を発見した場合は機械を止め、すぐに報告すること

抜き取り検査時に寸法不良や外観不良(キズ・打コンなど)を見つけた場合は、機械を止めてすぐに工場長や上長に連絡をすること。機械を止める場合は、操作盤に明示をすること。



《メモ》 _____

.

《改訂履歴》
