

ここではスタッドボルト加工用先付機(RD)の段替え手順について説明する。

## 1. インデックス部段替え

- (1) インデックスとライナーを交換する(図 1-①)
- (2) クランプボルトの調整を行う(図 1-②)
- (3) 頭押さえ(三日月)の調整をする(図 1-③)

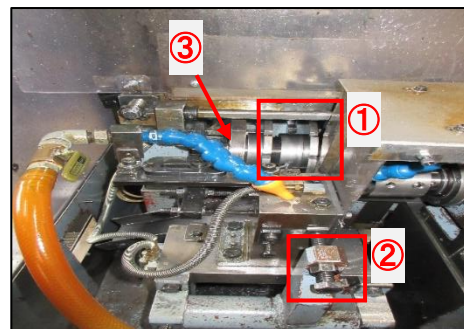


図 1

## 2. ツールの芯出し調整

ツールユニットの芯出し作業を行う。



図 2

## 3. 供給部の調整

- (1) ローダ爪の交換(図 3-①)
- (2) ワーク向き確認ゲージの交換(図 3-②)
- (3) ベルトコンベア ガイドの幅調整(図 3-③)
- (4) ローダ前後位置の調整(図 3-④)
- (5) 板シュートへのポカヨケ(逆向き投入防止)の取り付け  
→実際に製品を逆向きに投入し、ポカヨケの機能確認をすること

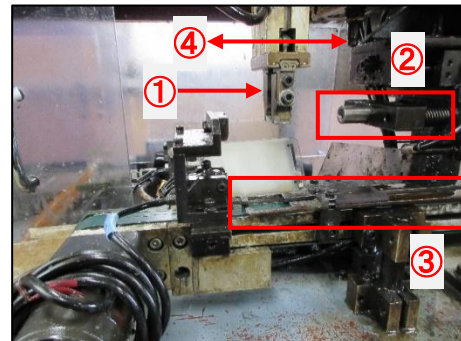


図 3

- (6) パーツフィーダ幅調整(図 4-①)

### <注意>

21号機については、特定の品番の製品は画像処理によって向きを検出しているので、方向検出方法を作業指導票で確認すること。

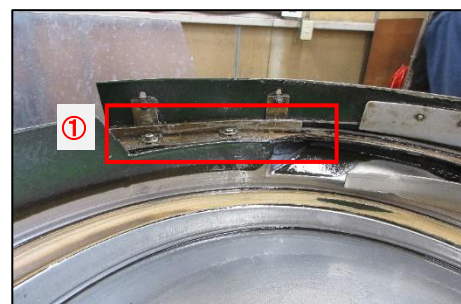


図 4

## 4. 残品確認

自動運転を開始する前に設備内の残品確認を行う。手順については、別途「残品確認手順」を参照すること。



《メモ》 \_\_\_\_\_

.

《改訂履歴》

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |