



M04-009_RD機(スタッドボルト加工時逆向き防止ポカヨケの取り付け手順)

作成 : 2023.7.24 センドン


最終更新 : 2023.7.24 センドン

承認:間瀬文博

この手順は段替えが完了した後に実行すること。

1. ポカヨケ取り付け部を確認する

製品直径が最大となる部分にポカヨケを取り付ける。

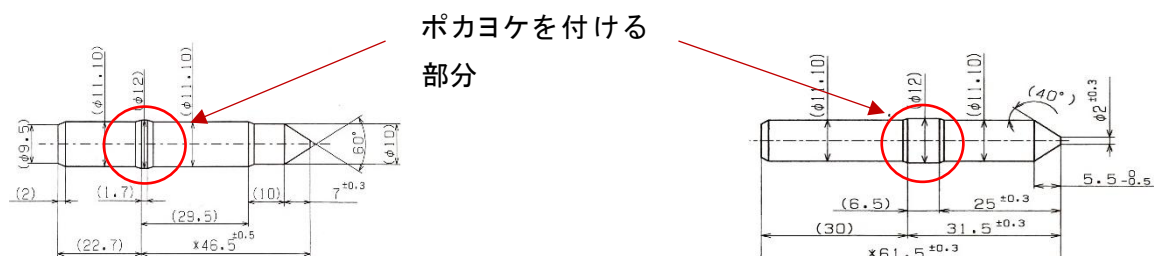


2. ポカヨケを設置する

ワーク反転時に停止する部分にポカヨケを設置する。

ポカヨケ

正しい向き

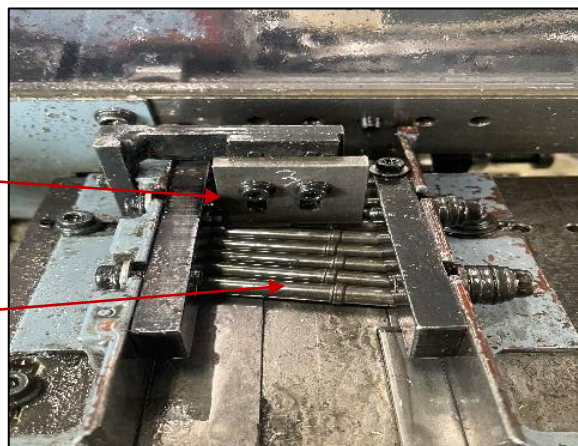

ポカヨケに止められた
逆向きの製品





M04-009_RD機(スタッドボルト加工時逆向き防止ポカヨケの取り付け手順)

作成 : 2023.7.24 センドン

最終更新 : 2023.7.24 センドン

承認:間瀬文博



M04-009_RD機(スタッドボルト加工時逆向き防止ポカヨケの取り付け手順)

作成 : 2023.7.24 センドン

最終更新 : 2023.7.24 センドン

承認:間瀬文博

《メモ》 _____

・XXXXXXXXXX

《改訂履歴》
