



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SA2000 (PA3344)		作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	SA2000 包装	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  	受控文件 制 定 人:  审 核 人:  04 MAY 2023 Jack Xiang		


作业内容

1. 确认 SA2000 的组件正确, 并且用小气泡袋装起来, 外面贴一个 LB141 标签。(如图一、二所示)
2. 准备 22 的内外箱和专用刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 SA2000 按照如图三所示的方式装入 22 的内箱中。
4. 确认 SA2000 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图三、四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
SA2000	PA3344 组件	1
59-081296-01	591x461x220 内箱	1
59-081297-01	610x502x220 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板 4 个	4
59-222408-01	416x60 长刀卡 21 个	21
59-222409-01	565x60 短刀卡 12 个	12
59-222819-01	350pcs 小气泡袋	360



图一, 将两个 PA3344 用一个小气泡袋装在一起, 并且在小气泡袋上贴一个 LB141 的标签

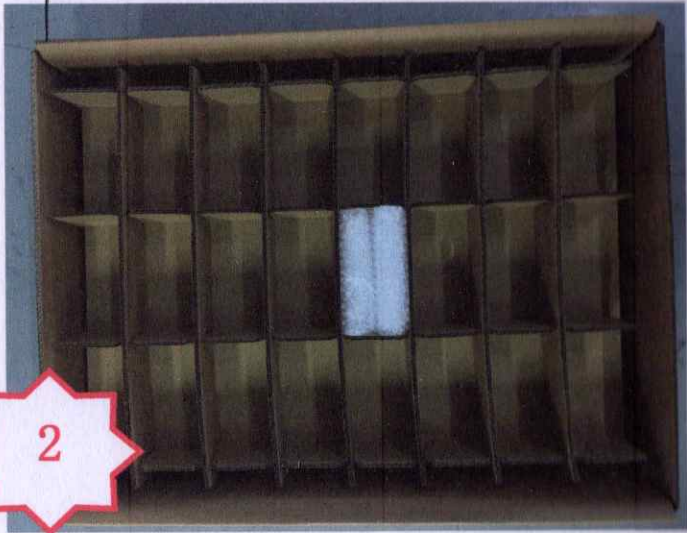

图三, 将 SA2000 组件放置在内箱中

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 SA2000 无漏装, 多装等不良。
3. 检查每个小气泡袋是否贴了 LB141 标签。

使用工具

打带机



图三, 每一个小格放置 5 个 SA2000 组件



图四, 确认 SA2000 组件无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货