

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S Cashbox 1000			作业序号
	WI SOP NV200S Cashbox 1000 PACKAGING-001	PACKAGING-1	打包	页码	1/2	版本	1.3	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	黄天文 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1. 折叠纸箱，在内箱底层放一块隔板和组合刀卡。（如图一所示）
- 2. 放入 8 个 CB1000 内外箱。（如图二，三所示）
- 3. 再放入一块隔板，盖上外箱盖。（如图四所示）
- 4. 待每层都装满后进行封箱，每箱打上 PET 捆包带，贴上对应的标签，再进行最后的封膜。（如图五所示）
- 5. 用料：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081678-01 (内箱)	591*461*260 (1111*1531)MM 26 的内箱	1
59-081679-01 （外箱）	610*502*260 (113081572) MM 26 的外箱	1
59-222418-01 (CB1000)	长刀卡 570*223 MM	1
59-222419-01 (CB1000)	短刀卡 420*223 MM	5
59-222420-01 (CB1000)	隔板 205*223 MM	20
59-221734-01	隔板 573*419 MM	2
PA2931/PA3849/PA4214+PA02739	NV200S CB1000 内外箱	8
PA2931/PA3849/PA4214	NV200S CB1000 内箱	8



图一，折叠好内箱，放置一块隔板和折叠好的交叉刀板



图二，出内外箱时，包装如图

品质检查


- 自检：
- 1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象
 - 2. 注意不要遗漏钱箱
 - 3. 隔板，刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中
 - 4. 注意在装入机器后，检查刀卡不要忘记放入
- 互检：
- 1. 检查外观不要刮花，不要忘记放入隔板

使用工具

打包机



图三，单独出内箱时，包装如图

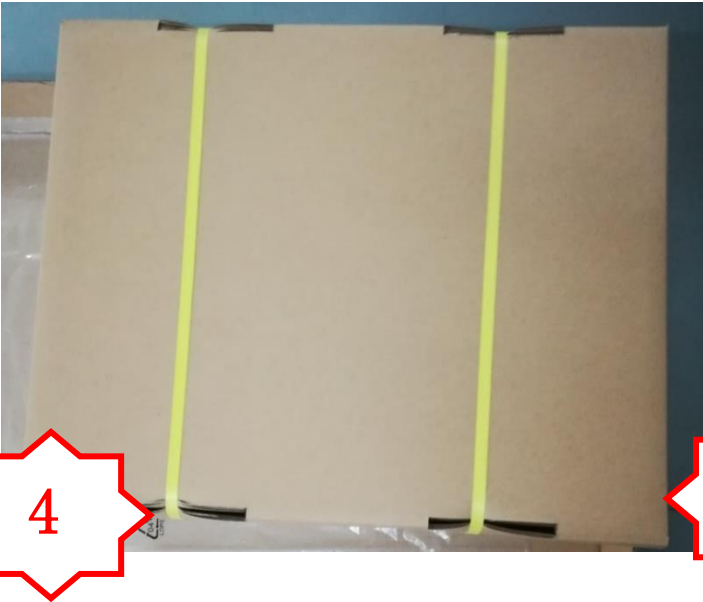

图四，盖上一块隔板，合上外箱，打上 PET 捆包带



图五，贴上对应的标签，等待封膜出货


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S Cashbox 500			作业序号
	WI SOP NV200S CB500 PACKAGING-001	PACKAGING-2	打包	页码	2/2	版本	1.3	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	黄天文 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.折叠纸箱,在内箱底层放一块隔板和刀卡。(如图一所示)
- 2.放入 8 个 NV200S 内外箱。(如图二三四所示)
- 3.再放入一块隔板, 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上外箱标签。(如图五所示)

4. 用料:

ITL Part	Description	Qty
59-081678-01(内箱)	591*461*260(1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01(外箱)	610*502*260(113081572) 26 的外箱	1
59-222137-01		2
59-222136-01		2
59-222135-01		5
59-221734-01	隔板	2
PA2739	NV200S 外箱	8
PA2741/PA3845/PA4213	NV200S CB500 内箱	8
PA2739+ PA2741/PA3845/PA4213	NV200S CB500 内外箱	8

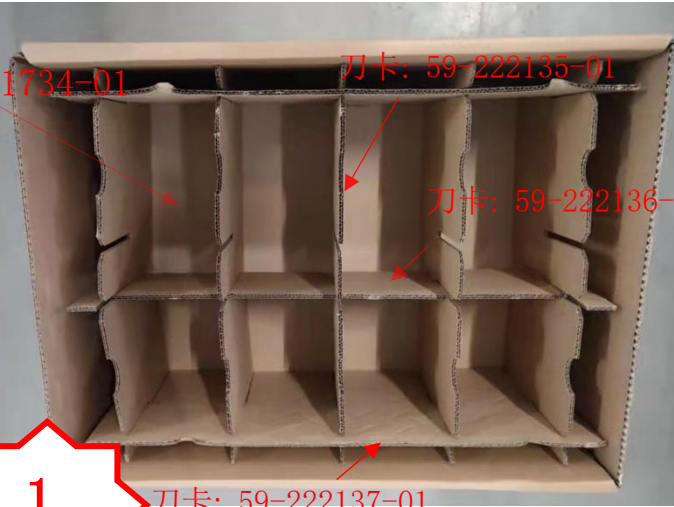

图一:如图折叠好内箱, 放置一快隔板和折叠好的交叉刀板。



图二, 单独出外箱时, 包装如图。

品质检查

- 自检:
1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
 2. 注意不要遗漏钱箱。
 3. 隔板, 刀卡要规范的放入已折叠好的纸箱中。
 4. 注意在装入机器后, 检查刀卡不要忘记放入
- 互检:
1. 检查外观不要刮花, 不要忘记放入隔板。

使用工具


打包机



图三, 单独出内箱时, 包装如图。



图四, 出内外箱时, 包装如图。

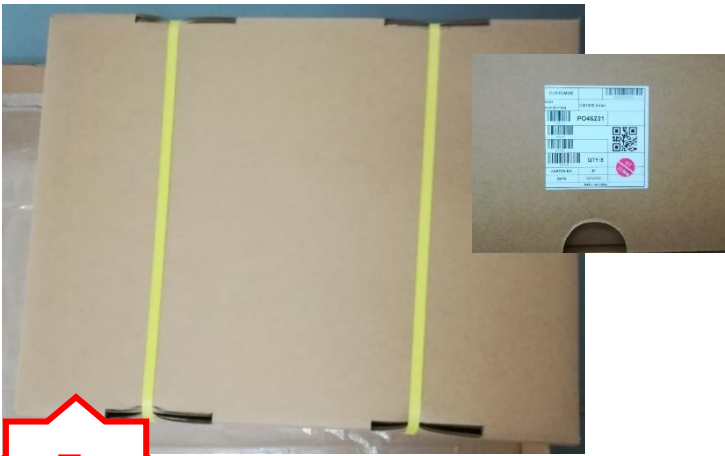

图五, 再放入一块隔板, 将外箱盖上, 用 PET 捆包带打包好, 贴上对应的标签, 等待封膜出货