

	文件编号	作业名称	工程段	机种	Hopper IV + CF			作业序号
	WI SOP SCS Packing - 001	检查包装	检查	页码	1/2	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex		确认人: 黄天文 张凤云		制定人: Jack Xiang		


受控文件



图一，检查 CF 成品机，打开 HP 成品机盖子，确认识螺丝及所有无漏打，各个组件是否装到位，在盖上盖子



图二，检查 HP 成品机是否贴标签

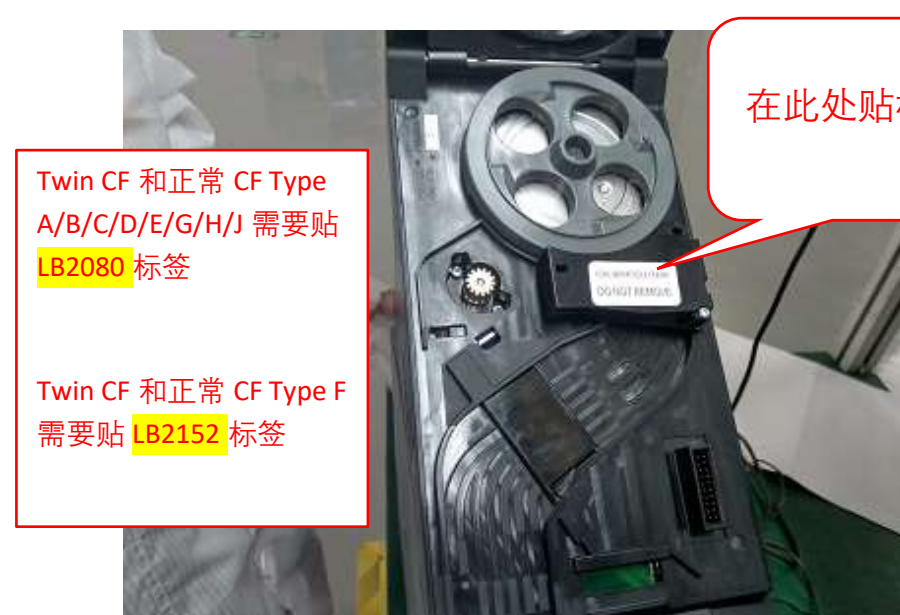

图三、检查 CF 是否漏件，漏贴标签，是否无脏污，外观刮花，然后贴标签



图四、测 SCS 的阻值：14.5~17.0



图五、测 SCS 的阻值：14.5~17.0，在 PM1102 塑胶件上贴上一个 LB2173 的标签，目前只有 Type C Coin Feeder 需要贴 LB2173 的标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程段	机种	Hopper IV + CF			作业序号
	WI SOP SCS Packing- 001	检查包装	检查	页码	2/2	版本	1.1	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex		确认人: 黄天文 张凤云			制定人: Jack Xiang	

受控文件



图一， 检查是否漏装 LB2032



图二、将成平机装入袋子中并用透明胶粘住



图三、将包装好的成品机装入 32 的箱子中，注意，在底部要放纸托 SCSB-02 顶部放 SCST-01



图四， 确认 Hopper IV + CF 无漏装后， 将 32 的外箱与内箱配合， 并打包装带， 待出货