

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-1	SUB-ASSY	SHEET	1/9	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

受控文件

- 1, 物料识别 (如图一所示)
2, 将 PM684 和 PM685 装在一起 (如图二, 三, 四所示)
3, 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PM684	Scissor outer	2
PM685	Scissor inner	2

品质检查



图一,物料识别



图二, 将 PM684 和 PM685 装在一起

自检:

1. 检查 PM684, PM685, 来料有无破损, 有无变形, 裂纹。

互检:

- 1 检查 PM684, PM685 的方向是否正确。(其方向如图三四所示, 版本号朝上);
2 检查 PA3697-1 前置的 PM684, PM685 有无变形, 裂纹。

使用工具



图三, 注意方向



图四, 注意方向

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-2	SUB-ASSY	SHEET	2/9	版本	1.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

受控文件

- 将 2 个 PA3697-1 和 PM687, 以及 MC259 装入治具对应的位置内,注意方向(如图一所示);
- 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮 (如图三所示),
- 料号规格如下

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-1	Scissor outer	2
PM687	Crank shaft	1
MC259	3mm Dia. 85mm long	1

品质检查



自检:

- 检查轴 MC259 压合治具的气压和电源的状态并填写点检表。
- 检查 PM684, PM685, PM687, MC259 物料正确, 无错料, 无混料。
- 检查 PM684, PM685 的方向是否正确
- 压入 MC259 后, 检查 PM684, PM685 有无变形。
- MC259 的任意一端不可超出 PM684 表平面 1mm,

互检:

- 检查 PM684, PM685 的装配方向是否正确。
- 检查 PA3697-1 前置的 PM684, PM685 有无变形, 裂纹。

使用工具

轴 MC259 压合治具
气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s



图一,将两个 PA3697-2 和 PM687 装入治



图二, 如图在指定的位置装一个 MC259



图三, 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮



图四, 压和好的组件


 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-3	SUB-ASSY	SHEET	3/9	版本	1.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

受控文件

- 物料识别 (如图一所示)
- 先将 PM3137 装入 PM3135, 再将 MC3282 五金轴装在 PM03135 有凹点位置, 穿过 PM3137 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM3135		1
PM3137		1
MC3282		1
SC2018		1

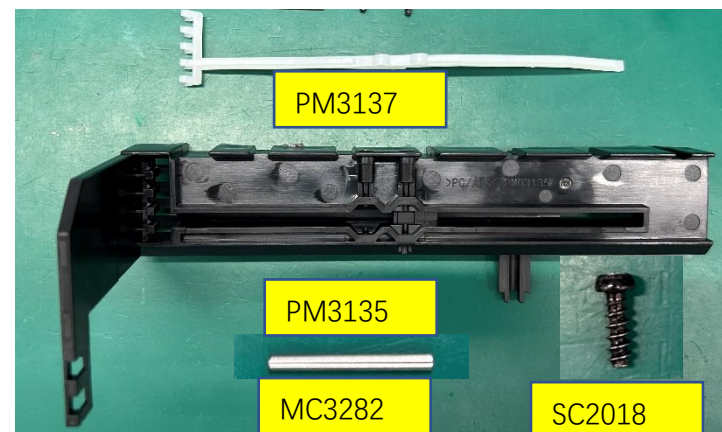

1

1、物料识别



2

将 MC03282 五金轴装在有凹点位置

2、先将 PM3137 装入 PM3135, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3135 有凹点位置,穿过 PM3137 的孔 (如图 2 示)

品质检查



自检:

- 检查 PM3135、PM3136、MC3282 物料正确, 无错料, 无混料
- 检查 PM3137 和 PM3135 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确, 并装配到位。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙


互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂。

使用工具

PM3135 治具

电批扭力: $2.5 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$

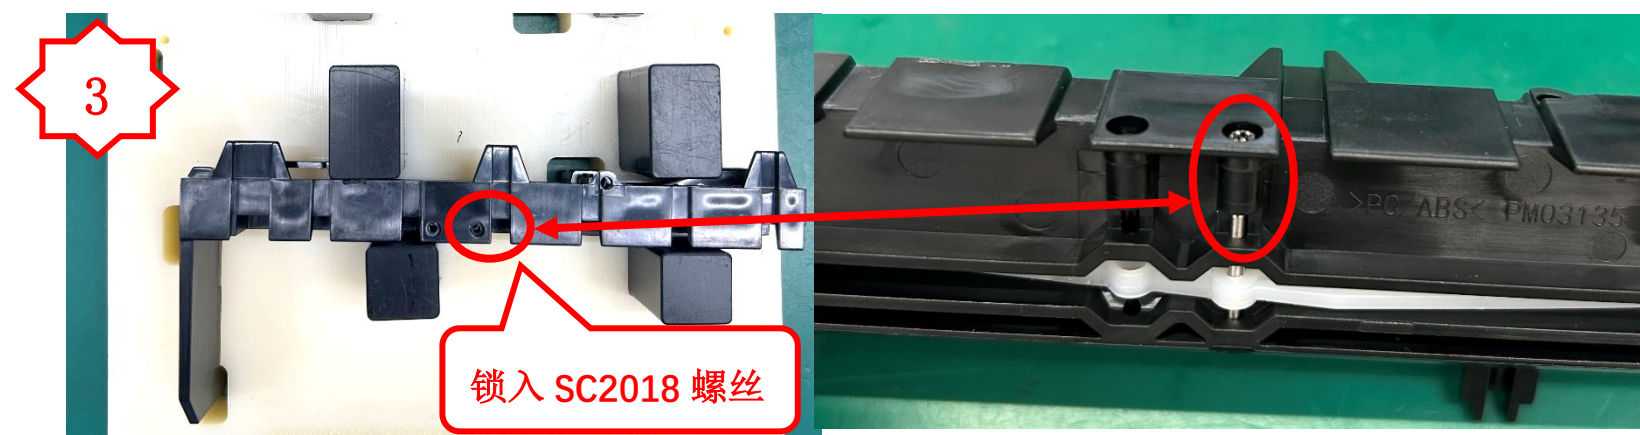

锁入 SC2018 螺丝

3、将 PM3135 装好 PM3137、MC3282 的零件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝, (如图 3 示)

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox		作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-4	SUB-ASSY	SHEET	4/9	版本 苏宁 张凤云	1.0 4 Vicky
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何			批准人：David	确认人：	制定人：		

受控文件

作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 SP2085 装入 PA3697-3, 穿过 PM3137 孔径 (如图二所示)
- 将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-3		1
SC2018		1
SP2085		1



1、物料识别



2、将 SP2085 装入 PA3697-3,穿过 PM3137 孔径
(如图 2 示)

品质检查



自检:

- 检查 PA3697-3、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
- 检查 PM3137 和 SP2085 要装配到位.
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
- 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。


互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

使用工具

PM3135 治具

电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm

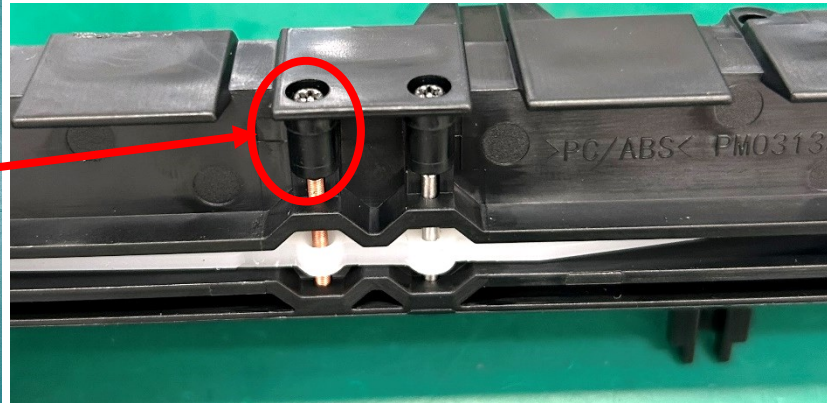

3、将 PM3135 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)

注: 零件装配到位后需要检查 PM3137 能回弹顺畅, 无卡阻。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-5	SUB-ASSY	SHEET	5/9	版本	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

受控文件

作业内容

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 PM3136 装入 PM3134, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3134 有凹点位置, 穿过 PM3136 的孔 (如图二所示)
- 将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PM3134		1
PM3136		1
MC3282		1
SC2018		1

品质检查



自检:

- 检查 PM3134、PM3136、MC3282、SC2018 物料正确, 无错料, 无混料
- 检查 PM3134 和 MC3282 要装配到位
- 检查 MC3282 装配位置正确。
- 检查 PM3135 锁入螺丝后, PM3135 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙


互检:

- 检查物料不可有错漏装
- 检查螺丝柱不能有开裂问题

使用工具

PM3134 治具


电批扭力: $2.5 \pm 0.2 \text{Kgf.cm}$

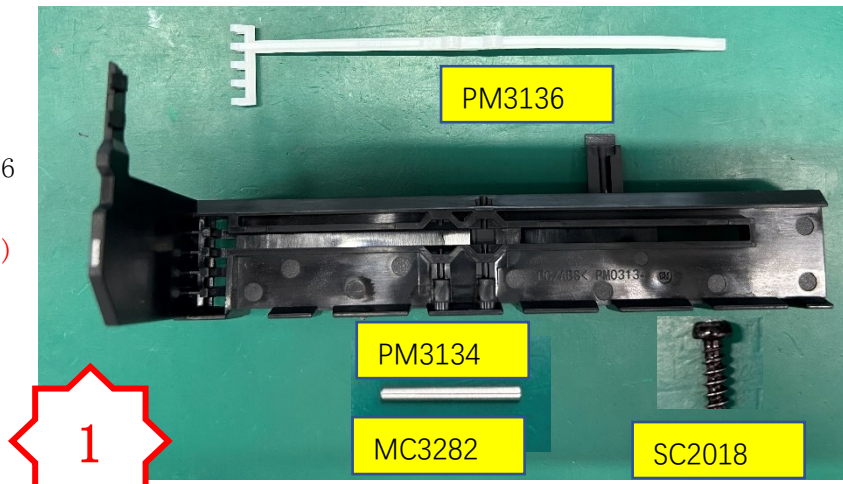

1、物料识别



2、将 PM3136 装入 PM3134, 再将 MC3282 五金轴装在 PM3134 有凹点位置, 穿过 PM3136 的孔 (如图 2 示)。

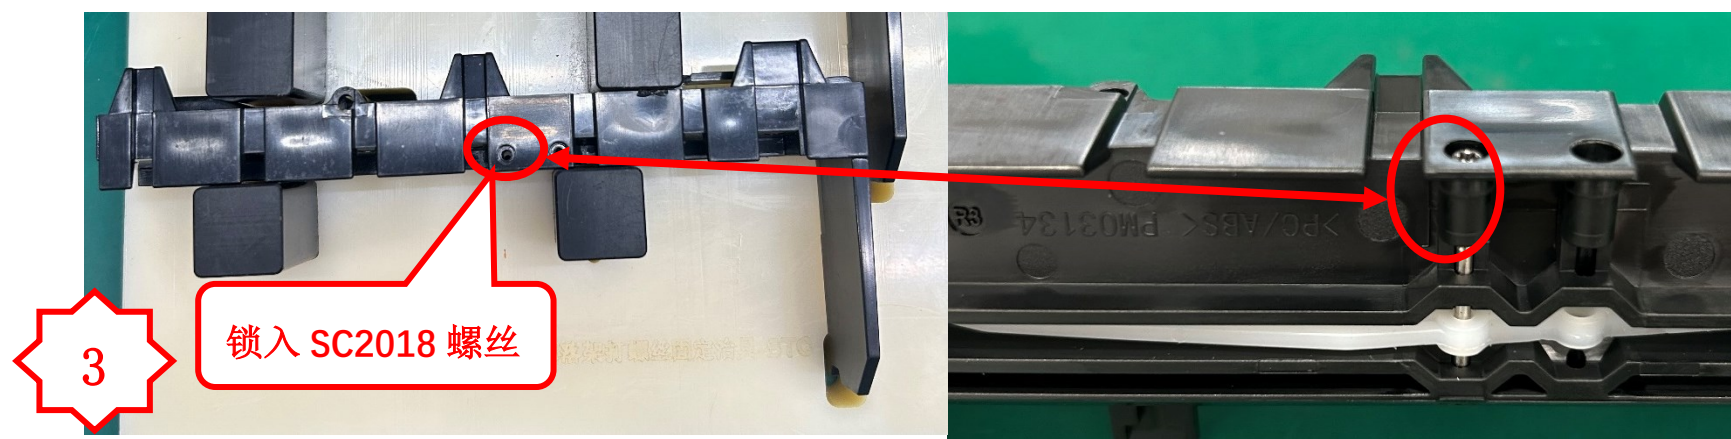

3、将 PM3134 装好 PM3136、MC3282 的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-6	SUB-ASSY	SHEET	6/9	版本	1.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

受控文件

- 物料识别 (如图一所示)
- 将 SP2085 装入 PA3697-5, 穿过 PM3136 孔径 (如图二所示)
- 将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图三所示)
- 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-5		1
SC2018		1
SP2085		1

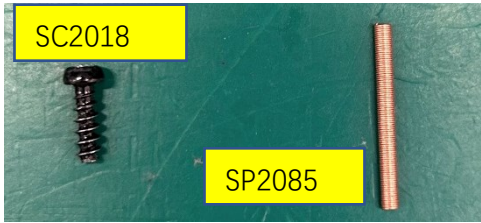

1、物料识别



2、将 SP2085 装入 PA3697-5,穿过 PM3136 孔径 (如图 2 示)

品质检查



自检:

- 检查 PA3697-5、SC2018、SP2085 物料正确, 无错料, 无混料, 错漏装。
- 检查 PM3136 和 SP2085 要装配到位。
- 检查 PM3134 锁入螺丝后, PM3134 螺丝柱不可开裂、发白, 螺丝要装配到位不可滑牙
- 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。


互检:

- 检查物料不可有错漏装, MC03282 装配位置正确。
- 检查螺丝柱不能有开裂、装不到位、滑牙问题

使用工具

PM3134 治具

电批扭力: 2.5±0.2Kgf.cm

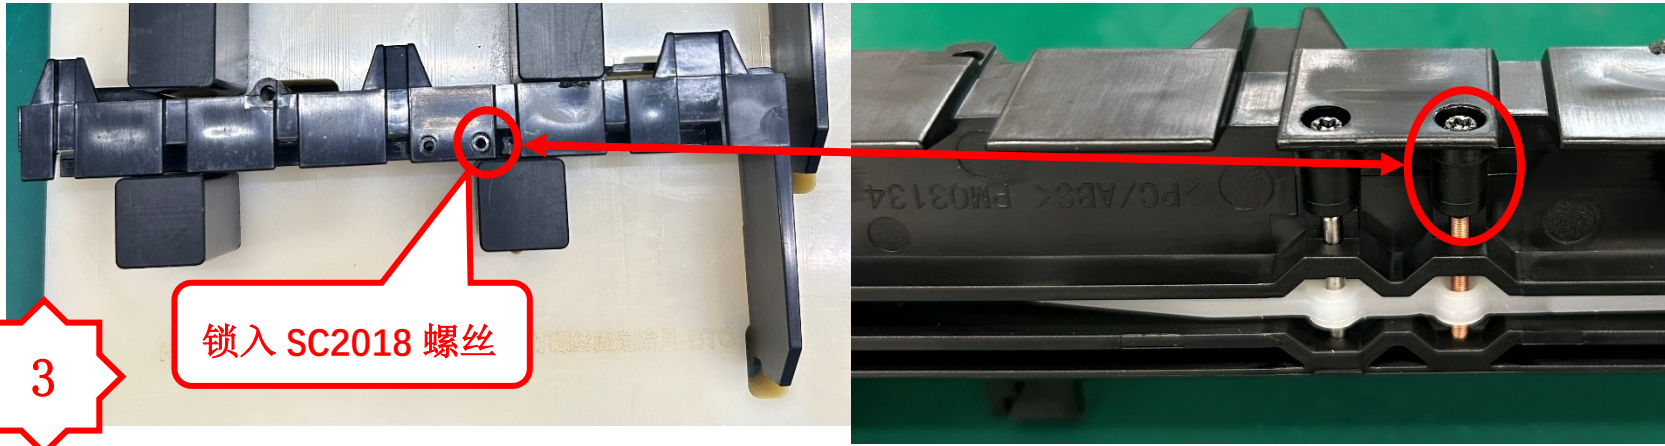

3、将 PM3134 装好 SP2085 弹簧的组件放入治具, 锁入 SC2018 螺丝 (如图 3 示)

注: 零件装配到位后需要检查 PM3136 能回弹顺畅, 无卡阻。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-7	SUB-ASSY	SHEET	7/9	版本	1.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David		确认人: 苏宁 张凤云		制定人: Vicky	

作业内容

- 1 将 PA3697-4 和 PA3697-6 合成组件 (如图一);
- 2 将 PM686 如图刷适量 368F 油 (如图二、图三所示)
3. 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-4		1
PA3697-6		1
PM686	Notepath right	1

品质检查



自检:

1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 有无来料变形, 发白, 装配不良
2. 检查 PM686 两侧涂加适量 368F 油 (齿轮无需涂加油), 且具有方向性, 其方向如图四五所示, 缺口那边刷油


互检:

1. 检查 PA3697-4 和 PA3697-6 各卡扣要扣合到位
2. 检查 PM686 有无漏刷油, 位置是否正确

使用工具

毛刷, NYE368F 润滑油

受控文件

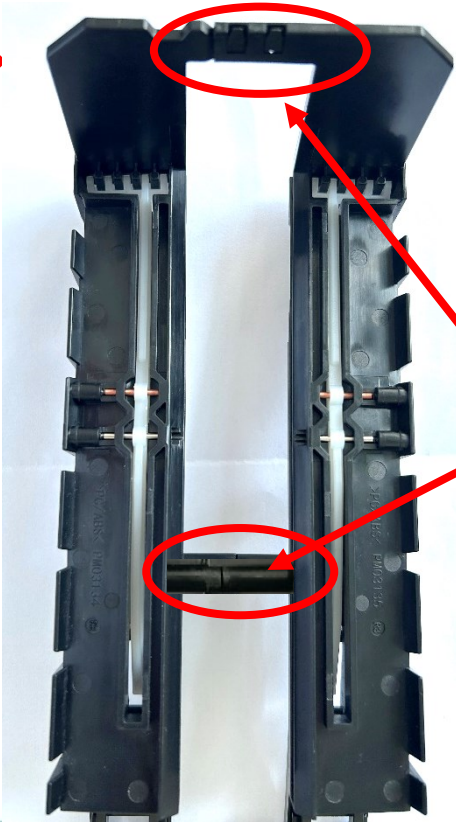

1、将 PA3697-4 和 PA3697-6 组装一起, 注意各卡扣要扣合到位



注意在 4 个箭头所指的面刷油



不可涂油遮挡槽位

2、图二在指定位置刷适量的油, 检查图三位置不能有油, 避免遮挡

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-8	SUB-ASSY	SHEET	8/9	版本	1.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

受控文件

- 1 将 PA3697-7 装入治具上 (如图二所示);
- 2 再将 PA3697-2 如图二所示装在 PA3697-7 组件上, (注意方向不要装反) (如图三所示);
- 3 将 MC246 如图装在图上位置 (如图四所示);
- 4 盖上保护罩, 双手同时按绿色按钮 (如图五所示);
- 5 将刷好油的 PM686 有阶梯的朝右卡入 PM687 上 (如图六所示);
- 6 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-2		1
PA3697-7		1
MC246	3mm Dia. 91mm long	1
PM686	刷好油的物料	1

品质检查



自检:

1. 检查 PM686 有无漏装, 装配方向是否正确, 上面的油有无漏刷
2. 检查 MC246 有无漏压
3. 检查 MC246, MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.
4. 治具压合时检查 PM684 和 PM685 方向性 (其方向如图四所示)。
5. 检查 PA3697-2 方向有无装反

互检:

- 1 检查 MC246, MC259 的压合方向是否正确。
- 2 检查 PA3697-2 有无压反, 有无漏装 PM687
3. 检查 PA3697-7 压合后是否有裂纹。

使用工具

轴 MC246 压合治具


气压值 0.5 到 0.7MPa 气压持续时间 0.65s



图一,物料识别



图二, 将 PA3697-7 装在治具的指定位

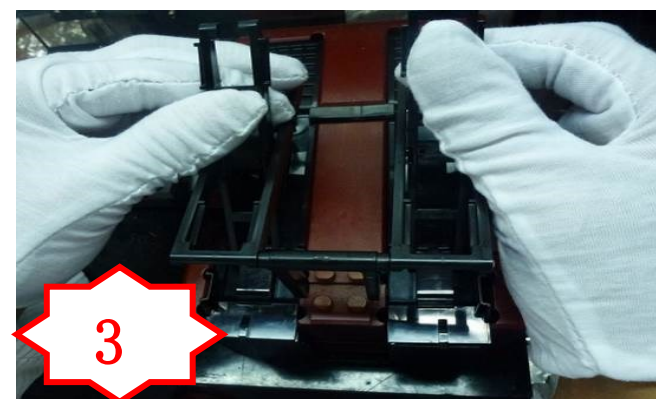

图三, 在将 PA3697-2 装在 PA3697-7 上面



图四, 如图装一个 MC246



图五, 盖上保护罩, 双手同时按绿色



图六, 将 PM686 有阶梯的朝右装在 PM687

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S HS cashbox			作业序号
	WI SOP NV200S HS cashbox -001	PA3697-9	SUB-ASSY	SHEET	9/9	版本	1.0	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	David	确认人:	苏宁 张凤云	制定人:	Vicky

作业内容

受控文件

- 将 PA3697-8 上的 PM3134 和 PM3135 两边的六个槽分别刷适量的 368F 油 (如图所示);
- 料号规格如下:

Part No.	Part Description	Quantity
PA3697-8		1

品质检查



自检:

- 检查 PM3134、PM3135、PM3136、PM3137、PM686、MC246 是否变形, 无混料, 无错料。
- 检查 MC246、MC259 的任意一段不可超出表平面 1mm.

互检:


- 检查 MC246, MC259 的压合方向是否正确。
- 检查 PM686 的装配方向是否正确。
- 检查 PM686 的两侧, PM3134、PM3135 的槽是否加适量的 368F 油。
- 检查 PM3134、PM3135 压合后是否有裂纹。

使用工具

368F 油、刷子



注意在图上六个槽
加适量 368F 油

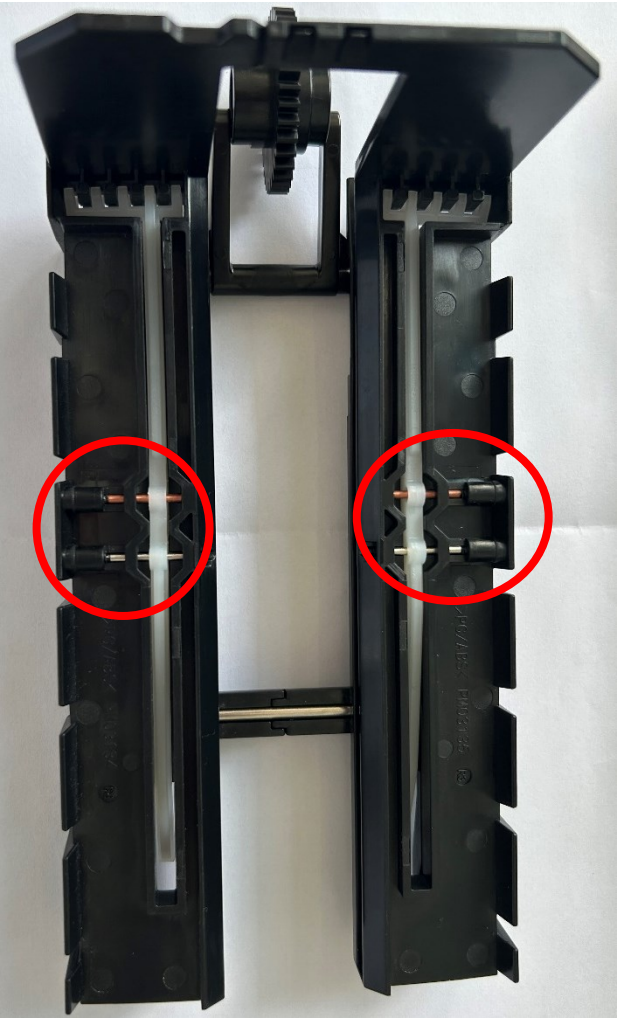

- 1、 分别在 PA3697 组件两侧的三个槽内 (红圈标识) 刷适量的 368F 油
- 2、 注意检查 SP2085\MC3282 装配位置正确。
- 3、 SC2018 螺丝打到位后无裂纹, 打不到位等不良。
- 4、 PM3136\PM3137 装配到位后回弹顺畅, 不能有卡顿现象