



RP80 PRINTER 组装工程作业指导书

APPROVED 16 DEC 2025

[illegible]

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			作业序号
	WI SOP RP80-001	PA1105-1	组装前置	页码	1/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张风云		制定人: Luffy	

作业内容

- 1, 在 MR2005 滚花位置加适量黄油 (如图二所示);
- 2, 将 MR2005 的马达, MC235 依次放入马达压合的治具中 (如图三所示);
- 3, 双手同时按两绿色的按钮, 压合完成后检查马达与 MC235 的间距是否在规定范围内 (如图四所示)。
- 4.料号与描述如下:

物料号	描述	数量
MR2005	MOTOR 5000 RPM (NV7)	1
MC235	HELICAL GEAR 12T 05M	1

品质检查

- 自检:
- 1. 检查马达是否是 MR2005 的马达;
 - 2. 检查 MC235 是否无任何缺陷 (如 齿轮损坏, 孔径偏大, 偏小 等);
 - 3. 检查压合好的成品, MC235 是否转动顺畅;
 - 4. 确保压合好的成品的尺寸在范围内 (0.4-0.6mm);
 - 5. 检查马达压合治具的气压, 电源的状态并填写点检记录表。
- 互检:
- 1. MC235 有无漏压;
 - 2. 检查马达的端子是否变形;
 - 3. 确认马达压合好的成品转动顺畅, 无损伤, 变形;
 - 4. 禁止压合两个 MC235 在马达上。

使用工具

马达压合治具 使用气压: 0.5-0.7MPa 持续时间: 0.5-1.0S
塞尺, 黄油, 毛刷

作业信息




图一

图一, MR2005




图二

图二, 在马达轴上加适量黄油

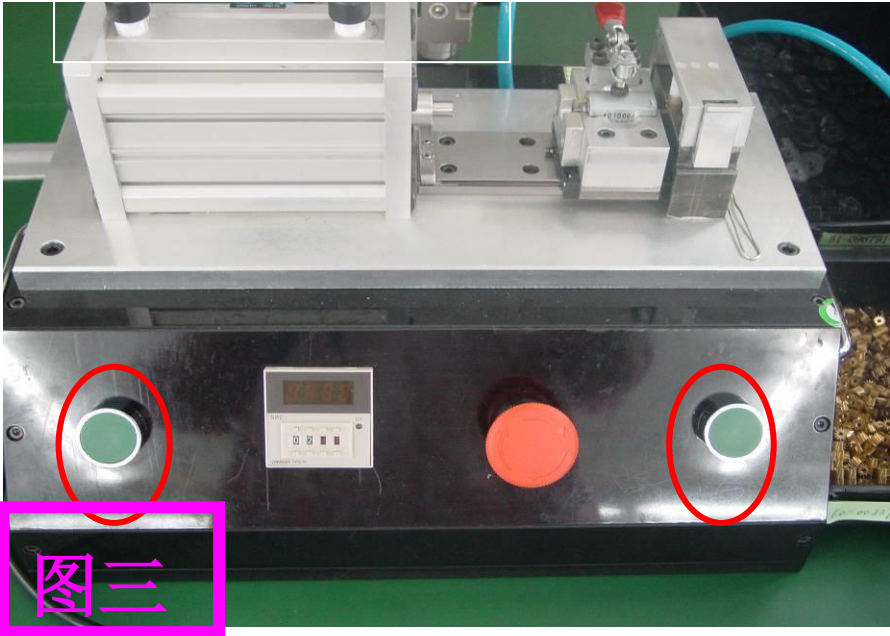

图三

图三, 将马达基座向左推后按下两绿色按钮

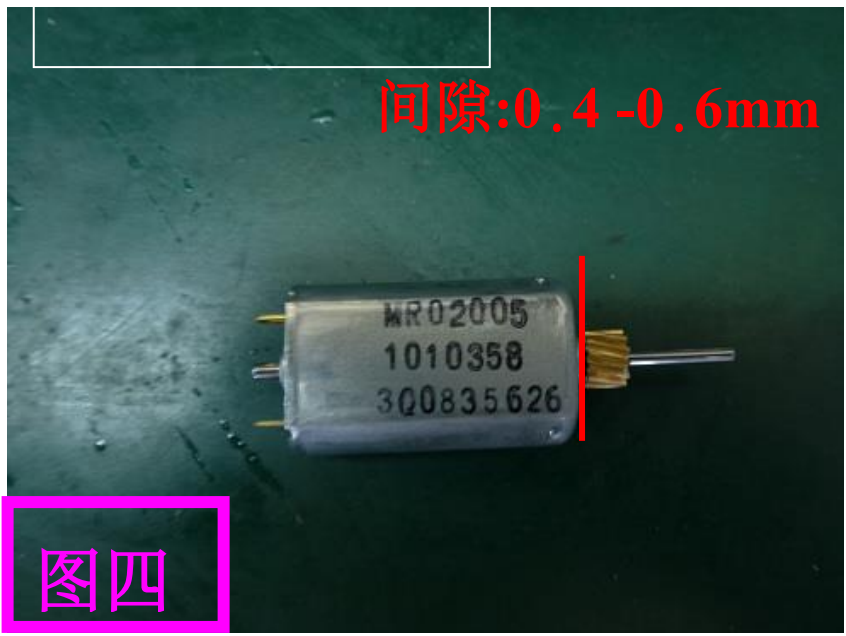

图四

图四, 压好的成品

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA1105-2	组装前置	页码	2/35	版本	2.2 (1/2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

1. 将 CN339 焊接处剪掉 1mm 左右使焊接长度尺寸为为 3±0.5mm（如图一所示）；
2. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
CN339	MOTOR WIRE STACK DRIVE	1

品质检查


- 自检：
1. 检查 CN339 焊接处尺寸是否在 3±0.5mm

- ；
- 互检
1. 检查 CN339 有无破损

使用工具

剪钳，卡尺

作业信息

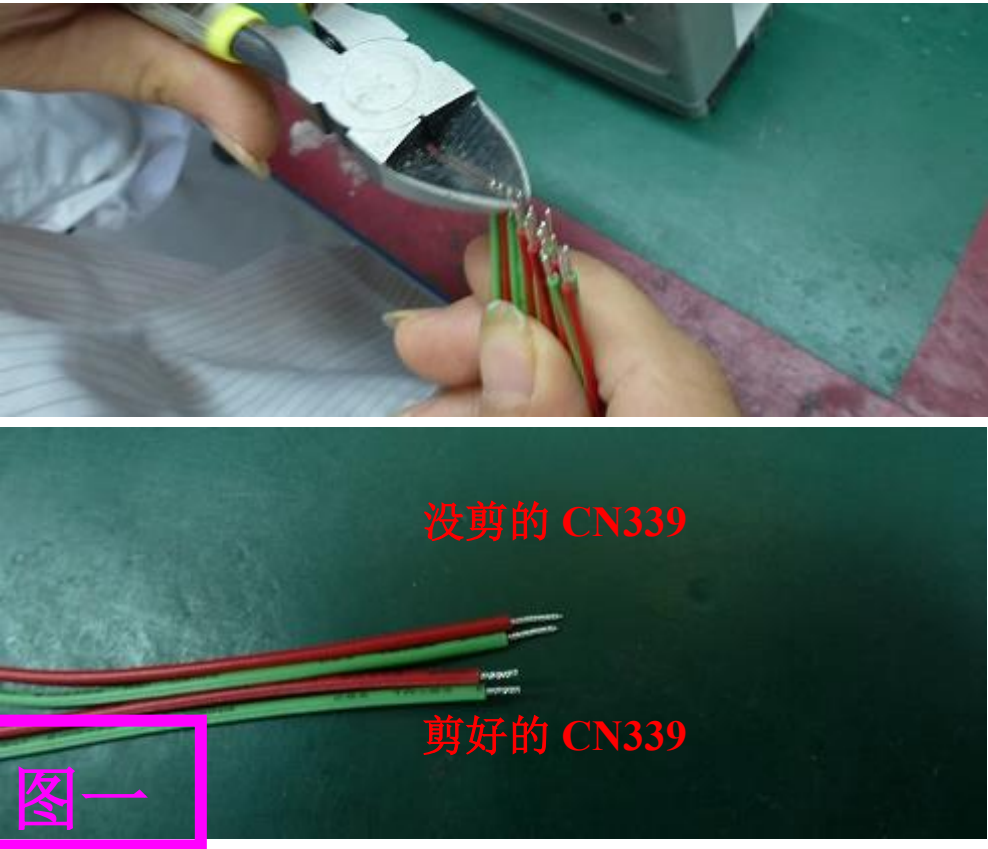

图一，将 CN339 剪掉 1 部分使焊接长度为 3±0.5mm.

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025 张凤云	作业序号 22 Luffy
	WI-SOP- RP80 -001	PA1105-2	组装前置	页码	2/35	版本	2.2		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云			制定人:	

作业内容

- 将 PA1105-1 放入马达焊接治具中，注意马达红点向右。字朝外（如图一所示）；
- 将 PB2005 按照如图二所示的方向放入治具中（如图二所示）；
- 将 PB2005 焊点分别加锡然后焊在相应的位置(注意红点对绿线)（如图三，四所示）。
- 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PB2005	MOTOR PCB	1
CN339	MOTOR WIRE STACK DRIVE	1
PA1105-1		1

品质检查

- 自检：
- 检查 CN339 的线是否焊反,漏焊,空焊;
 - 检查马达的端子是否变形;
 - 确认 CN339 的物料正确;
 - 确认马达压合好的成品转动顺畅，无损伤，变形;
 - 焊之前要先确认烙铁温度，定时写烙铁点检表.
- 互检
- 检查 PA1105-1 的 MC235 是否转动顺畅;
 - 检查马达放入马达焊接治具时，红点是否向右;
 - 注意 PCBA 和 MOTOR 应平行，间距为 1.7-2.0mm（夹具控制）;
 - 检查焊锡过程中是否有漏焊，冷焊，空焊，连锡等焊接不良;
 - 检查 MC235 是否有漏压到 MR2005 上.


使用工具



马达焊接治具，电烙铁 350℃~380℃


备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

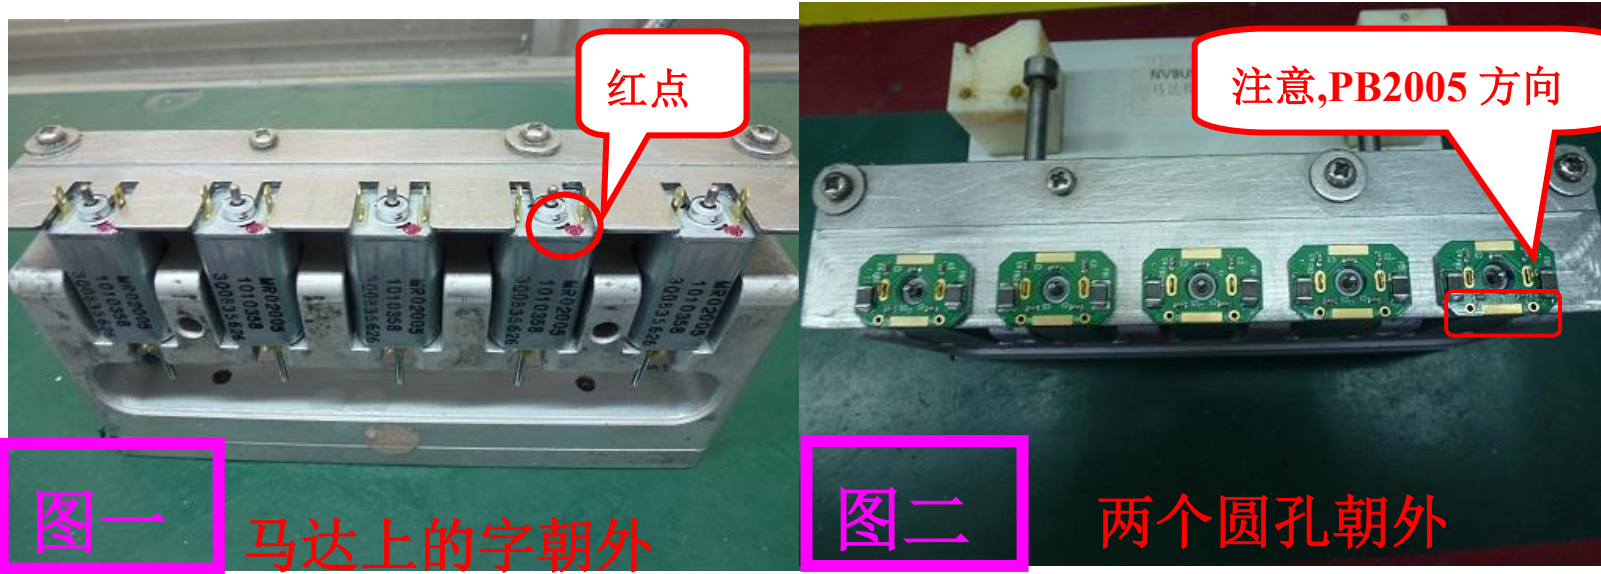

图一，将 PA1105-1 放入马达焊接治具中

图二，将 PB2005 放入治具

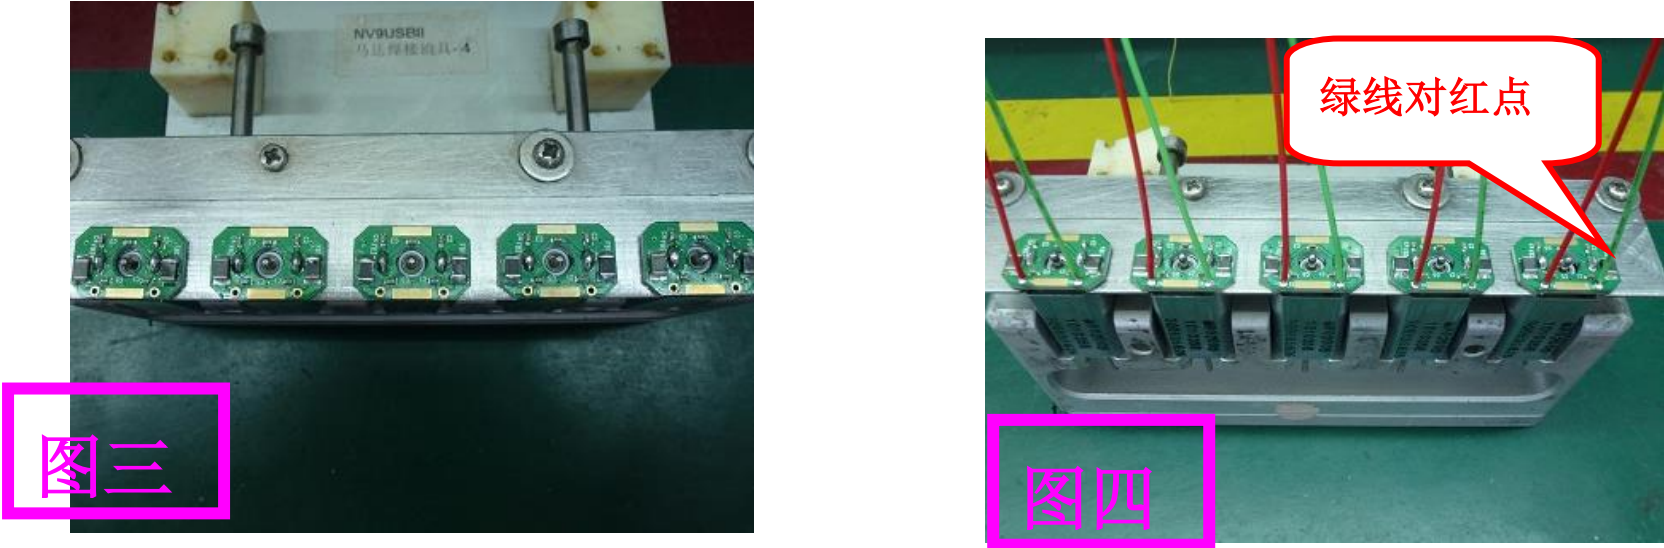

图三，将 PB2005 加锡

图四，焊好的马达

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025	作业序号
	WI-SOP- RP80-001	PA1105-3	组装前置	页码	3/35	版本	2.1		2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 将 PA1105-2 贴上两个 AX107 （如图一所示）；
2. 料号与描述如下

物料号	描述	数量
PA1105-2		1
AX107	CONDUCTIVE AL TAPE	2

品质检查

- 自检:
1. 检查 AX107 有没有漏贴;
2. 检查马达的端子是否变形;


- 互检
1. 检查 PA1105-2 的 MC235 是否转动顺畅，有无漏压;
2. 注意 PCBA 和 MOTOR 应平行，间距为 1.7-2.0mm（夹具控制）；
3. 检查线的方向是否正确（红点对绿线）；
4. 检查焊锡过程中是否有漏焊，冷焊，空焊，连锡等焊接不良;

使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

作业信息

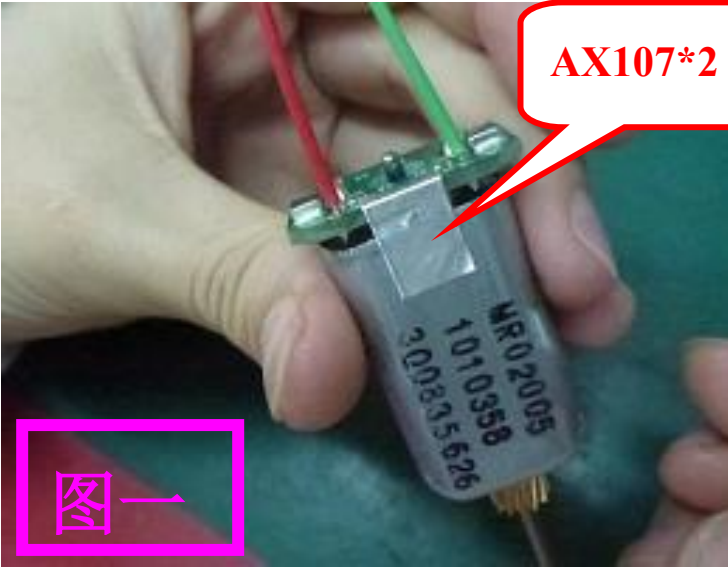

图一，贴上两个 AX107

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025	作业序号
	WI-SOP- RP80-001	PA1105-4	组装前置	页码	4/35	版本	2.1		4025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 将 PA1105-2 贴上两个 AX107 （如图一所示）；
2. 将马达放到治具上，然后将 PM544 放到马达上进行压合（如图二所示）；
3. 将线装入铁钩里，然后把线拉直后，按住绿色按钮，线卷好后将绿色按钮松开（如图三所示）。
4. 料号与描述如下

物料号	描述	数量
PM544	SEGMENT WHEEL	1
PA1105-3		1

自检：

1. 检查马达的端子是否变形;
2. 检查 PM544 有没有漏压，必须按压到位;
3. 检查 CN339 的线有没有扭好;

互检

1. 检查 AX107 有没有漏贴;;

使用工具




压 PM544 治具
扭 CN339 线治具

备注：此工位必须带静电环操作！


作业信息



图一，PA1105-3

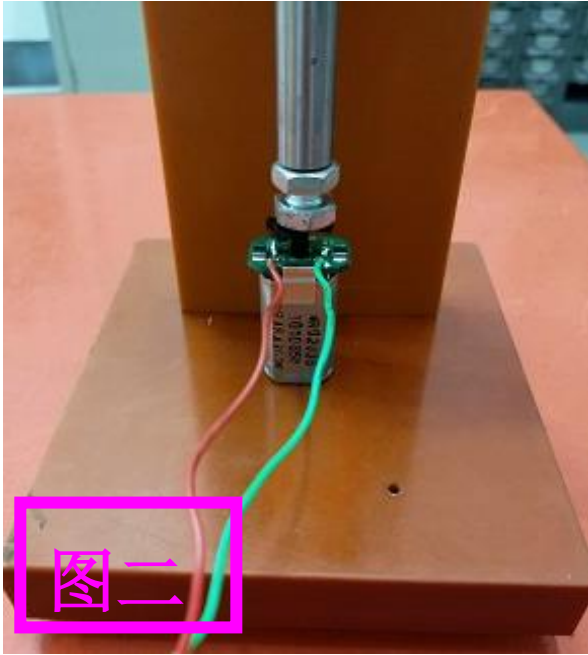

图二，将马达组件放到治具上,然后放上 PM544 到马达尾部，进行压合

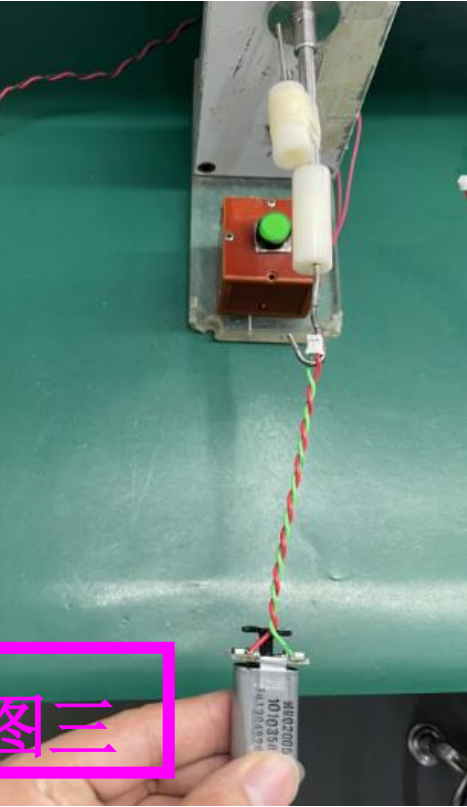

图三，将线装入铁钩里，然后把线拉直后，按住绿色按钮，线卷好后将绿色按钮松开

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025 2.1	作业序号 5
	WI-SOP- RP80-001	PA1104-1	组装前置	页码	5/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 将 1 个 FD111 套入 PM1009 中（如图一所示）。
- 2. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PM1009	DRIVE ROLLER	1
FD111	DRIVE TYRE 18.8MM	1


品质检查

- 自检：
- 1. 检查是否有漏装 FD111。
 - 2. 检查 FD111 是否有破损。
 - 3. 确认 PM1009 的物料正确，无混料，无错料。
- 互检
- 1. FD111 套入 PM1009 后，检查其是否套到位，漏套，变形等不良。

使用工具

套皮圈手柄、固定 PM1009 治具

作业信息

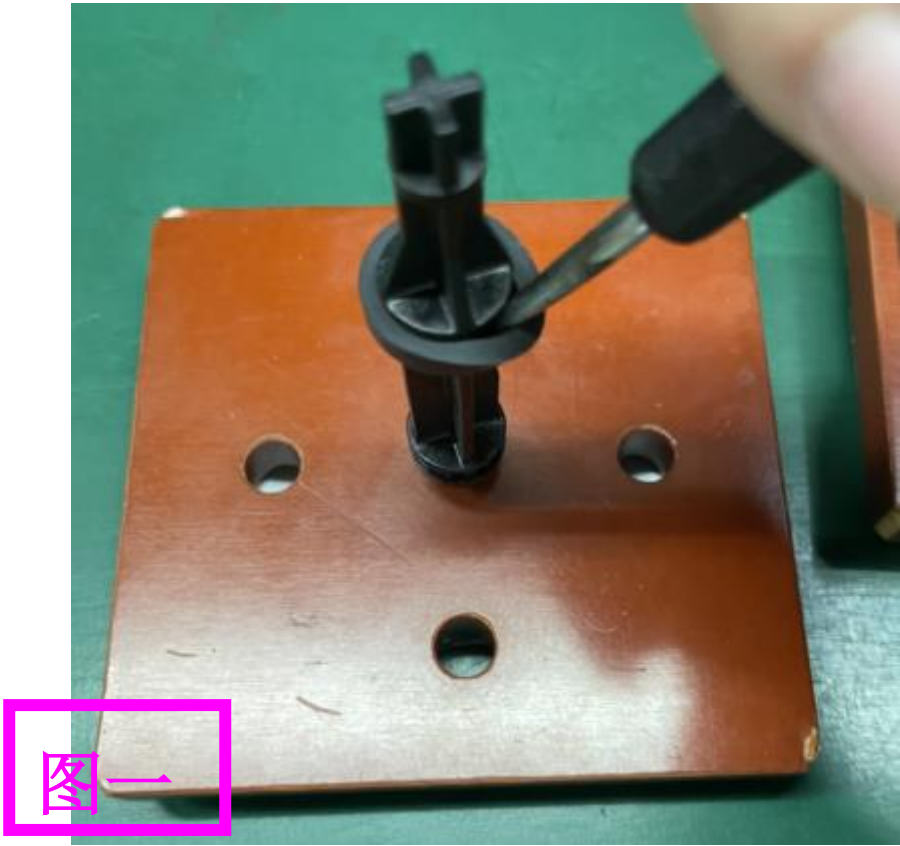

图一，将 PM1009 放到治具上，然后用手柄套入 FD111

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80-001	PA1104-2	组装前置	页码	6/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

- 1. 将 1 个 FD111 套入 PM1009 中（如图一所示）。
- 2. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA1104-1		1
FD111		1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查是否有漏装 FD111。
 - 2. 检查 FD111 是否有破损。
 - 3. 确认 PM1009 的物料正确，无混料，无错料。
- 互检
- 1. FD111 套入 PM1009 后，检查其是否套到位，漏套，变形等不良。
 - 2. 检查是否套入两个 FD111，无漏套的现象。

使用工具

套皮圈手柄、固定 PM1009 治具

作业信息



图一，将 PM1009 放到治具上，然后用手柄套入 FD111

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-1	组装前置	页码	7/35	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

- 1 将 PA1105-4 装入 PM1003 (如图一所示)，
2. 将 SC139 点上螺纹胶 (Loctite 7400) 后打入孔内，螺纹胶覆盖螺纹的 2/3 (如图二所示)
3. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PM1003	LOWER NOTE PATH	1
SC139	M2 X 6 POZI BZP PAN MACHINE SCREW	2
PA1105-4		1

品质检查


- 自检：
1. 确认 SC139 的扭力并填写点检表。
2. 检查 SC139 有没有漏打，螺丝上有没有漏加螺纹胶
3. 检查 MC235 的齿上无沾螺纹胶 (Loctite 7400) .
4. 检查 PM1003 的齿 (MC235 附近的齿) 无损坏，无断裂等不良。
- 互检：
- 1 检查马达线的朝向是否正确 (线朝塑胶件的外面)
- 2, 检查马达线有没有焊反

使用工具

电批 (电批扭力 2.5±0.2kgf.cm)。

乐泰 7400

作业信息

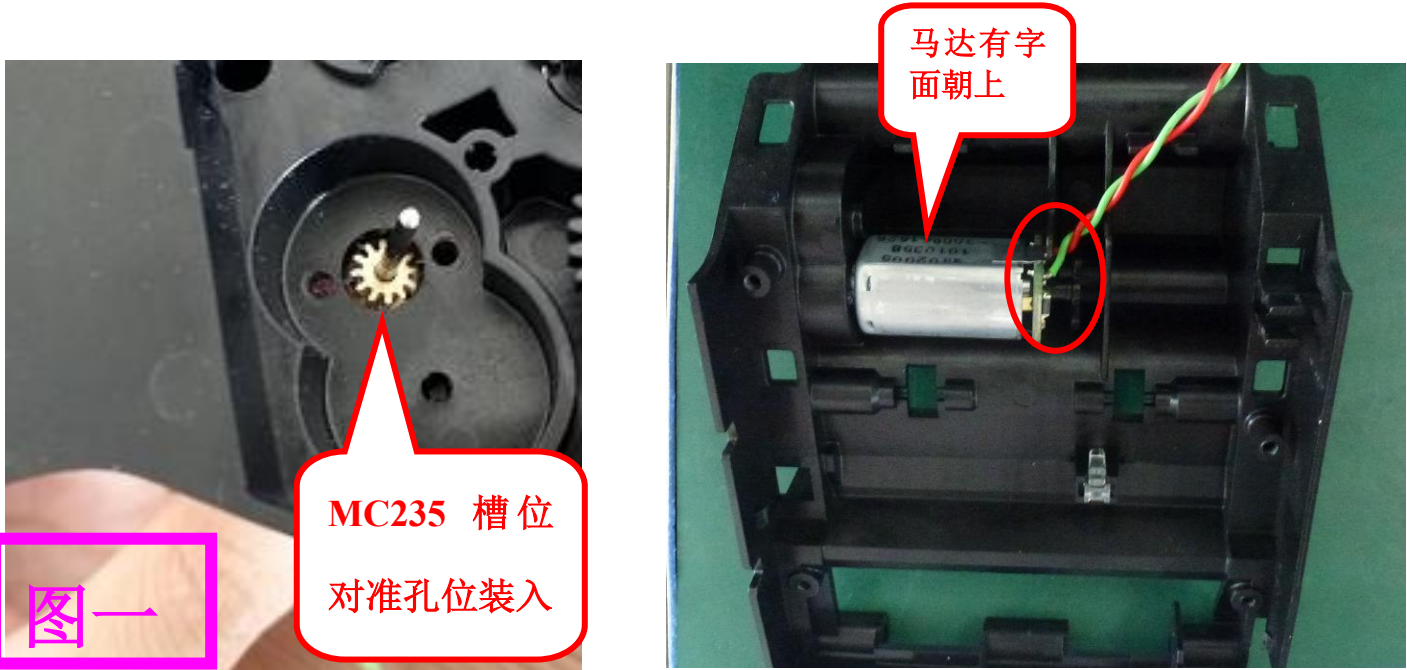

图一，将 PA1105-4 装入 PM1003 中



图二，将两颗 SC139 点上螺纹胶后打入 PM1003

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-2	组装前置	页码	8/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云		制定人: Luffy

作业内容

1. 将 PM1014 装入 PA3184-1 (如图一所示)
2. 将 2*PM654, 2*SP188 装入 PA3184-1 (如图二所示),

3. 料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PA3184-1		1
PM1014	LIGHTPIPE TICKET EDGE	1
PM654	PRESSURE WHEEL 11.5MM	2
SP188	AXLE SPRING	2

品质检查


- 自检:
- 1, 确认 PM1014 的物料正确, 无混料, 无错料, 有无漏装。
2. 检查 PM1014 是否清澈透明, 无脏污, 无模糊。
- 3, 检查 PM1014 是否漏装, 未装配到位, 损坏碰伤等不良。

- 互检:
- 1, 检查 SC139 是否漏打, 未打到位, 漏加螺纹胶。
2. 检查马达的线是否焊反 (红点对绿线)。
3. 检查马达线的朝向是否正确。(线朝塑胶件的外面)


使用工具

PM1014 压合治具

作业信息

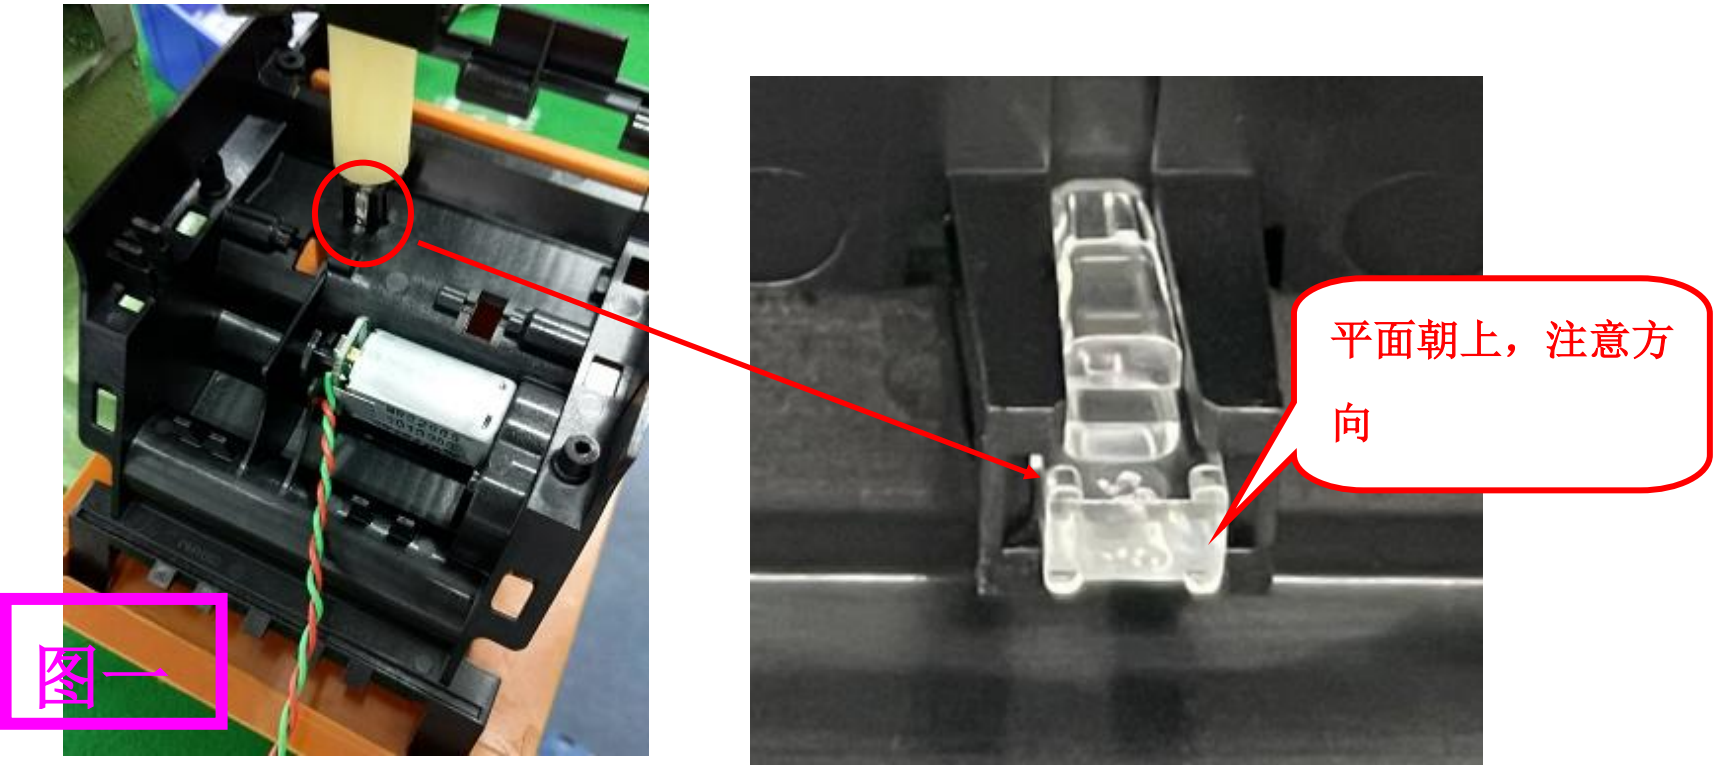

图一, 将 PM1014 装入 PA3184-1 中

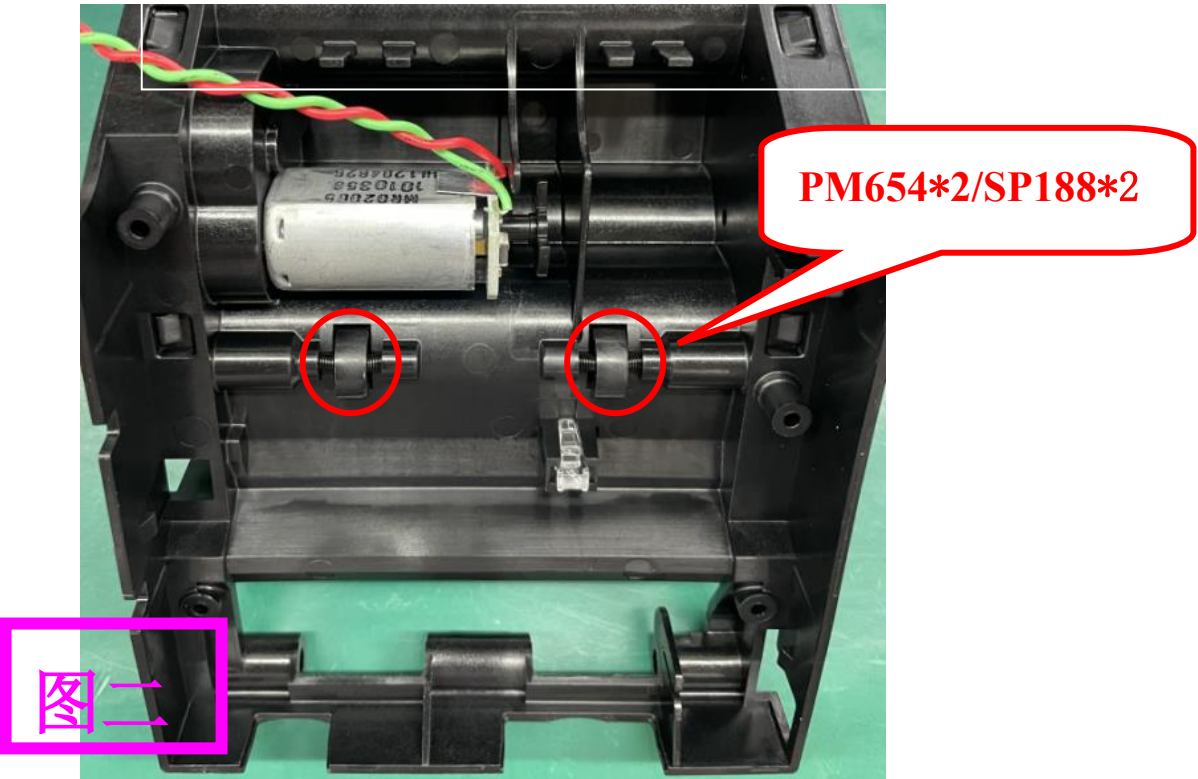

图二, 将 PM654*2, SP148*2 装入 PA3184-1

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80-001	PA3184-3	组装前置	页码	9/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云		制定人: Luffy

作业内容

- 1,将 PA1104*3 分别装入相应位置上 (如图一所示)
- 2,将 PM1016 扣位对准，将三个装入相应的位置，利用治具下压定位(如图二所示)

3. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA1104	ROLLER ASSEMBLY	3
PM1016	BEARING SLEEVE	3
PA3184-2		1

品质检查


- 自检：
1. 检查 PA1104 有没有装到位, 有没有漏装。
2. 检查 PM1016 有没有装到位，有没有漏装。

- 互检：
1. 检查 PA1104 上的 FD111 有没有漏套, 有没有套到位
2. 检查马达线有没有焊反
3. 检查 PM654*2 和 SP188*2 有没有漏装

使用工具

手柄


作业信息

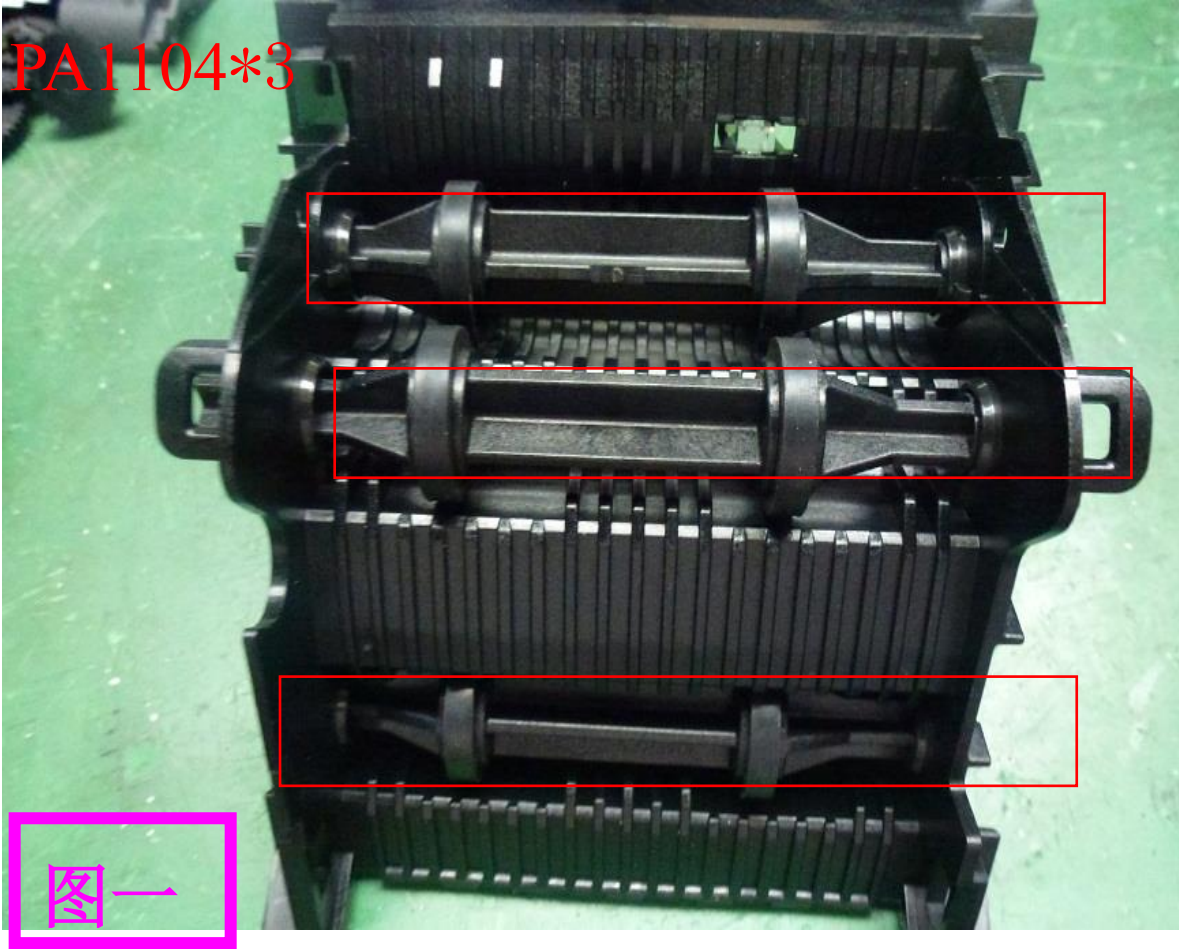

图一，将 PA1104*3 装入 PA3184-2 相应的位置



图二，装入 PM1016 扣位对准.

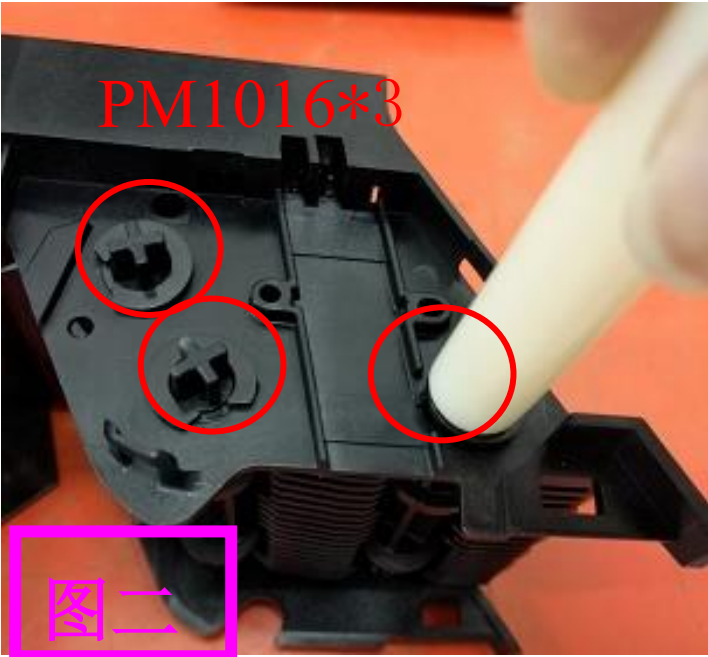

图二,PM1016*3 扣位对准之后，用工具压下去。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025 2.1	作业序号 10 Luffy
	WI SOP RP80 -001	PA3184-4	组装前置	页码	10/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:			制定人:	

作业内容

- 1. 装入两个 PM1024 并在 2 齿轮接触位置刷上黄油 （注意有字的一面朝上）
注意放入后 PM1024 需要与 PA1104 表面相平。(如图一所示)
- 2. 将 PM1007 装入 PA3184-3 中, 放入时需注意方向将卡钩位对准后方可卡入（如图二所示）
- 3. 料号与描述如下：


物料号	描述	数量
PA3184-3		1
PM1024	SHAFT DRIVE GEAR	2
PM1007	RH GEARBOX COVER	1

PM1024*2 有字的一面朝上，并需
要与 PA1104 的表面相平。

齿轮接触处刷适量黄油

此处不用装 PM1024

图一

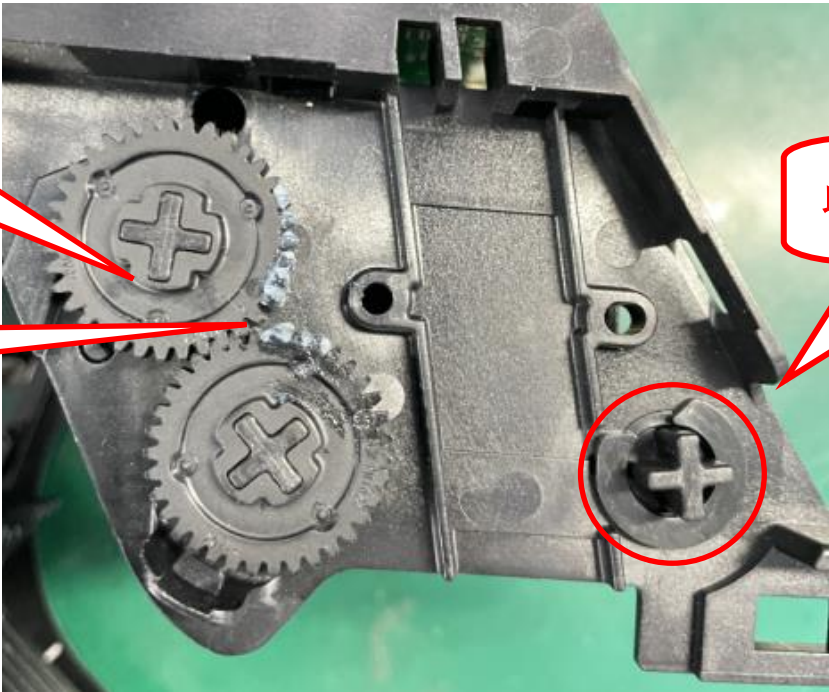

图一，装两个 PM1024 并在齿轮接触位置刷黄油

品质检查

- 自检：
- 1 检查 PM1024/PM1007 物料是否正确, 是否有漏装错。
 - 2. 检查 PM1024*2 有字要朝上，并与 PA1104 的表面相平, 检查 PM1024 齿轮间是否有漏刷黄油。
 - 3. 检查 PM1007 是否装配到位
- 互检：
- 1 检查 PM1016*3 有没有装到位, 有没有漏装

使用工具

作业信息

图二



图二,将 PM1007 盖上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编码	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-5	组装前置	页码	11/35	版本	APPROVED 15 DEC 2025	2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云		制定人: Luffy	

作业内容

- 1, 将 PA3184-4 的一侧装入 PM1016*3 (如图一所示).
2. 在 PM1025 根部刷黄油装入相应的位置内 (如图二, 三所示)
- 3,料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PM1016	BEARING SLEEVE	3
PA3184-4		1
PM1025	HEX DRIVE GEAR	1



图一,用手柄装入 3 个 PM1016

品质检查

- 自检:
1. 检查 PM1016 是否漏装，是否装配到位。
2. 检查 PM1025 的一圈有没有刷黄油

- 互检:
1. 检查 PA3184-4 中 SC139 是否漏打，打到位。
2. 检查齿轮组是否漏装，错装等不良。

使用工具

Nye368F 黄油，毛刷

作业信息



图二,在 PM1025 根部刷一圈黄油



图三,将 PM1025 放入

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI SOP RP80 -001	PA3184-6	组装前置	页码	12/35	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy

受控文件

APPROVED 15 DEC 2025

12

作业内容

- 1, 将两根刷了黄油的 MC234 装入孔内 (如图一所示)
- 2, 装入 PM533, 并在齿轮接触位置刷上黄油 (如图二所示)
- 3,料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PA3184-5		1
MC234		2
PM533		1



图一

图一,MC234 加适量黄油后放入孔内

品质检查

- 自检:
1. 检查 MC234 有无漏装, 漏刷黄油;
2. 检查 PM533/MC235 之间有没有漏刷黄油;

- 互检:
1. 检查 3 个 PM1016 是否有漏装;
2. 检查 PA3184-5 中 PM1025 有没有漏装;
3. 检查齿轮组上的黄油有没有漏刷。

使用工具

黄油, Nye368F 黄油

作业信息

图二



图二, 将 PM533 放入并在齿轮接触位置刷上黄油

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-7	组装前置	页码	13/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1. 将 2 个 PM532 放入（如图一所示）。
- 2, 装入 3 个 MC2002（如图二所示）


物料号	描述	数量
PM532		2
PA3184-6		1
MC2002		3

品质检查


- 自检:
- 1. 检查 PM532 有无装配到位
 - 2. 检查三个 MC2002 是否漏装，多装等不良。
- 互检:
- 1. 检查 3 个 PM1016 是否有漏装；
 - 2. 检查齿轮组上的黄油有没有漏刷

使用工具

作业信息

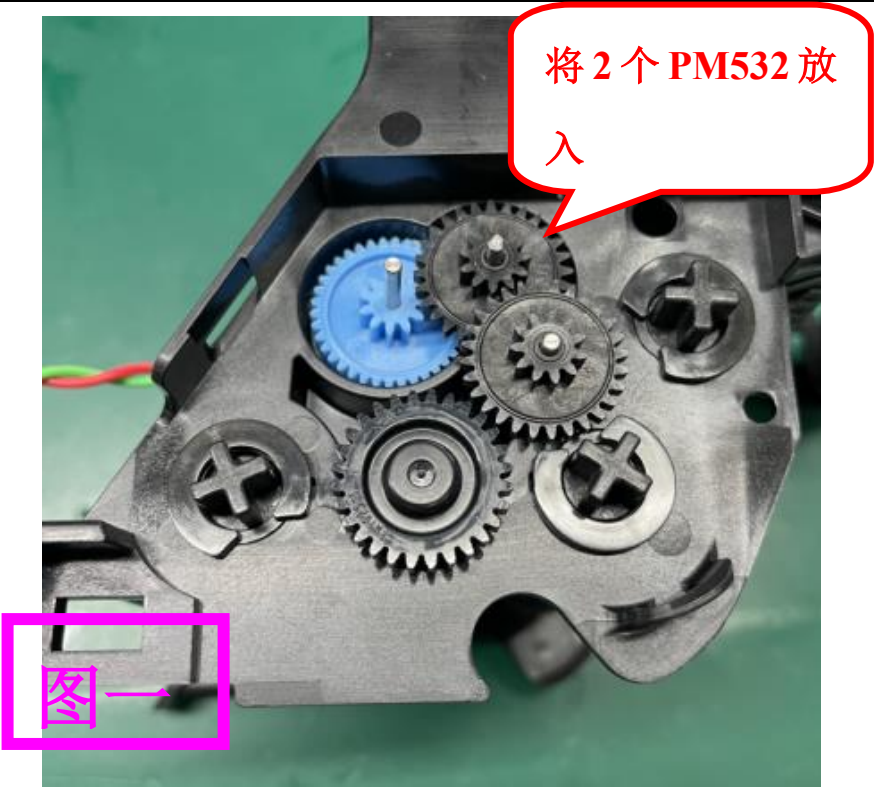

图一，放 2 个 PM532

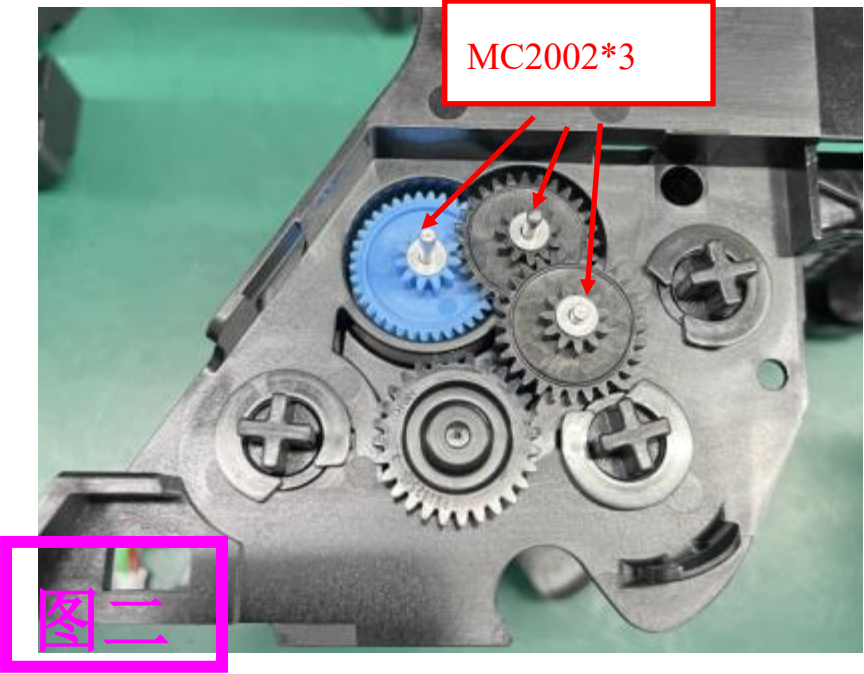

图二,依次装入三个 MC2002

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025 2.1	作业序号 14 Luffy
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-8	组装前置	页码	14/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:		制定人:		

作业内容

- 1. 将 3 个 PM1024 有字面朝上装入(如图一所示)
- 2. 在齿轮接触位置刷上 2 处黄油 (如图二所示)

物料号	描述	数量
PM1024	SHAFT DRIVE GEAR	3
PA3184-7		1


品质检查

- 自检:
- 1. 检查 PM1024*3 有字的必须朝上, 并与 PA1104 的表面相平;
 - 2. 检查 PM533/PM532 之间有没有漏刷黄油;
- 互检:
- 1. 检查 3 个 PM1016 是否有漏装;
 - 2. 检查 PM1025 有没有漏装;
 - 3. 检查齿轮组上的黄油有没有漏;
 - 4. 检查三个 MC2002 是否漏装, 多装等不良。刷


使用工具

Nye368F 黄油, 毛刷

作业信息

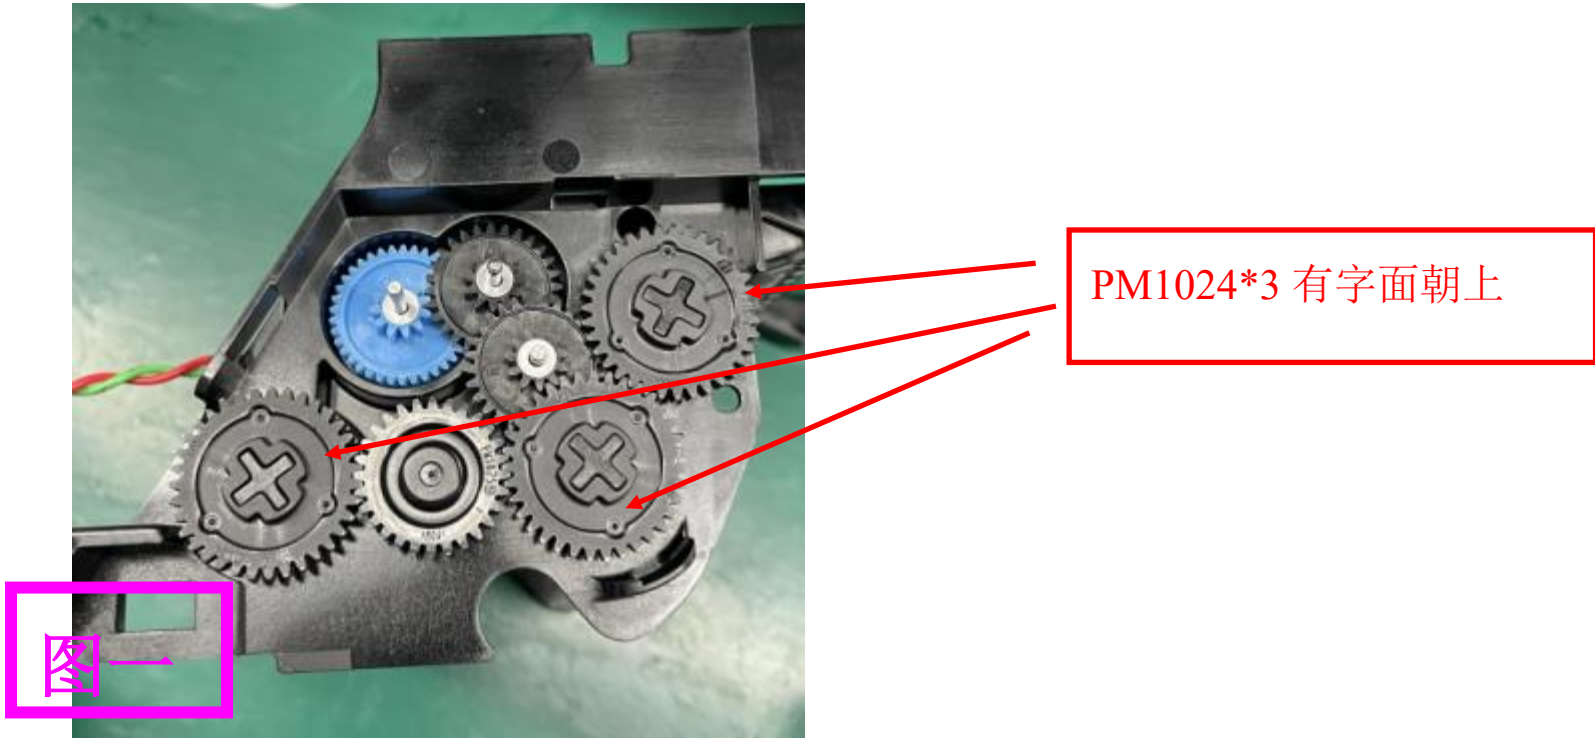

图一,PM1024 有字面朝上装入, 注意平齐 PA1104

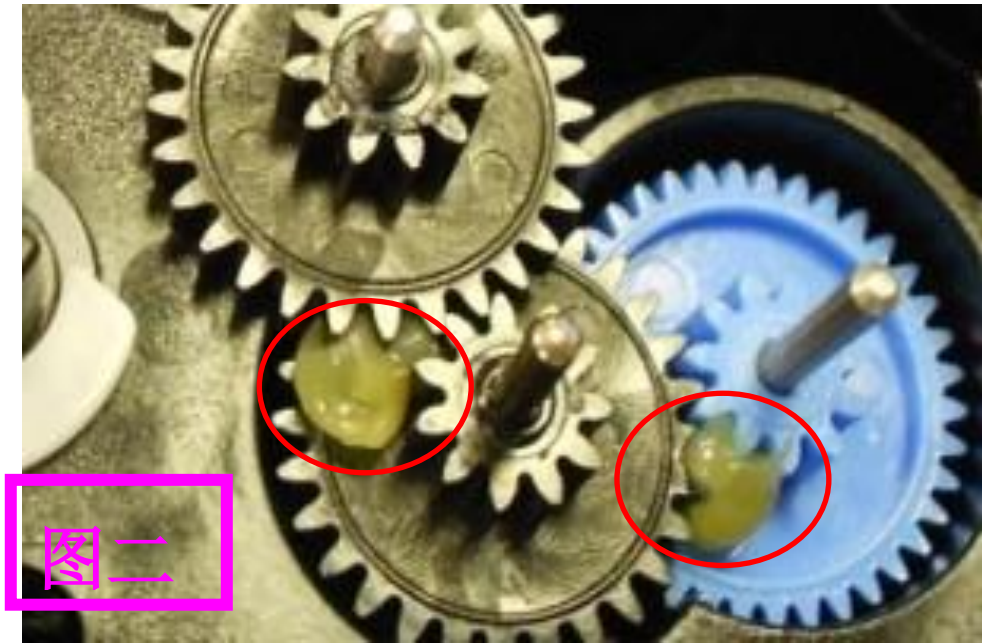

图二, 在齿轮接触的位置刷上 2 处黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025	作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3184-9	组装前置	页码	15/35	版本	2.1		15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 在 PM1017 上刷 3 处黄油，盖上 PM1017，贴上皱纹胶(如图一，二，三所示)
- 2.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA3184-8		1
PM1017	LH GEARBOX COVER	1



图一，如图在 PM1017 刷三处黄油



图二,盖 PM1017

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM1017 黄油有没有漏刷, 有没有盖到位。
- 互检：
1. 检查 PM533/PM532 是否有漏装，
2. 检查齿轮组上的黄油有没有漏刷。

使用工具

Nye368F 黄油，毛刷

作业信息



图三,贴皱纹胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA1107	组装前置	页码	16/35	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1. 将 PM1023 卡入 PM1021 中（如图一所示）。
- 2. 将 SP214 放入 PM1021 中（如图二所示），装入后检查 PM1023 是否按压顺畅。
- 3. 料号与描述如下：


物料号	描述	数量
PM1023	TOP LATCH	2
PM1021	ACTUATOR HOLDER	1
SP214	LATCH SPRING	2

品质检查


- 自检
- 1. 确认 PM1023，PM1021，SP214 的物料正确，无混料，无错料，无刮花。
 - 2. 检查 PM1023 是否有色差。
- 互检：
- 1. 检查 PM1023，SP214 是否漏装。
 - 2. 检查 PM1023 是否按压顺畅。

使用工具

作业信息

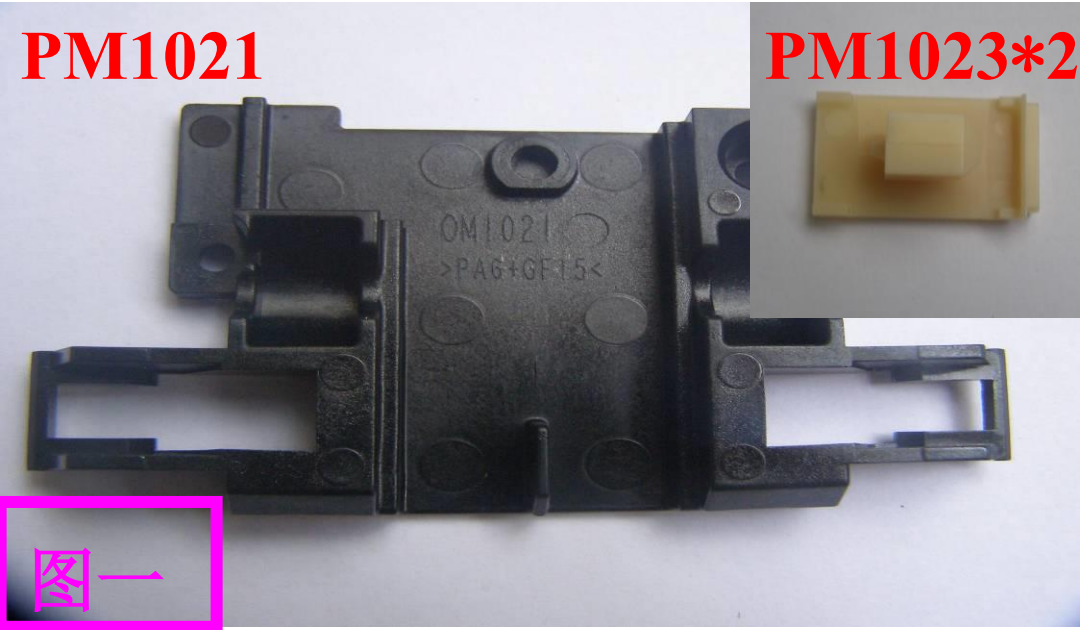

图一,将 PM1023*2 装入 PM1021

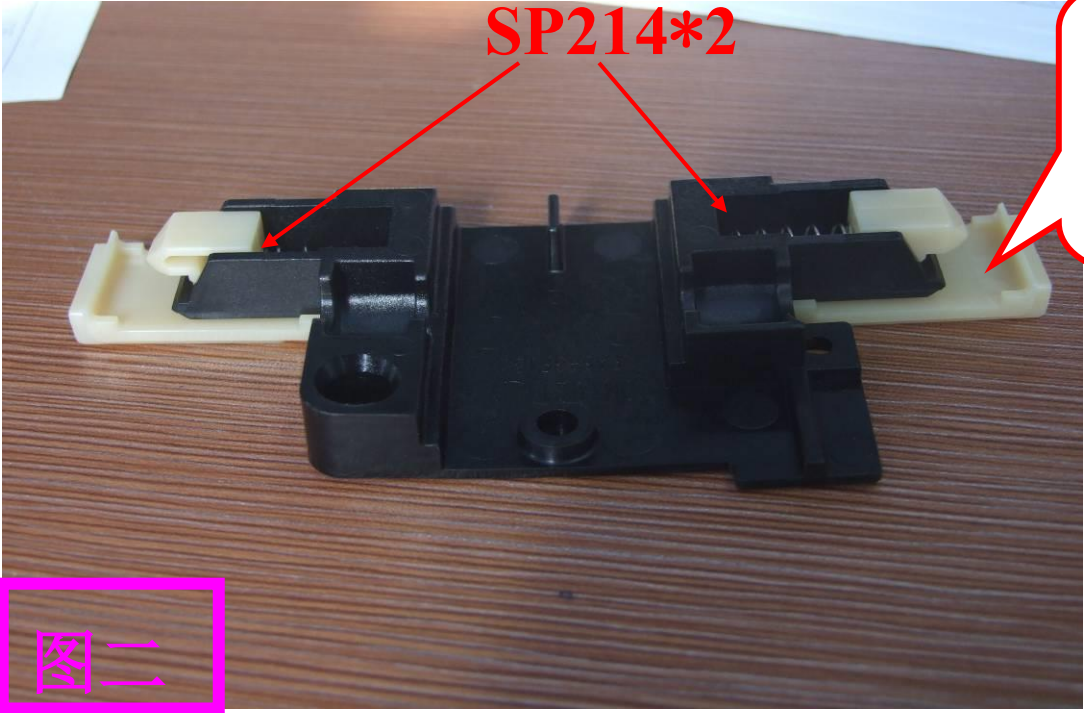

图二，将 SP214 装入上述组件中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2981-1	SUB-ASSY	页码	17/35	版本	2.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis	确认人： 张凤云		制定人： Luffy		

作业内容

- 1.两个 PM652 装入 PM1004 靠近头部的位置，然后两个 PM654 装在下方的两个位置，然后装入 SP188 弹簧，用手柄压到位（如图一所示）。
- 2.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PM652	PRESSURE WHEEL 14.0MM	2
SP188	AXLE SPRING	4
PM1004	UPPER TICKET PATH	1
PM654	PRESSURE WHEEL 11.5MM	2


品质检查

- 自检：
1. 检查 PM652，PM654，SP188 是否漏装，检查 SP188 弹簧是否卡紧，无掉落的现象；
2. 确认 PM1004 的物料是否正确，无混料，无错料。

- 互检：
1. 检查 PM1004 有没有严重缩水、变形等不良。

使用工具

作业信息

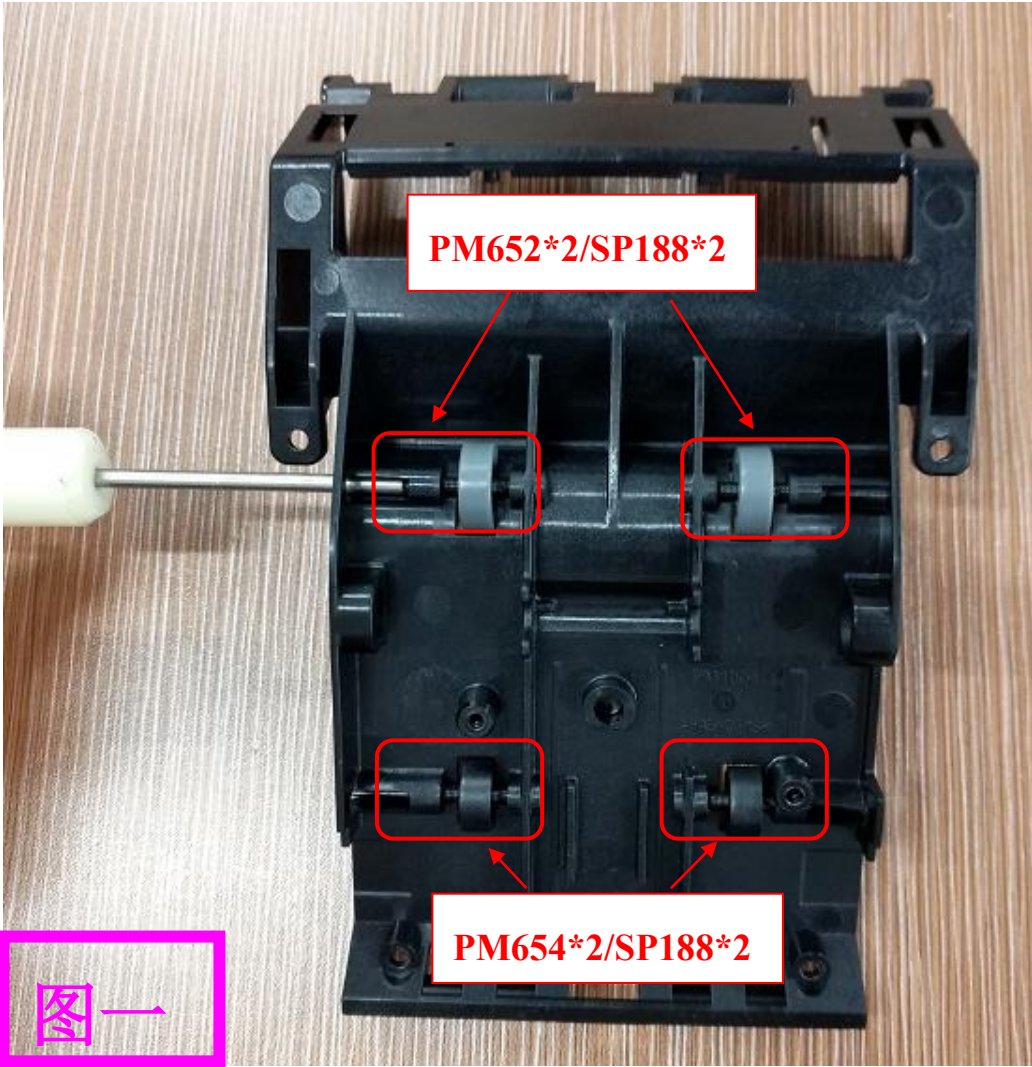

图一，两个 PM652 装入 PM1004 靠近头部的位置，然后两个 PM654 装在下方的两个位置，然后装入 SP188 弹簧，用手柄压到位直到没有活动的空间。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编码	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2981-2	组装前置	页码	18/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis			确认人： 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

1. PA1107 组件（如图一所示）。
2. 将 PA1107 装上 PA2981-1，然后放到治具上打入两颗 SC128（如图二所示）。
- 3.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA2981-1		1
PA1107	ACTUATOR HOLDER ASSEMBLY	1
SC128	M3 X 6 TORX BZP PAN HEAD SCREW	2

品质检查

- 自检
1. 检查 SC128 打到位, 有无漏打
2. PA1107 组件装上去后两个弹簧要装到位


- 互检：
1. 检查 PM652，PM654，SP188 是否错装, 漏装.
2. 确认 PM1004 的物料正确，无混料，无错料。
3. 检查 PA1107 上的 PM1023 不能刮花且弹动顺畅。

使用工具


治具

电批扭力：（4.0±0.2kgf.cm）

作业信息

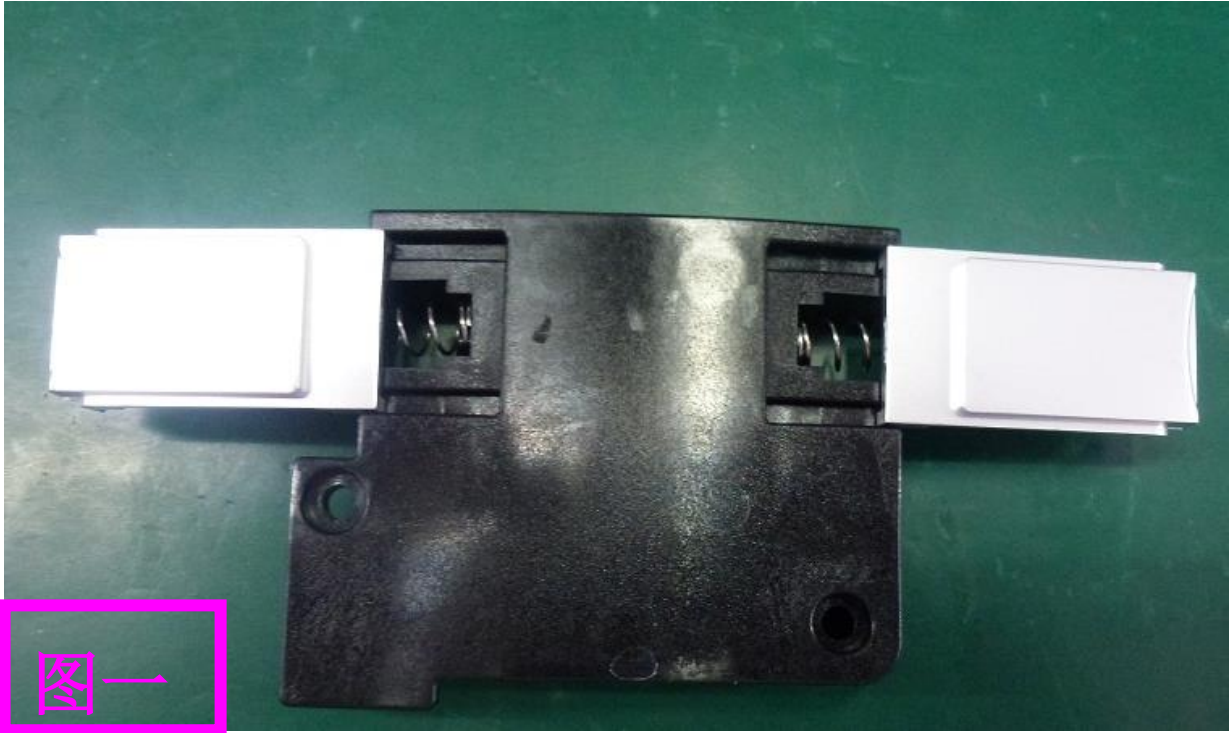

图一，PA1107

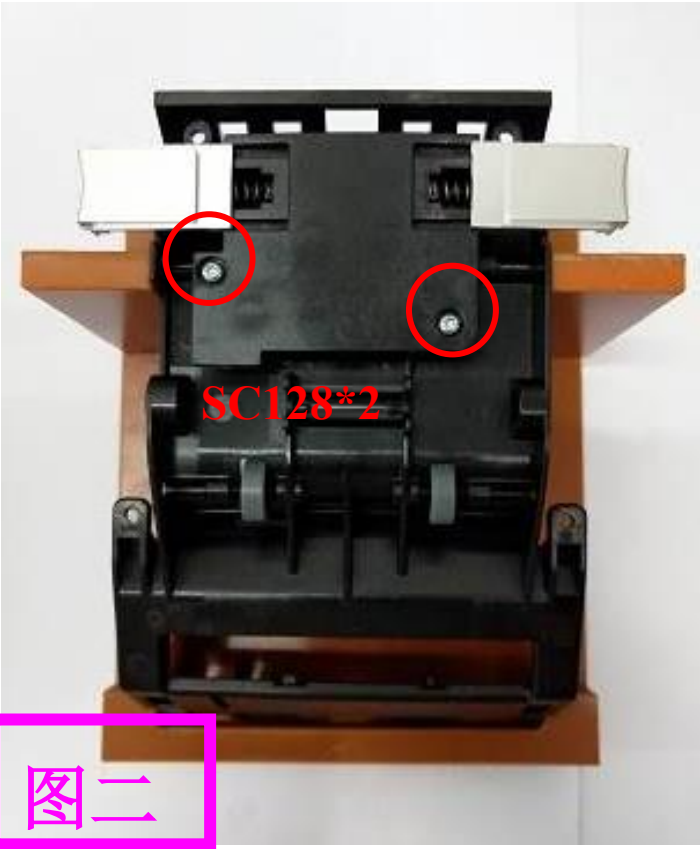

图二,将 PA1107 装上，然后打上两颗 SC128

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编码	作业名称	工 程 段	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2959-1	组装前置	页码	19/29	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1. 将如图一所示的 PA1065 白色按钮向外推，使打印头的上下分离。（如图二、三所示）。
- 2. 将 PA1065 中带银色按钮的打印头按照四所示的方向放入 PA2981-2 中 ，先双手用力按压到位（如图四，五所示）。

3. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA1065	PA1065 - CAPD347 PRINTER	1
PA2981-2	RP80 LID SUB-ASSEMBLY	1



图一， PA1065




图二，将 PA1065 的白色按钮向外推，使打印头的上下分离

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 PA1065 的物料正确，无混料，无错料。
 - 2. 检查 PA1065 的线有无破损，断裂。
- 互检：
- 1. 检查 PA2981-2 的物料有无遗漏（例如：PM654, SP188）
 - 2. 检查打印头表面无脏污，异物。
 - 3. 检查无白色按钮一侧的打印头是否有漏装。

使用工具


作业信息

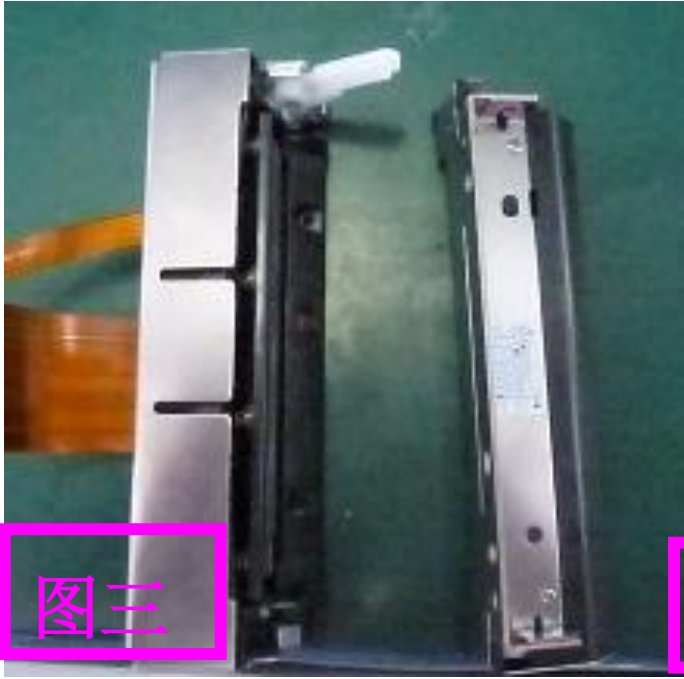

图三，打开的 PA1065



图四，将 PA1065 的一部分装入 PA2981-2

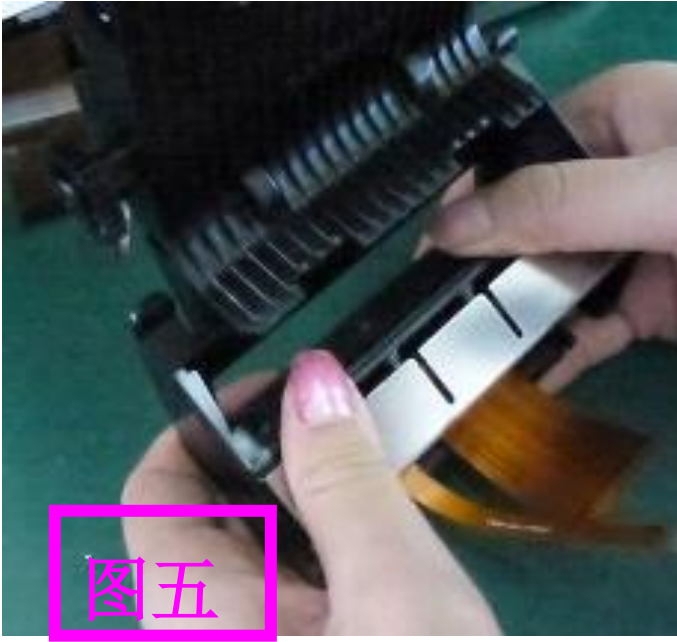

图五，用双手把 PA1065 的一部分按到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编码	作业名称	工 程 段	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2959-2	组装前置	页码	20/29	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云		制定人: Luffy

作业内容

- 1. 放到治具上，然后打两颗 SC129 固定 PA1065 和 PA1100-1（如图二所示）。
- 2. 将 PA1065 的另一部分装在打印头组件上（如图三、四所示）
- 3. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
SC129	M2 X 6 POZI PAN PLAS-FIX 30 SCREW	2
PA2959-1		1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SC129 是否漏打，未打到位，滑牙。
 - 2. 确认 PA1065 的物料正确，无混料，无错料。
 - 3. 检查 PA1065 的线有无破损，断裂。
 - 4. 确认 SC129 的扭力并填写点检表
- 互检：
- 1. 检查打印头表面无脏污，异物。
 - 2. 检查无白色按钮一侧的打印头是否漏装。
 - 3. 检查 PA2959-2 的物料有无遗漏（例如：PM654, SP188）。


使用工具

电批（电批扭力：4.0±0.2kgf.cm）
固定治具

作业信息



图一，PA1065 的另一部分

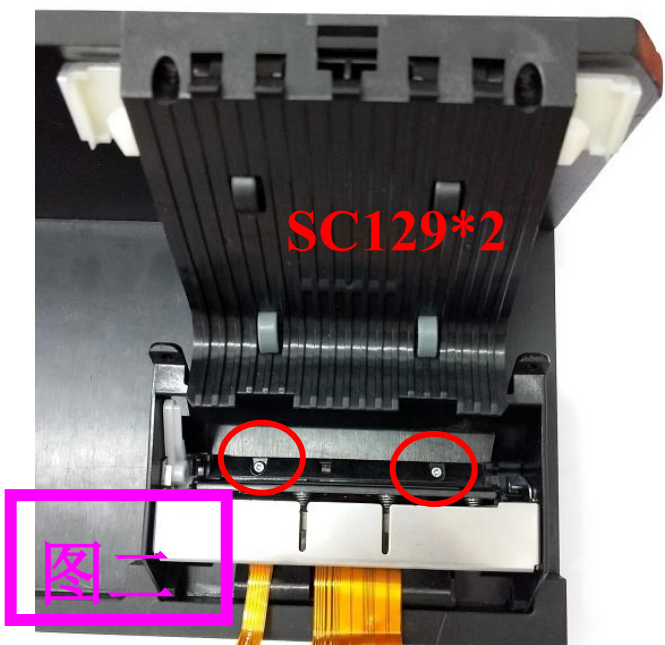

图二，打两颗 SC129



图三，将 PA1065 的另一部分按进 PA2959-1 上



图四，注意 PA1065 的装配方向

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编码	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			
	WI-SOP- RP80 -001	PA2958 Denis	组装前置	页码	22/35 张凤云	版本	2.1	作业序号 APPROVED 16 DEC 2025 Luff
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：			确认人：		制定人：	

作业内容

- 1.将 PA3184-7，PA2959-2 合在一起。（如图一所示）
- 2.用橡胶锤轻轻敲击 MC345 直到平齐塑胶件（如图二所示）
- 3.料号与描述如下

物料号	描述	数量
PA2959-2	RP80 LID ASSEMBLY, ROLL	1
PA3184-9	BODY ASSEMBLY	1
MC345	M4 X 108.5 HINGE PIN	1

品质检查

- 自检：
- 2. 检查 PA3184-9/PA2959-2 的组件是否正确
 - 3. 确认 MC345，PA1072 的物料正确，无错料，无混料。
 - 4. 检查 MC345 是否压合到位（即：与塑胶件相平）。
 - 5. 检查压 MC345 附件的塑胶件是否破损，断裂。

- 互检：
- 2. 检查打印头是否安装到位


使用工具

橡胶锤

作业信息



图一，将 PA3184-9，PA2959-2 合在一起

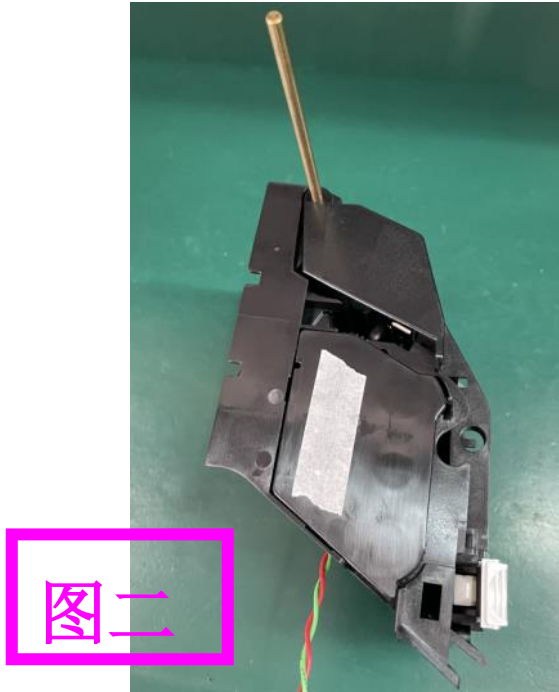




图二，将 MC345 装到孔上，用橡胶锤轻轻敲击直到平齐塑胶件

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025 2.1	作业序号 23
	WI-SOP-RP80 -001	PA2958-2	组装前置	页码	23/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:		制定人: Luffy		

作业内容

- 1 将 PA1065 的两根 FPC 线分别插入 PA3091 上 (如图一 所示)
- 2 将马达上的 CN339 的线插在 PA3091 的连接器上 (如图二所示)。
- 3 将 PA3091 卡在 PM1003 的卡勾上, 然后将线装进槽里 (如图三、四所示)
- 4 将料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PA1100-3		1
PA3091	PA3091+WR2009	1

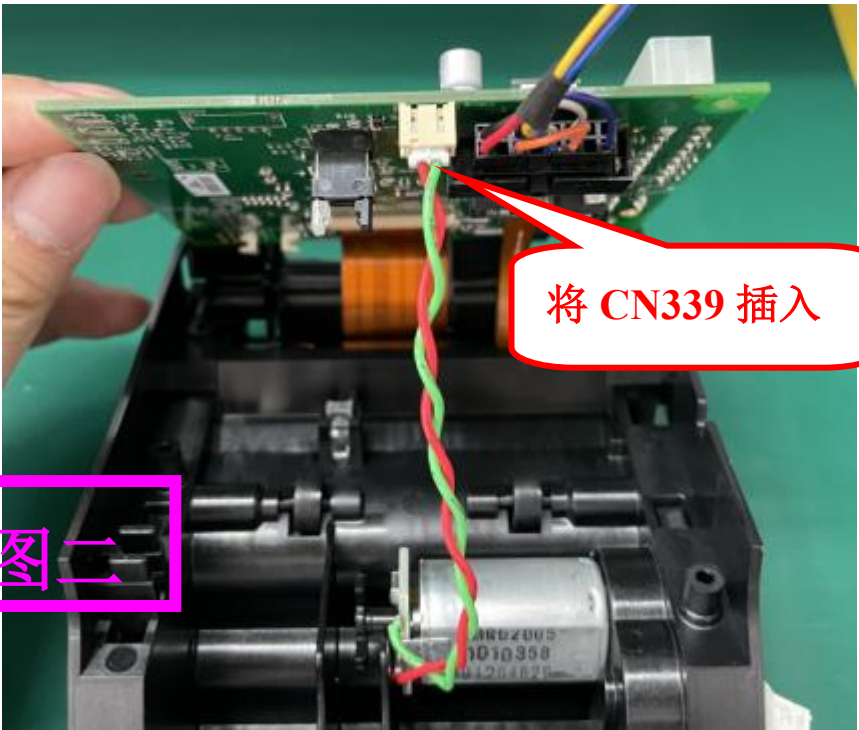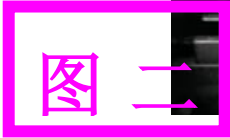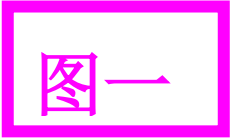

- 自检:
- 1.检查 PA1065 的卡扣有没有卡到位, 有没有断裂。
 - 2.检查马达线 CN339 有没有漏插或有没有插到位, 有没有放在槽里。
 - 3.检查 PA3091 有没有卡在卡勾上。
 - 4.检查 PA3091 上马达扇叶边的两个灯是否有压变形。
 - 5.检查 PA3091 有没有用错。
- 互检:
- 1.检查马达的齿轮有没有压反, 线有没有焊反

使用工具



备注: 此工位必须带静电环操作!

作业信息

注意放 PA3091 先斜着装入右边的卡扣里, 再对准左边的两个槽位装进去后按压到卡扣内, 装完后检查 3 个红圈位置是否卡住 PCBA



图三, 将 PA3091 右下左上装入 PM1003 卡勾内

图四,将马达线塞进槽内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2957-1	组装前置	页码	24/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.用左手按住 PA2958-2 的两个按钮打开,将 PM1006 向上托让卡钩卡到位 (如图一、二所示)
- 2.将装好的 PM1006 放到治具上打入四颗 SC128 (如图三所示)
- 3.料号与描述如下

物料号	描述	数量
PA2958-2		1
PM1006	COVER	1
SC128	M3 X 6 TORX BZP PAN HEAD SCREW	4

品质检查

- 自检
- 1,检查 PM1006 是否有来料不良,如刮花,破损,发白等不良。
- 2,检查 SC128*4 有无打不到位, 有无漏打。
- 3.检查两个 PM1023 弹扣是否有回弹不良。
- 互检:
- 1.检查 MC345 是否压合到位 (即: 与塑胶件相平)。
- 2.检查装好的组件两个扣弹不弹。

使用工具

固定治具
电批扭力: 3.5±0.2kgf. cm.

作业信息



图一，PM1006 如图装入



图二，装好的 PM1006



图三，放到治具上，然后打 4 颗 SC128 将上述组件固定



图示为回弹不良

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2957-2	组装前置	页码	25/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.将 PM1041 装入如图所示的位置（如图一所示）
- 2.将 PM1018 装入上述组件上（如图二所示）

3. 料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA2957-1		1
PM1018	TAB LIGHTPIPE HOLDER	1
PM1041	DUST COVER	1

PM1041



图一




图一，将 PM1041 装入上述组件上

PM1018



图二

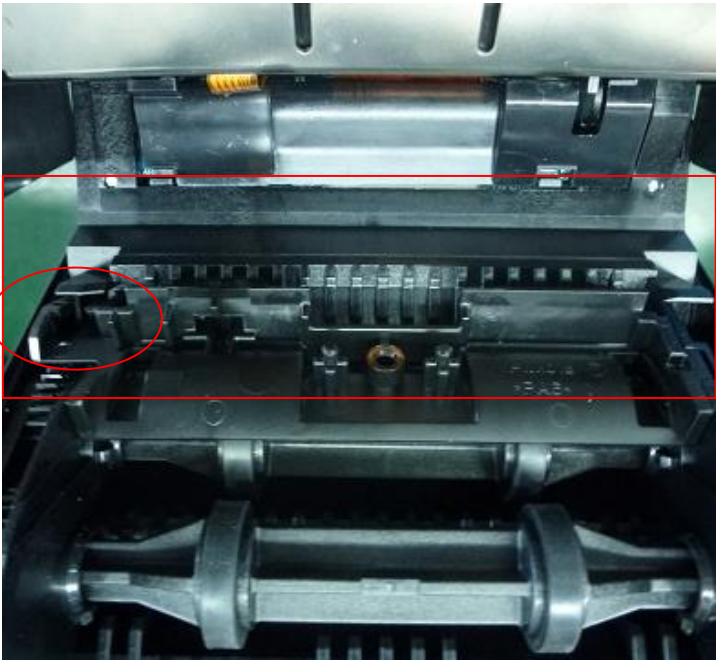

图二，将 PM1018 装入上述组件中

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM1018 有没有漏装；
 - 2.检查 PM1041 有没有装到位，有没有漏装；

- 互检：
- 1.检查 SC128 是否漏打。
 - 2.检查 PM1006 是否装配到位。

使用工具

作业信息

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2955-1	组装前置	页码	26/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis			确认人： 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

- 1.将 MC2022 放到加热盘上进行加热，注意温度为 200℃ (如图一所示)
- 2.将加热好的 MC2022 用镊子放入 PM2707 的四个孔里 (如图二所示)
- 3.放到压合治具上进行压合，MC2022 不可高出塑胶件的平面，且塑胶件不可损伤 (如图三、四所示)
- 4.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PM2707	Ticket Tray	1
MC2022	Upper Guide	4

品质检查

- 自检
- 1.确保加热盘的温度为 200℃。
- 1.确认四个 MC2022 都装到位，无漏装。
- 互检：
- 1.检查 PM2707 来料无变形，缩水等不良。
- 2.检查 MC2022 和 MC2023 无混料。


使用工具

加热盘
MC2022 手动压合治具
镊子

作业信息



图一，将 MC2022 压入加热盘上加热

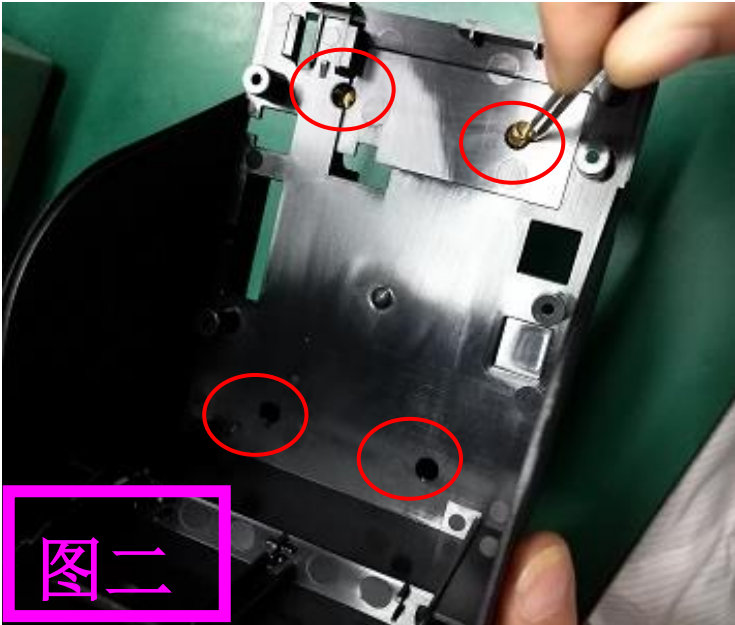

图二，将加热好的 MC2022 用镊子夹入 PM2707 的四个孔里



图三，放到压合治具上进行压合



图四，压合好的反面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2955-2	组装前置	页码	27/35	版本	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张风云		制定人: Luffy

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

作业内容

- 1.将 MC2023 气动压合治具进行升温(如图一所示)
- 2.将 PM2707 放到治具上，再放上一块固定 MC2023 的工具(如图二所示)
- 3.放入六个 MC2023 到六个孔内，双手按住两个绿色按钮进行压合(如图三所示)
4. 压合完成后六个 MC2023 与 PM2707 面平齐(如图四所示)
- 5.料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PM2707	Ticket Tray	1
MC2023	Lower Guide	6

品质检查

- 自检:
- 1.确认六个 MC2023 都装到位，无漏装。
(与 PM2707 的平面相平齐，铜螺母不得高出塑胶平面 0.2,不得低于 0.2)
- 互检:
- 1.检查 PM2707 无缩水，变形等不良。
- 2.检查 MC2022 和 MC2023 无混料。


使用工具

MC2023 气动压合治具，卡尺
温度 290-310°
使用气压：0.5-0.7MPa 持续时间：7-10S

作业信息




图一，将压 MC2023 的气动压合治具进行通电升温

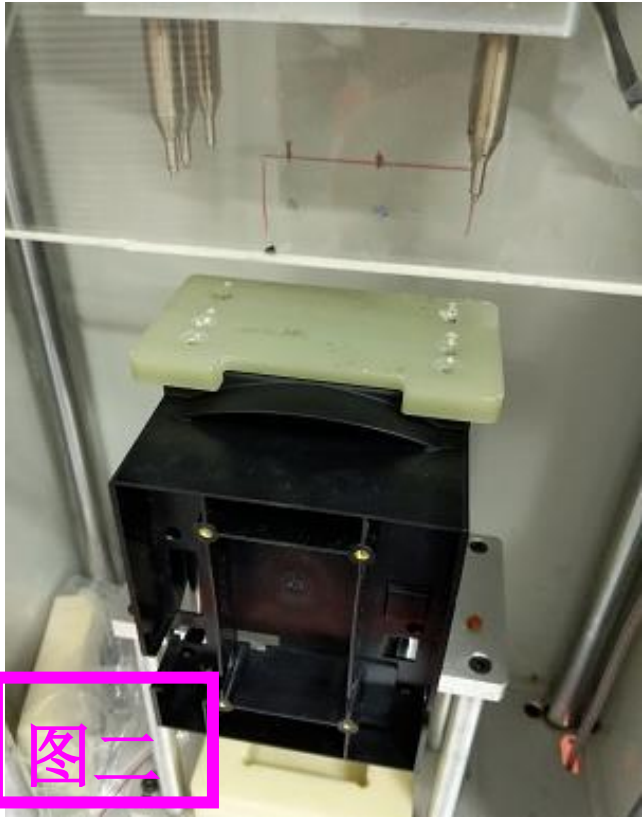

图二，将 PM2707 放到治具上，再放上一块固定 MC2023 的工具



图三，放入六个 MC2023 到六个孔内，双手按住两个绿色按钮进行压合

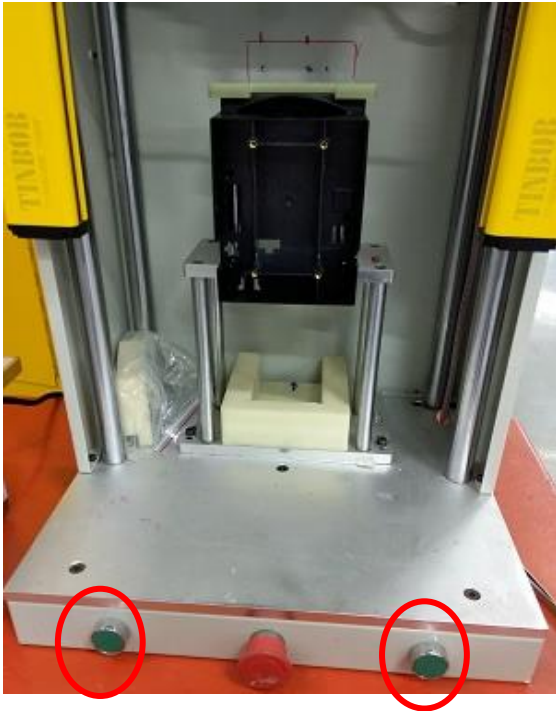

图四，压合完成后六个 MC2023 与 PM2707 面平齐

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025 2.1	作业序号 28 Luffy
	WI SOP RP80 -001	PA3092-1	组装前置	页码	28/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:			制定人:	

作业内容

- 1.将 PA2955-2 装到治具上, 然后将 PM2705 装上 (如图一所示)
2.打入两颗 SC132 (如图二所示)
3..料号与描述如下:

物料号	描述	数量
PA2955-2	Ticket Tray	1
PM2705	RP80 BEZEL	1
SC132	M3X6 T8 MACHINE SCREW	2


品质检查

- 自检:
1.检查 SC132 是否有漏打。
2.检查 SC132 是否打到位。
互检:
1.确认六个 MC2023 都装到位, 无漏装。
2.检查 SC132 是否有漏打, 打完后 MC2023 无拉出 PM2707 的现象。

使用工具

治具
电批扭力: 2. 5±0. 2kgf. cm.

图一

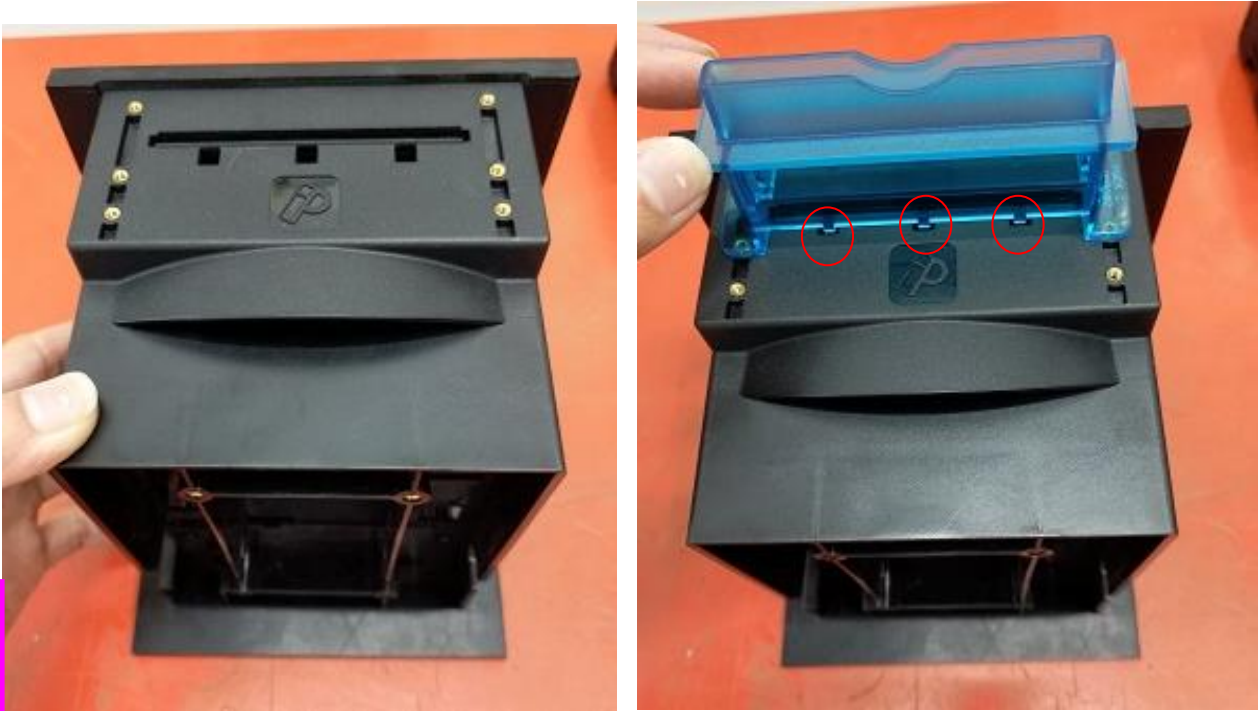

图一, 将 PA2955-2 装到治具上, 然后将 PM2705 装上

图二



图二, 打入两颗 SC132

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3092-2	组装前置	页码	29/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张风云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.物料识别(如图一所示)
- 2.将 PM2020 和 PM2021 装在一起(如图二所示)
- 3.将 PA2124 放到 PA3092-1 的槽里 (如图三所示)
注意: 将 PCBA 有两个插口的一面向下。
- 4.将装在一起的 PM2020 和 PM2021 顺着槽位按下去 (如图四所示)。
- 5.料号与描述如下:


物料号	描述	数量
PA3092-1	Ticket Tray	1
PM2020	Lower Guide	1
PM2021	Upper Guide	1
PA2124	Flatbed Fan Fold Main PCBA board	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM2020, PM2021 无色差, 无异物, 无气泡等不, 并装配到位。
 - 2.确认 PCBA 卡槽无损坏, 物料正确, 无破损。
- 互检:
- 1.检查 PA2124 的装配方向是否正确。
 - 2.检查 PM2020, PM2021 的装配是否卡到位。

使用工具

作业信息

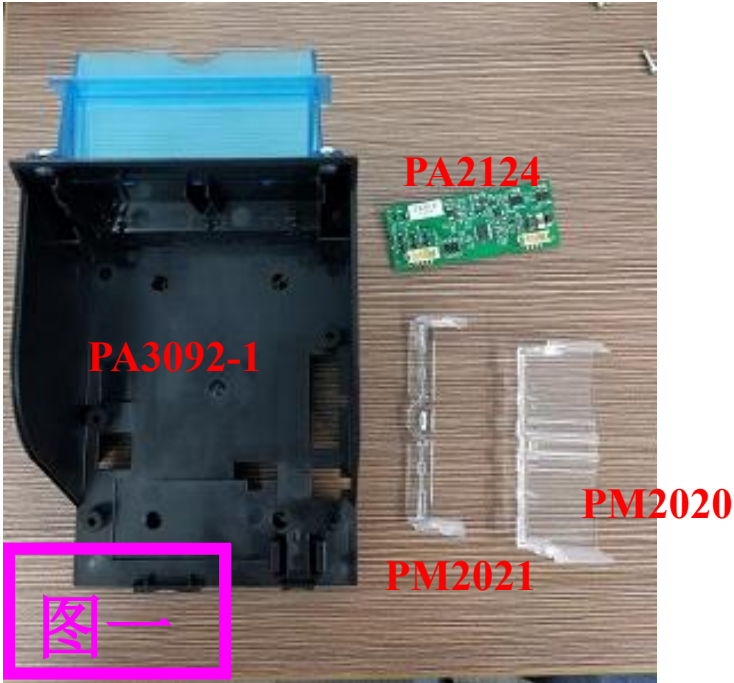

图一, PM2020 / PM2021 / PA2124 / PA3092-1



图二, 将 PM2020 和 PM2021 装在一起



图三, 将 PA2124 装入 PA3092-1 中, 注意 PCB 板的方向




图四, 将装在一起的 PM2020 和 PM2021 装入 PA3092-1 中, 注意装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3092-3	组装前置	页码	30/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张风云		制定人: Luffy


作业内容

- 1.物料识别(如图一所示)
- 2.将 PM1008 装入 PA3092-2 如图所示的位置，然后把 WR2009 线接入 PA3091 的接线端(如图二所示)
3. 将皱纹胶撕掉后将 WR2009 白色接口端插入 PCB 板插口处(如图三所示)
4. 把两个组件装在一起 (如图四所示)。
- 5.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA3092-2	Ticket Tray	1
PM1008	PUSH BUTTON	1
PA2957-2		1

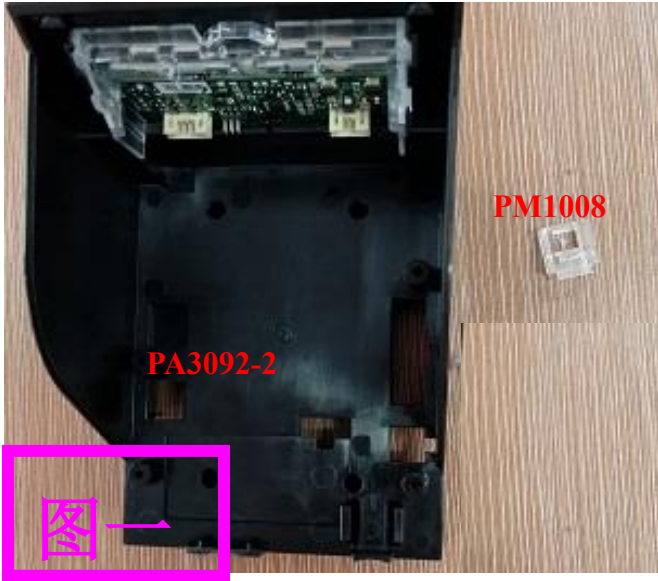

图一，物料识别

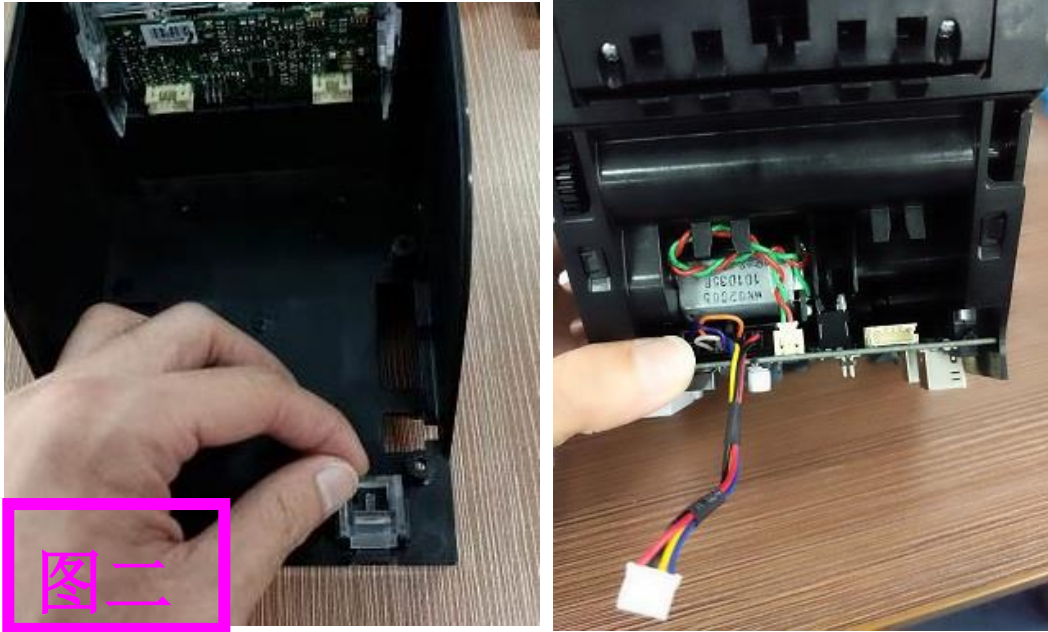

图二，将 PM1008 装入 PA3092-2 如图所示的位置，然后把 WR2009 线接入 PA3091 的接线端


- 自检：
- 1.确认 PM1008 无色差，无异物，无气泡等，并装配到位。
 - 2.确认 WR2009 线两端装配到位。
 - 3.检查皱纹胶是否有撕掉。
- 互检：
- 1.检查 PCBA 卡槽无损坏并装配到位。
 - 2.检查 PM2020,PM2021 的装配是否卡到位。

使用工具

作业信息



图三，将皱纹胶撕掉，然后将 WR2009 的白色接口端插入 PCB 板插口处，同时确保 WR2009 另端与 PA3091 端口连接无松脱。

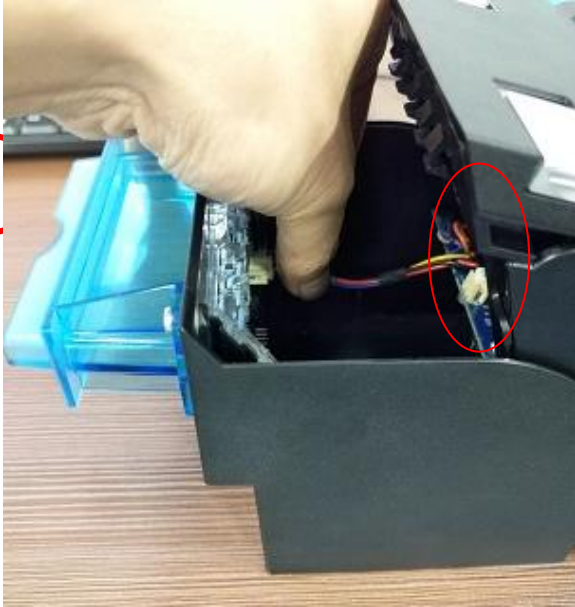

图四，把两个组件装在一起

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3030-1	组装前置	页码	31/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张风云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.将轴 MC2346 放入治具中 (如图一所示)
- 2.用卡簧钳卡入一个 MC2347 (如图二所示)
- 3.将 MC2347 卡到 MC2346 上 (如图三所示)
- 4.注意 MC2347 卡到位 (如图四所示)
- 5.料号与描述如下:

物料号	描述	数量
MC2346	GUIDE PIN	1
MC2347	CIRCLIP - E TYPE - 4MM	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 MC2347 是否卡到位。
- 互检:
- 1.检查 MC2346 来料无变形。
 - 2.检查 MC2347 无漏卡。

使用工具

MC2346 固定治具
卡簧钳

作业信息




图一, 将轴 MC2346 放到治具上



图二, 用卡簧钳卡入一个 MC2347



图三, 将 MC2347 卡到 MC2346 上

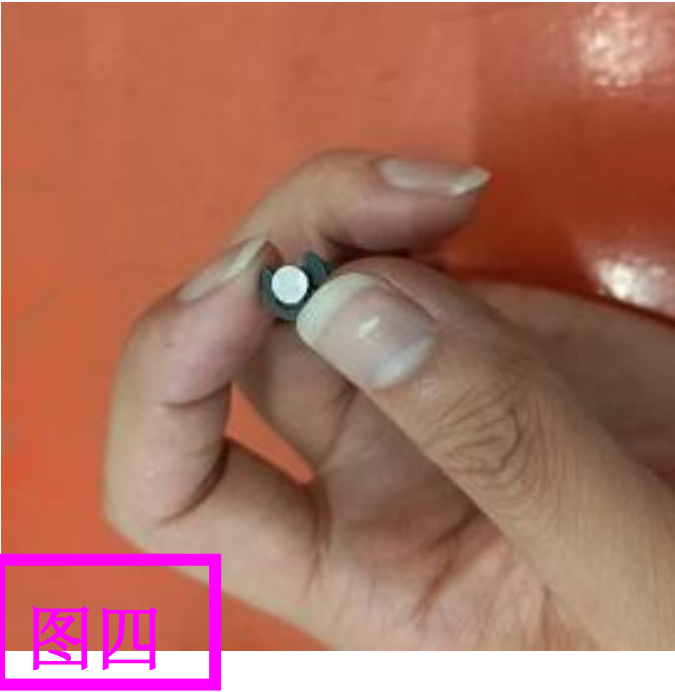

图四, MC2347 要卡到位

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3030-2	组装前置	页码	32/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人: 张凤云		制定人: Luffy

作业内容

- 1.将 SP2058 装入 PM2745 平面朝上的右端，弹簧长的一端朝上(如图一所示)
- 2.将图二，将 PM2745 和 PM2746 装到一起，轴孔对准后，装入 PA3030-1 (如图二所示)
- 3.料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PM2746	REAR GUIDE ARM	1
PM2745	REAR GUIDE ARM	1
PA3030-1	GUIDE PIN	1
MC2347	CIRCLIP - E TYPE - 4MM	1
SP2058	ARM RETURN SPRING	1


品质检查

- 自检：
- 1..装成组件后 **PM2745** 必须要回弹良好。（拿着 PM2746，然后轻轻的按压 PM2745 放开后回弹良好）
 - 2.确认 SP2058 是否装配到位。
 - 3.检查已装好的组件一端端 **MC2347** 是否有漏装。
 - 4.检查 PM2745 是否有刮花，划伤等不良。

- 互检：
- 1.确认 SP2058 来料无变形。
 - 2.确认 PM2745、PM2746 来料无批锋，缩水等不良

使用工具

作业信息

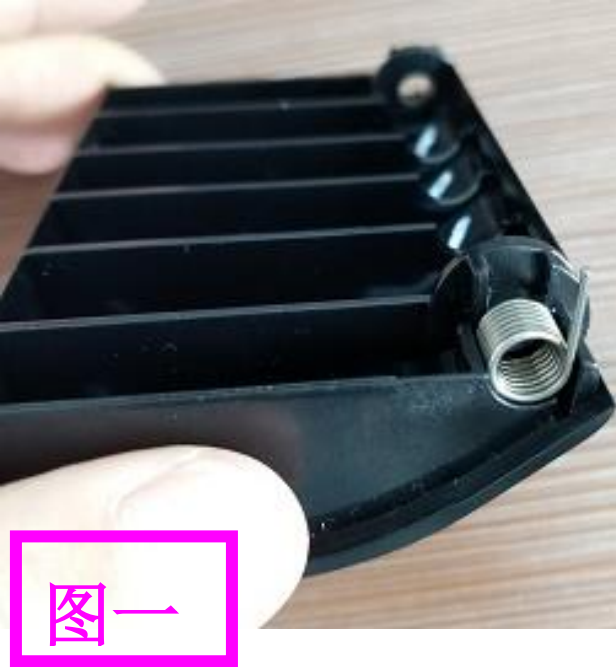

图一，将 SP2058 装入 PM2745 平面朝上的右端，弹簧长的一端朝上



图二,将 PM2746 如图方向卡在 PM2745 上



图三， 如图卡如 PA3030-1

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA3030-3	组装前置	页码	33/35	版本	2.1 33
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

- 1.用卡簧钳卡入一个 MC2347，然后用手按住组件，将 MC2347 卡进去 (如图一.二所示)。
- 2.装好之后用手指按下 PM2745 一小段距离，然后放手看是否回弹良好 (如图三所示)。

物料号	描述	数量
PA3030-2	GUIDE PIN	1
MC2347	CIRCLIP - E TYPE - 4MM	1

品质检查

- 自检
- 1.检查 PM2745 是否回弹良好。
 - 2.确认 SP2058 是否装到位
 - 3.检查已经装好的组件两端 MC2347 是否有漏装。
 - 4.检查 PM2745，PM2746 来料无刮花，批锋，缩水等不良。

- 互检
- 1.检查 PM2745，PM2746 来料无刮花。批锋，缩水等不良。
 - 2.检查已经装好的组件两端 MC2347 是否有漏装。

使用工具

卡簧座+卡簧钳

作业信息



图一



图二

图一图二，用卡簧钳卡入一个 MC2347，然后用手按住组件，将 MC2347 卡进去



图三

图三，装好之后用手指按下 PM2745，然后放手看是否回弹良好

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER			受控文件 APPROVED 15 DEC 2025 2.1	作业序号 34 Luffy
	WI-SOP- RP80 -001	PA2956-1	组装前置	页码	34/35	版本	张凤云		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis			确认人:			制定人:	

作业内容

1.将 PA3092-3 放到治具上，需将 PM2707 与 PM1003 边缘对齐，打入四颗 SC119 (如图一.二所示)

2..料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA3092-3	Ticket Tray	1
SC119	M3X10 PLASTECH PAN TORX	4

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC119 是否有漏打，是否打到位。
 - 2.检查 PA3030-2 是否装配到位，打完螺丝后 PM2707 与 PM1003 边缘是否有错位的现象。
- 互检：
- 1.检查 MC2347 是否有漏装。

使用工具

固定 PA3092 打螺丝治具
电批扭力：6.0±0.2kgf. cm.

作业信息

图一



图一，放到治具上打入 4 颗 SC119

图二



图二，打螺丝前将 PM2707 与 PM1003 边缘对齐后再打

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	RP80 PRINTER		作业序号
	WI-SOP- RP80 -001	PA2956-2	组装前置	页码	35/35	版本	2.1 APPROVED 16 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis			确认人： 张凤云		制定人： Luffy

作业内容

- 1.贴 2 个标签，并将 PA3030-3 装入（如图一、二所示）
- 2..料号与描述如下：

物料号	描述	数量
PA2956-1	Ticket Tray	1
LB2111	RP80 LOAD LABEL	1
LB169	BARCODE STICKER	1
PA3030-3		1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PA3030-3 是否按压到位。
- 2.检查 2 个 LABEL 是否有漏贴。
- 3.检查 LB2111 是否贴到位，贴正。
- 互检：
- 1.检查四颗 SC119 是否有漏打，两颗 MC2347 是否有漏卡。
- 2.检查 PA3030-2 是否装配到位。

使用工具

作业信息



图一，贴上 LB2111，再将 PA3030-3 装入

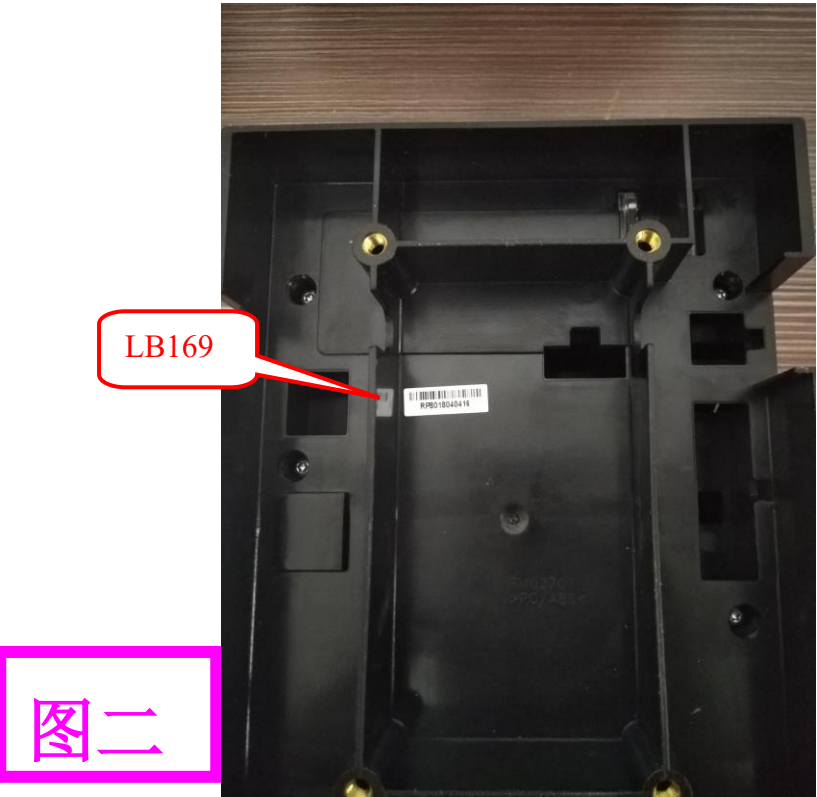

图二，贴上 LB169