Экран ВВ/МК, вид как в KiCad (F.Cu). Резать по сплошному контуру.

Кружки — цанги/ПВВ/контур платы (ориентиры). Не совпали пины — перевернуть лист.

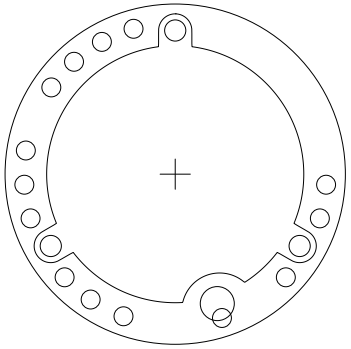

ПВВ-1

50 мм — проверить линейкой (печать 100 %)