

Размер файла сборки


При работе со сборками мы имеем дело с:

- *С файлом сборки.*
- *С файлом геометрической модели детали.*
- *Со ссылкой на файл геометрической модели детали.*

Ссылок (компонентов сборки) конечно же может быть очень много. Но они много места не занимают.


Представьте несложную деталь, сохраните её, и определите – сколько места занимают её PRT и JT файлы.

И сравните с тем объемом памяти, какой занимает сборка с числом таких компонентов в 100 штук.

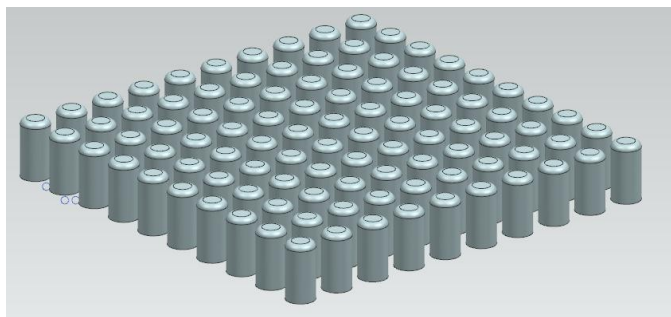


↑Name	Ext	Size
↑[..]		<DIR>
 assembly1	prt	332 800
 model1	prt	96 256
 model1__SOLIDS	jt	18 285

Чем же отличаются друг от друга одинаковые компоненты в большой сборке?

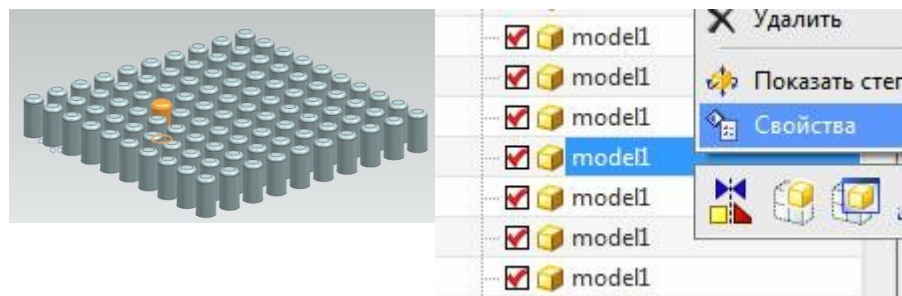


Перенос компонента:

Приращение X =	90.0000000000
Приращение Y =	90.0000000000
Приращение Z =	0.0000000000

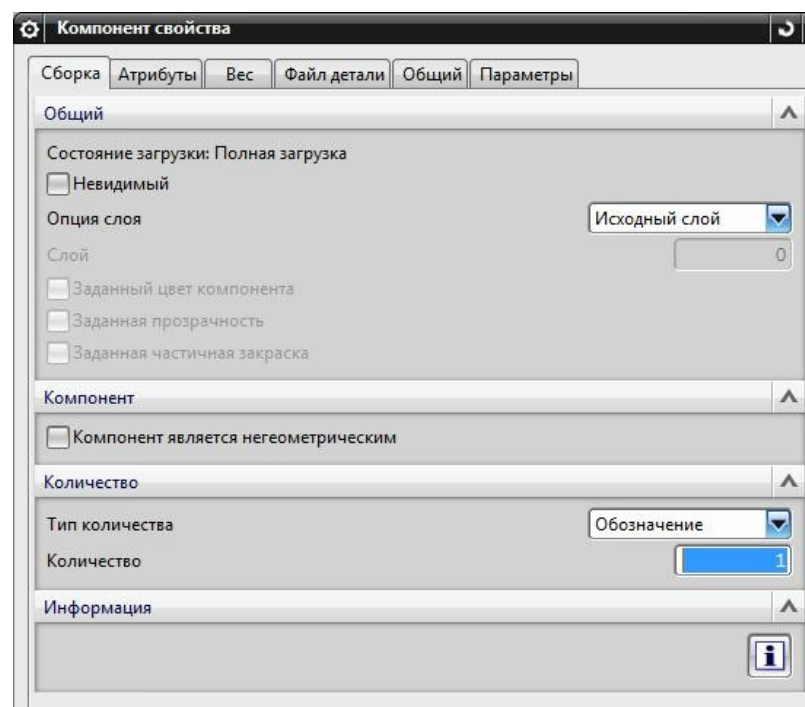

У другого компонента, расположенного в другом месте сборки *Перенос* определяется другими координатами

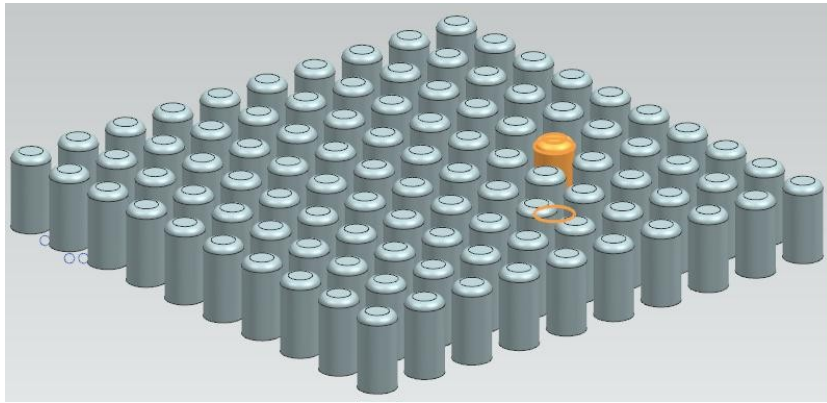

Перенос компонента:

Приращение X =	150.000000000
Приращение Y =	210.000000000
Приращение Z =	0.000000000

Необходимость для каждого компонента указывать — в какое именно место сборки он должен быть включен и приводит к “утяжелению” файла сборки!