


1. Cortar el cable




2. Pelar el cable unos 3mm




3. Poner el cable en el terminal, de modo tal que en las primeras pestañas quede el cable con su aislamiento(verde) y en la segunda pestaña solo el los filamentos de cobre(rojo)

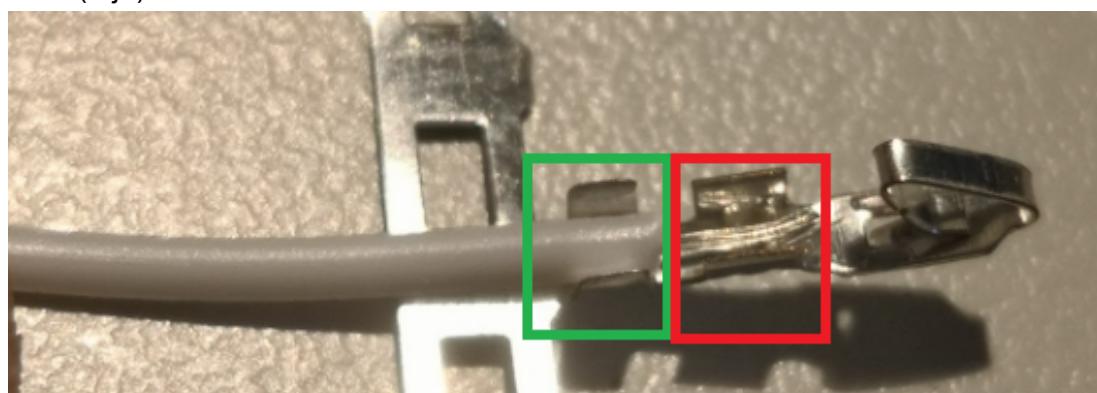

4. Con una pinza de punta presionar las 2 primeras pestañas, de a una por vez

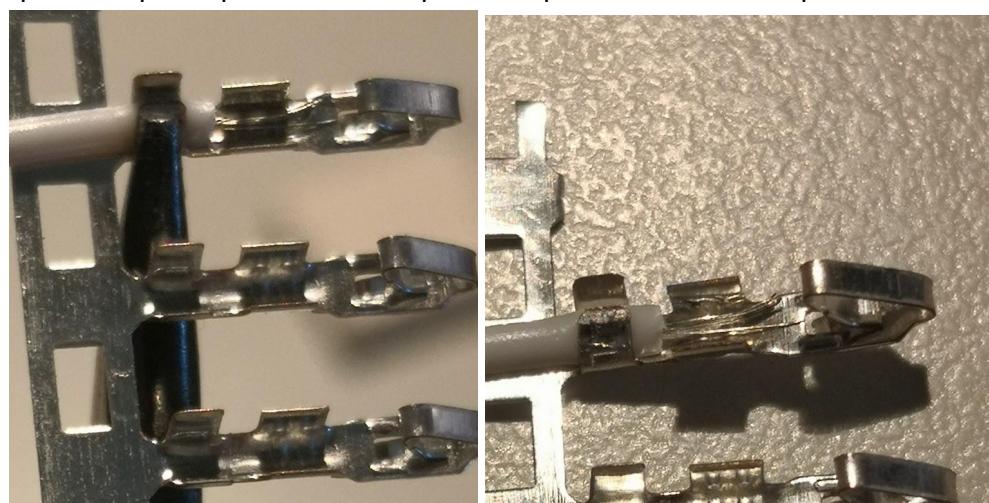

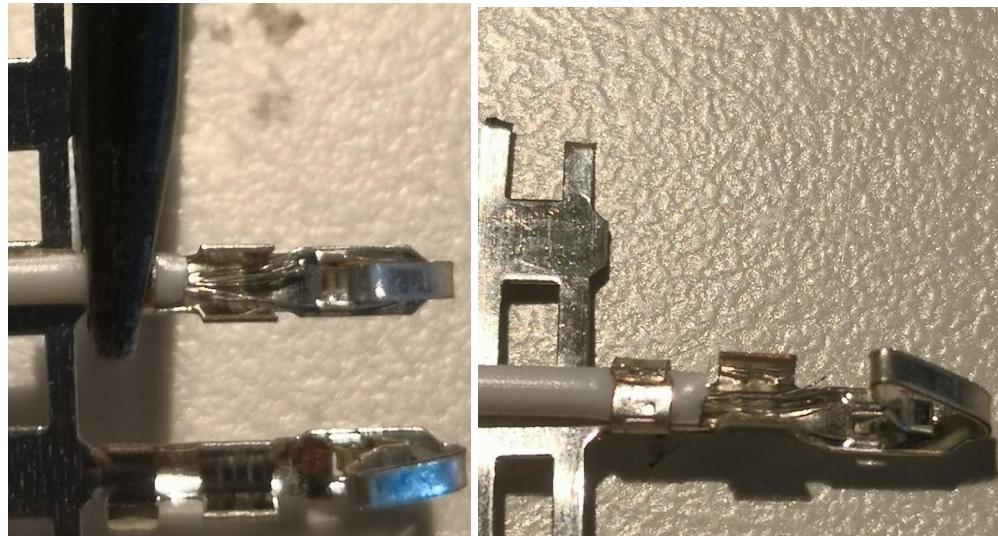

5. Con la pinza de punto, cerrar las 2 pestañas que quedan, de a una por vez:






6. Debe quedar así:




NO ASÍ:



7. Una vez que tengamos todos los terminales armados, los ponemos en la ficha con la traba del terminal(en verde) del mismo lado que los agujeros de la ficha blanca(en rojo).

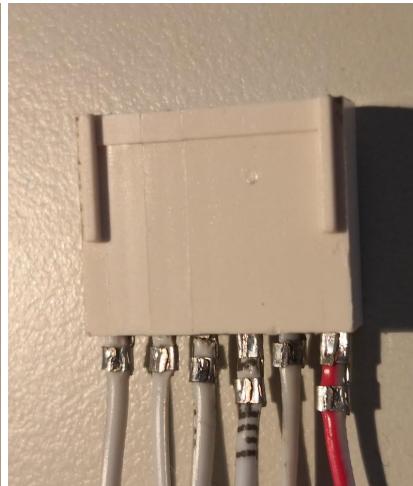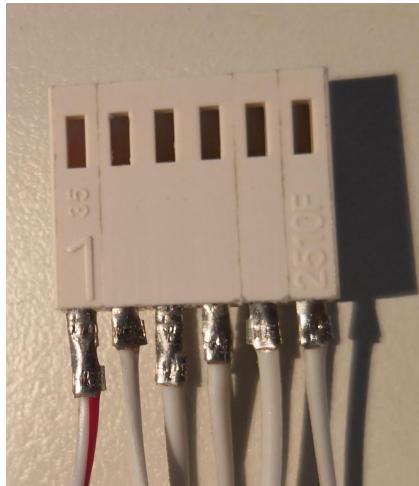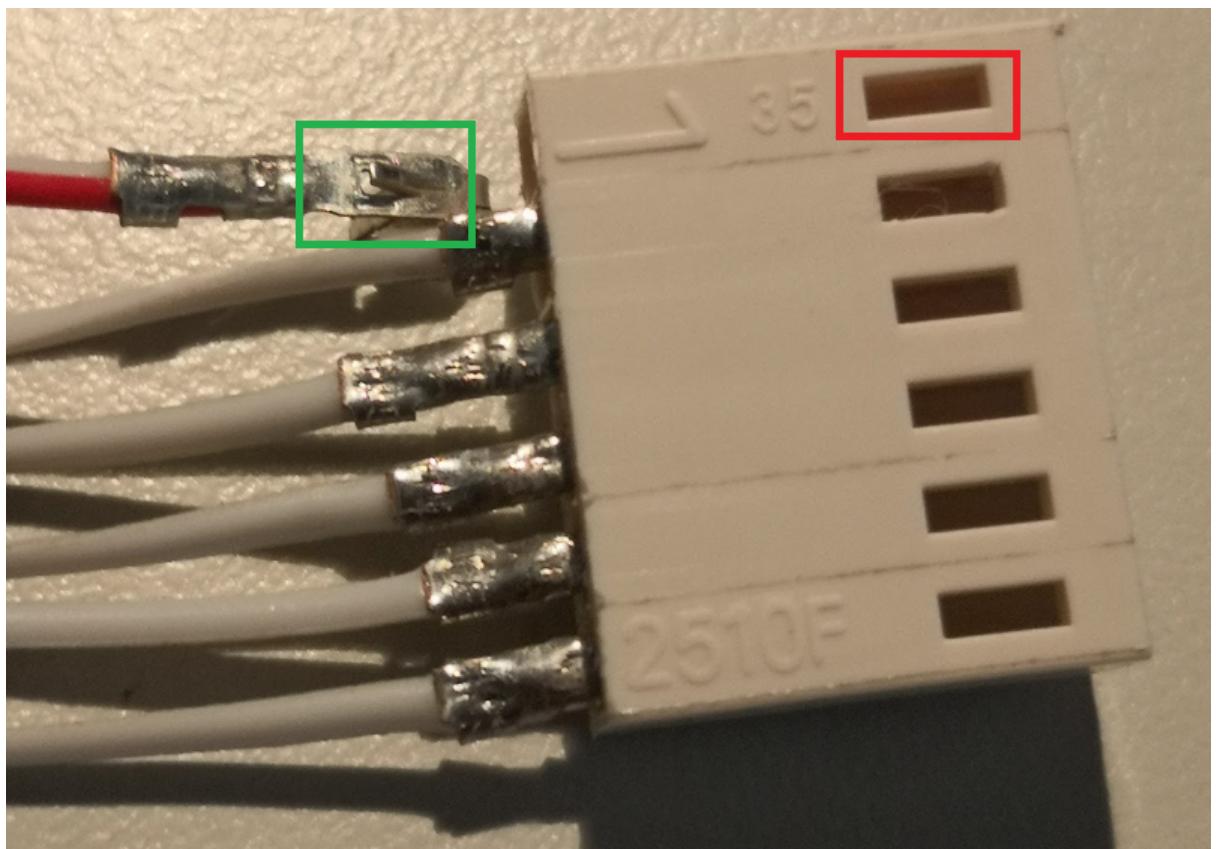

Debe quedar así:

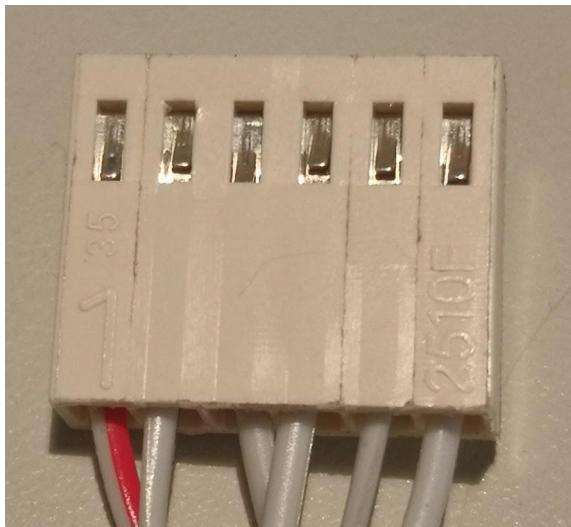

NO ASÍ:

