

september 2025 github.com/OkoliePracovnehoBodu/KUT



Laboratórne zariadenie AeroShield: prechodová charakteristika

Cieeom textu je opis a príklad merania prechodovej charakteristiky pre AS zariadenie.

1 Postup návrhu merania prechodovej charakteristiky

AS je laboratórne zariadenie predstavujúce reálny dynamický systém, ktorý sme predstavili v KUT dokumente Laboratórne zariadenie AeroShield:

orientačný prehľad. V prípade, že chceme odmerať dynamické vlastnosti systému, musíme vedieť rozsahy vstupov, výstupov, statické vlastnosti a vybrať si minimálne jeden pracovný bod - zo statickej charakteristiky, aby sme boli schopný korektne navrhnúť, a realizovať experiment.

** TODO: Dopísať ** V prípade AS vieme, že vstupný signál je v rozsahu 0-255, musíme si zvoliť rozumnú veľkosť kroku a dĺžku trvania kroku, aby sme dostatočne zachytili vlastnosti systému. Zvoľme si teda podľa tab. 1.

Tabuľka 1: Nastavenia merania

Nastavenie	Hodnota	Jednotka
Veľkosť kroku	1	-
Trvanie	5	S

Nakoľko meriame statické vlastnosti, tak nás nezaujíma priebeh výstupného signálu v neustálenom stave. To znamená napr., ak vstupná hodnota je 10 a už sme pre túto hodnotu ukončili meranie, a chceme sa presunúť na hodnotu 50, tak akokoľvek sa na žiadanu hodnotu akčného zásahu dostaneme, je irelevantné. Nakoľko, musíme meranie uskutočniť až v čase, keď výstupný signál z AS je ustálený - ukážeme na príklade.

2 Meranie prechodovej charakteristiky

** TODO: Dopísať **


Z opisu predmetného dynamického systému vyplýva, že systém má jeden výstupný signál, jeden vstupný signál a manuálne nastaviteľnú polohu potenciometra.

- Vstupný signál nadobúda hodnoty v rozmedzí 0 až 255.
- Výstupný signál nadobúda hodnoty v rozsahu -50° az 210°.
- Signal z potenciometra nadobúda hodnoty v rozsahu 0 až 1023.


Tabuľka 2: Rozsahy a jednotky signálov

Signál	Rozsah hodnôt	Jednotka
Vstup	0 až 255	-
Výstup	-50° až 210°	0
Potenciometer	0 až 1023	-

3 Schematické znázornenie systému



Obr. 1: Signály systému AS.

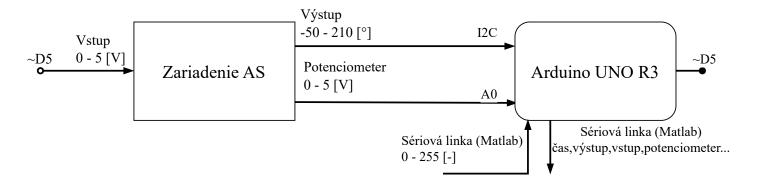

Obr. 2: Schéma pripojenia laboratórneho zariadenia AS ku GPIO pinom Arduino UNO R3.

Na obr. 2 môžeme vidieť, že A0 je analógový vstup potenciometra, \sim D5 je fyzický výstup akčného zásahu na logickej úrovni vo forme PWM (Pulse-Width Modulation), I2C slúži na odčítanie uhlovej polohy ramena.

4 Fotografie

Zoznam fotografií:


- Obr. 3: Celkový pohľad na laboratórne zariadenie LMOT.
- Obr. 4: Motor a tachodynamo.
- Obr. 5: Elektronické obvody zariadenia.
- Obr. 6: Predný panel so svorkami a potenciometrom.




Obr. 3: Celkový pohľad na laboratórne zariadenie LMOT.



Obr. 4: Motor a tachodynamo.

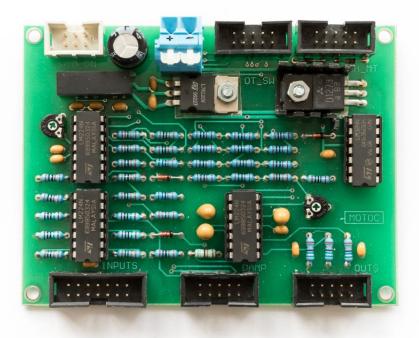

Obr. 5: Elektronické obvody zariadenia.

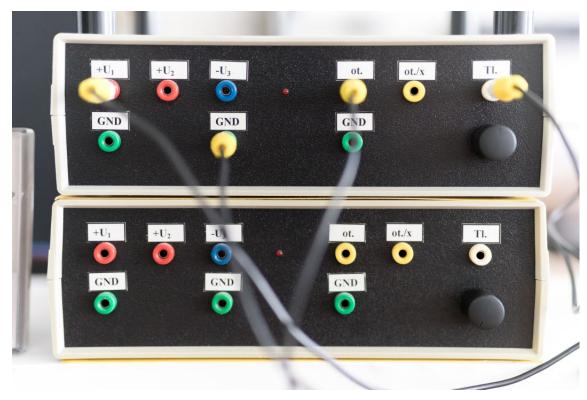

Obr. 6: Predný panel so svorkami a potenciometrom.