


Instrucciones para armado de PID analógico:

1. Revisar el circuito planteado
2. Conseguir los componentes del listado
3. Conseguir hilo de estaño y cloruro férrico
4. Imprimir con impresora laser en un papel termo transferible los distintos circuitos
5. Recortar y fijar con cinta las distintas placas de cobre virgen
6. Con ayuda de una plancha, planchar y transferir el diseño
7. Remarcar con marcador permanente posibles errores
8. Sumergir las placas en ácido férrico
9. Esperar 30 minutos
10. Agujerear las huellas de los componentes
11. Soldar cada componente con estaño ayudado de un cautil
12. Conectar las placas entre si
13. Comprobar el correcto funcionamiento

Placas para sublimar:

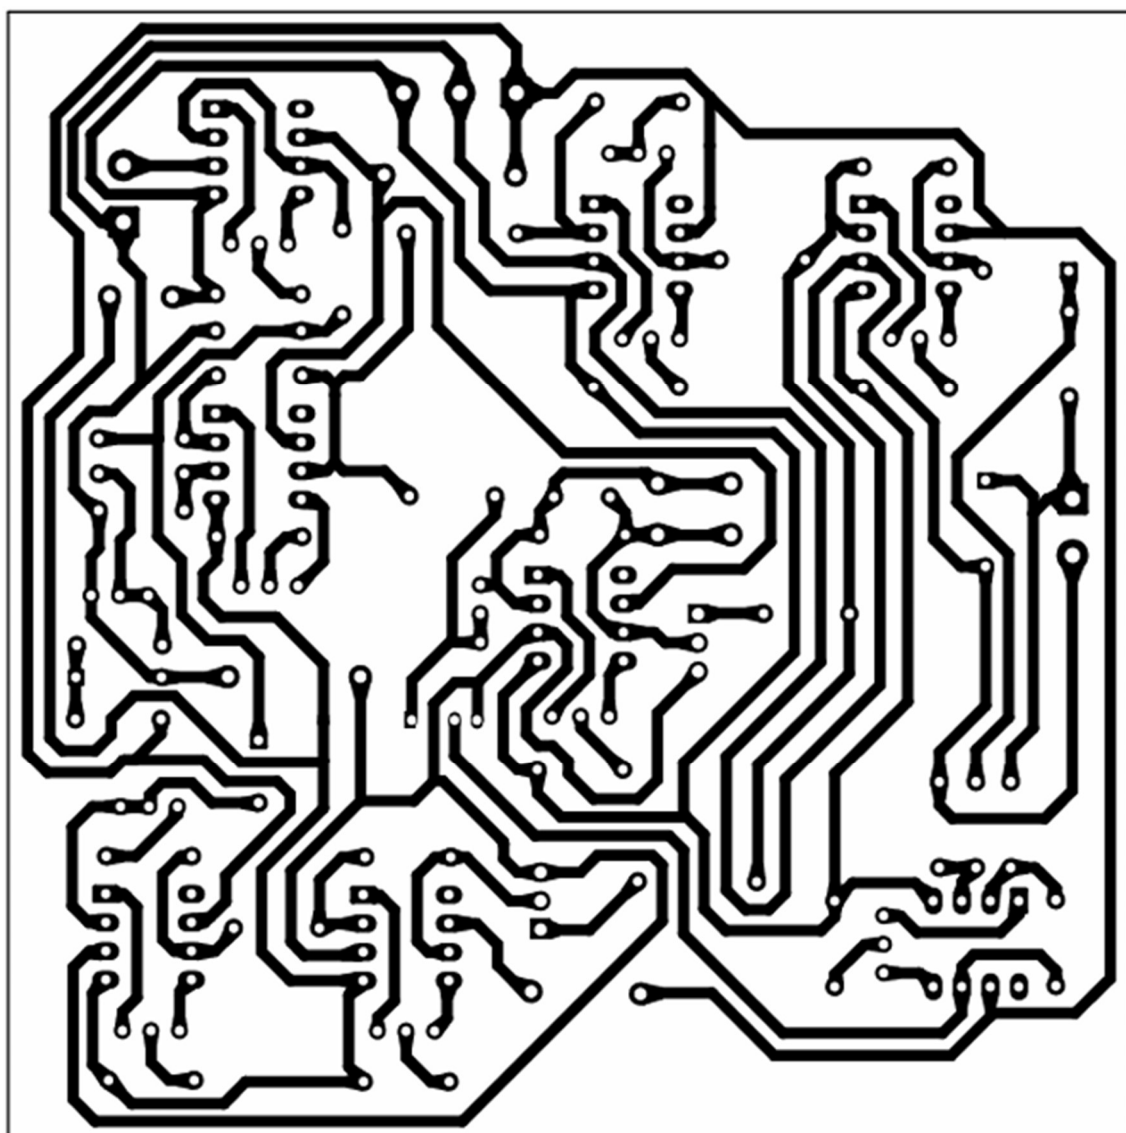

Resultado esperado:

