
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Стеновые панели ГМЛ, зависимые

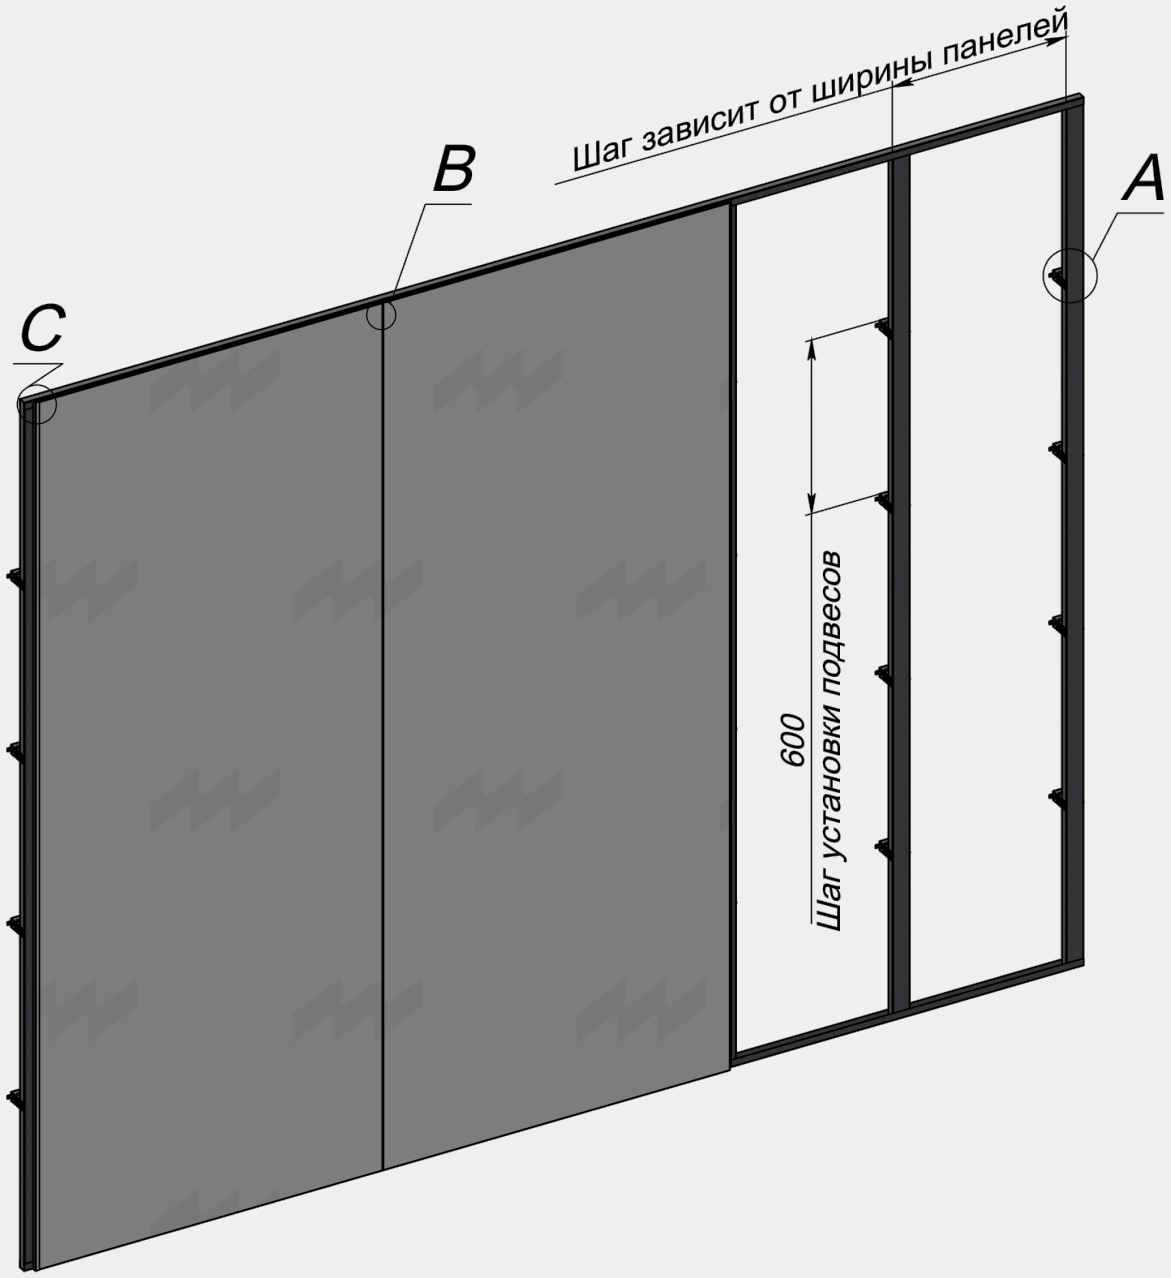

Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A




Подвес и профиль 60×27

B

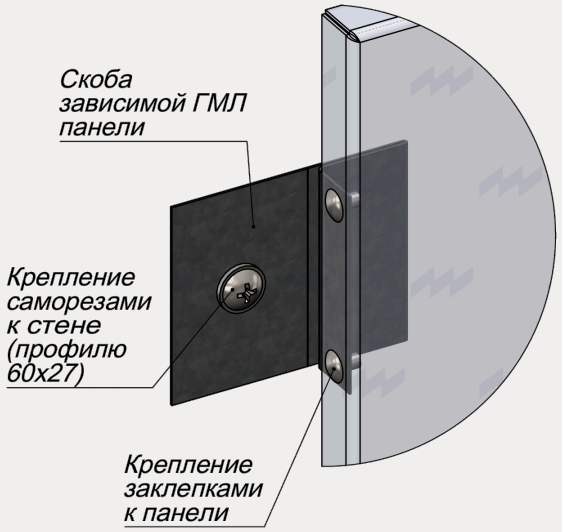

Стык на скобе

C

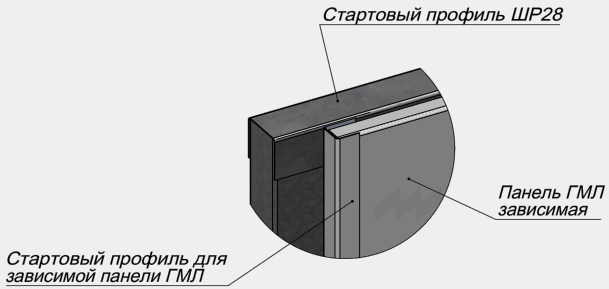

Стартовый профиль ШР28

Детали

— Панель ГМЛ зависимая
— Стартовый профиль ШР28
— Профиль 60×27
— Подвес прямой
— Скоба зависимой панели
— Стартовый профиль для зависимой панели
— Саморезы и заклёпки


1

Каркас

Закрепите прямые подвесы к стене и прикрутите к ним профили 60×27.

— шаг подвесов по высоте — 600 мм
— шаг профилей зависит от ширины панелей

A — подвес и профиль 60×27
B — стык на скобе
C — стартовый профиль ШР28

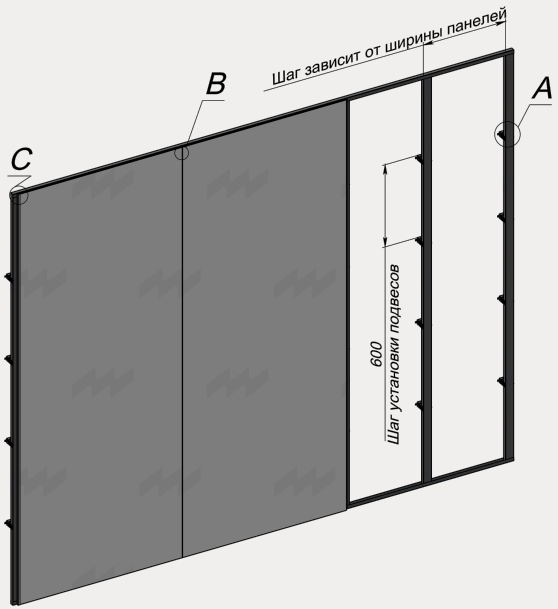

Общий вид стены




Узел А · подвес и профиль 60×27

2

Стартовый профиль

Наденьте стартовый профиль ШР28 сверху и снизу на торцы профилей 60×27, как крышку: он связывает профили между собой.

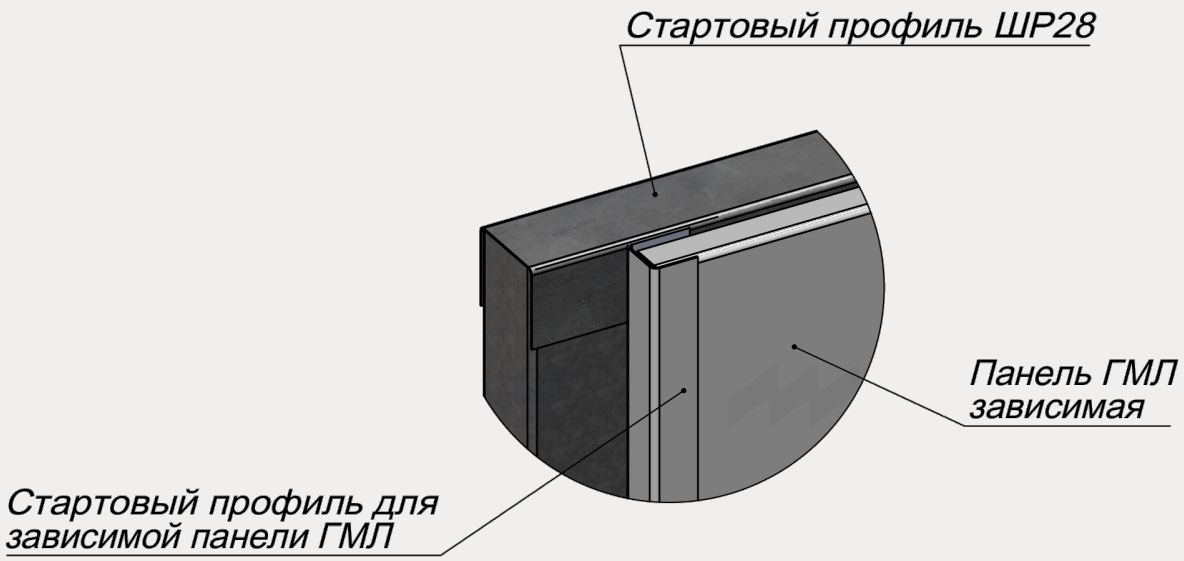


Узел С · стартовый профиль ШР28

3


Стык панелей

Скоба приклёпана к правой панели. Прикрутите скобу саморезами к профилю 60×27, затем задвиньте в скобу левую панель.

— у крайней панели — стартовый профиль для зависимой панели

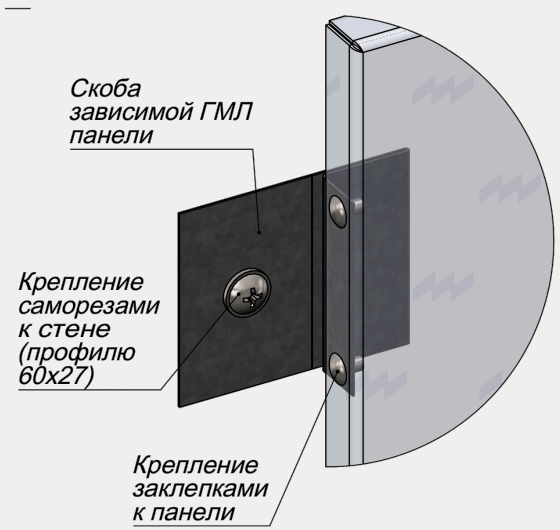

Узел В · скоба

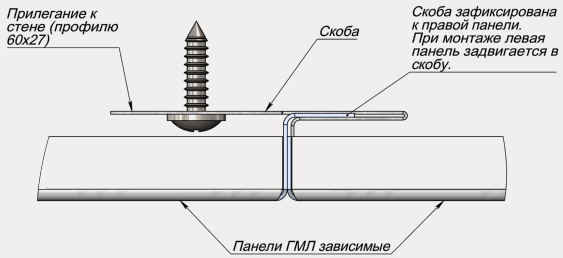

Вид сверху: стык на скобе

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции