
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Потолок Грильято

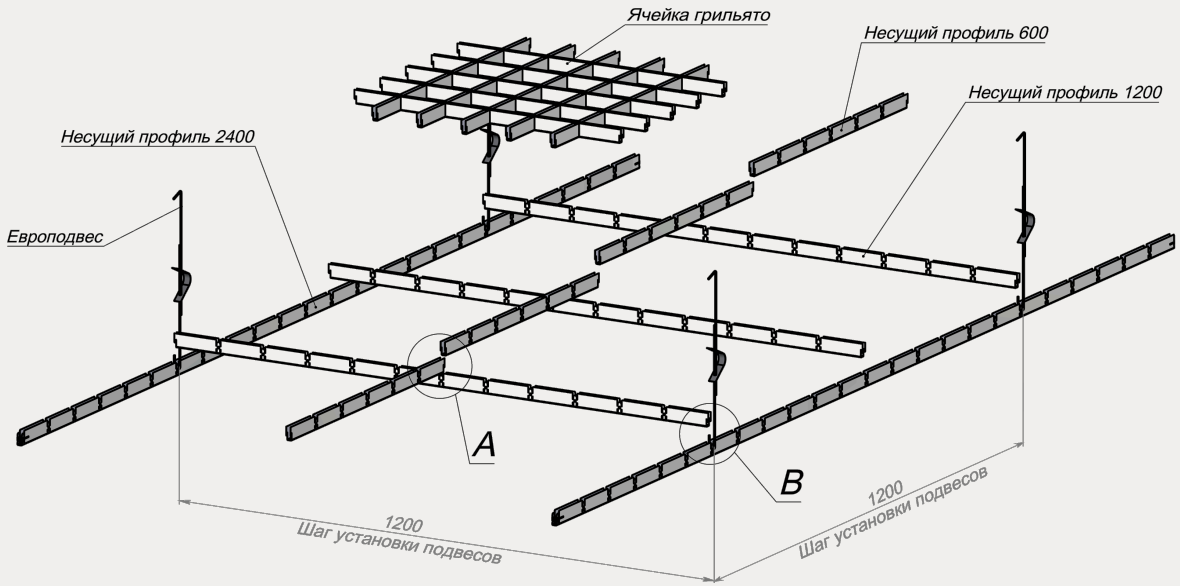


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

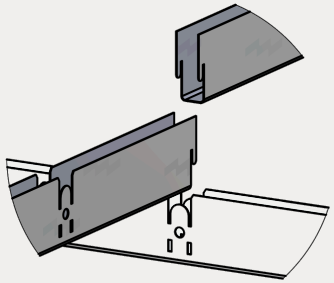


Соединение несущих профилей

B

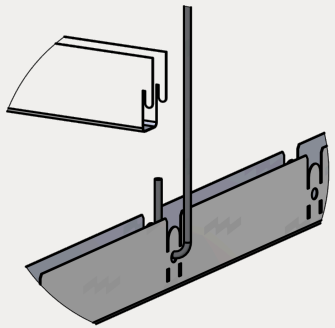


Европодвес на несущем профиле

C

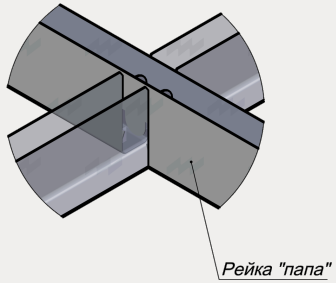


Рейка «папа»

D

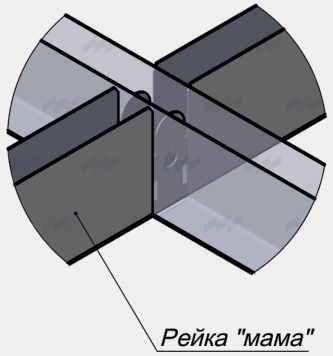

Рейка «мама»

E

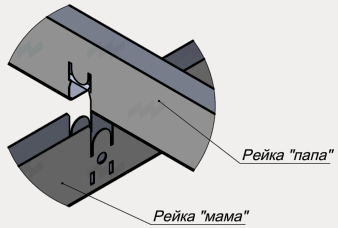

Замок «папа» — «мама»

Детали

— Ячейка грильято из реек «папа» и «мама»
— Несущий профиль 2400
— Несущий профиль 1200
— Несущий профиль 600
— Европодвес


1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов.

— шаг подвесов — 1 200 мм по обеим осям

A — соединение несущих профилей
B — европодвес на несущем профиле
C — рейка «папа»
D — рейка «мама»
E — замок «папа» — «мама»

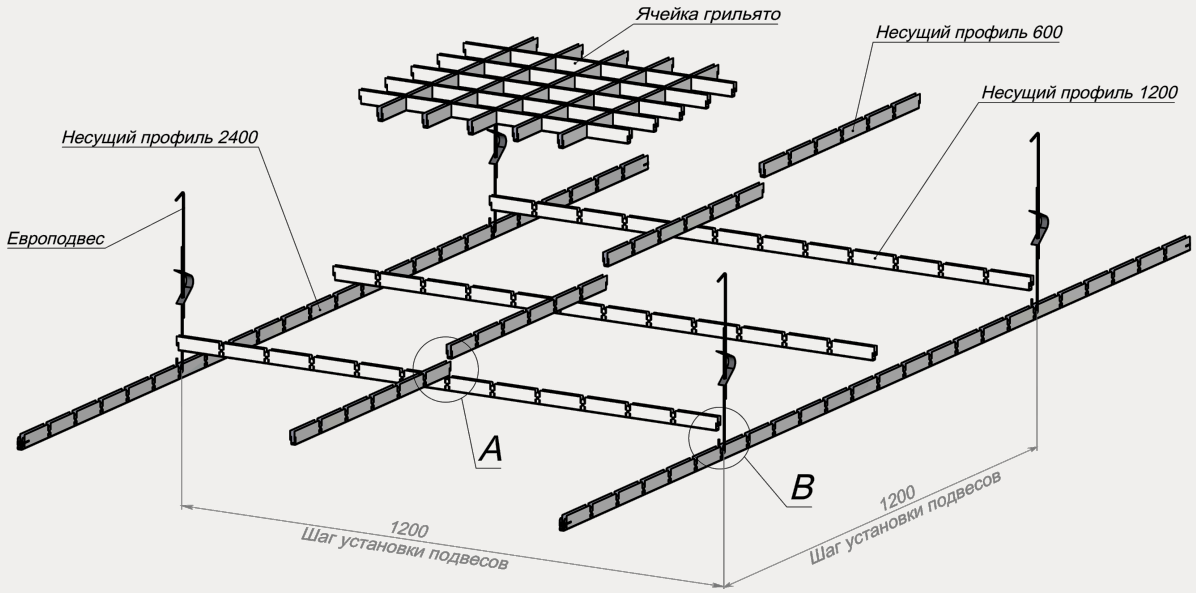

Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2


Подвесы и несущий профиль

Закрепите европодвесы к перекрытию. Повесьте несущие профили 2400 на подвесы и выставьте их по лазерному уровню.

— анкер к перекрытию подбирают под тип основания

На общей схеме: узел B

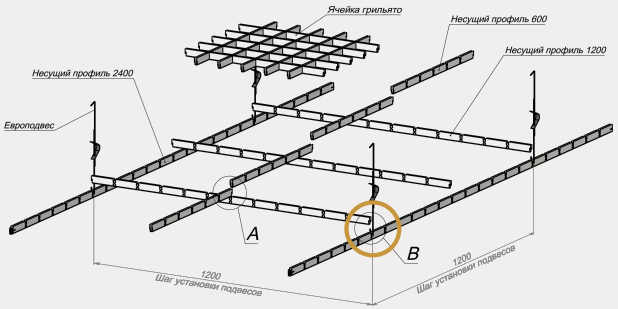

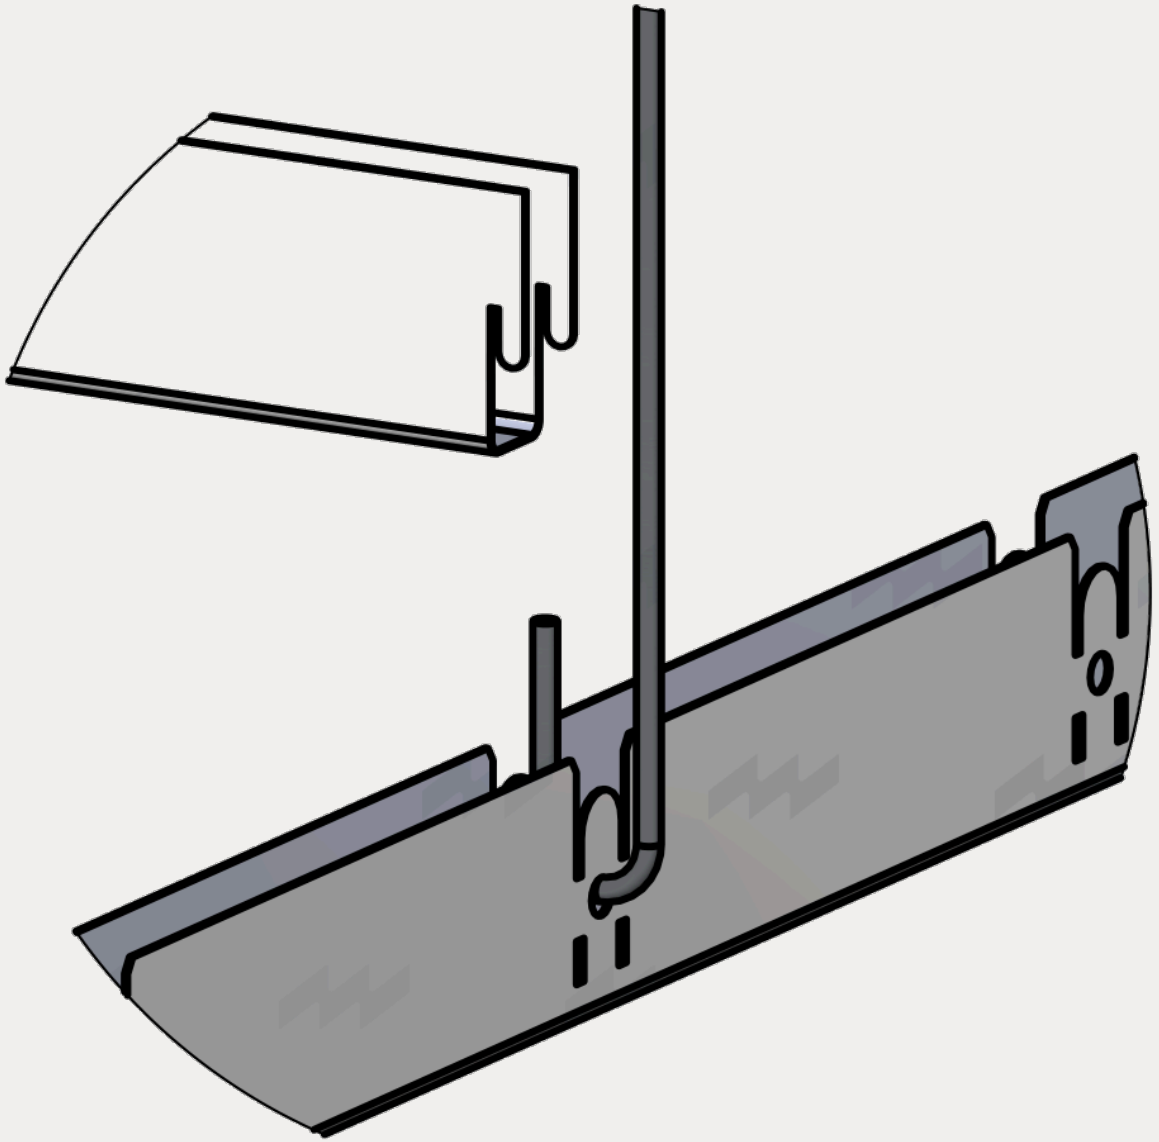


Узел B · европодвес на несущем профиле

3


Каркас

Вставьте профили 1200 в пазы несущих профилей 2400, а профили 600 — в пазы профилей 1200. Получится несущая решётка.

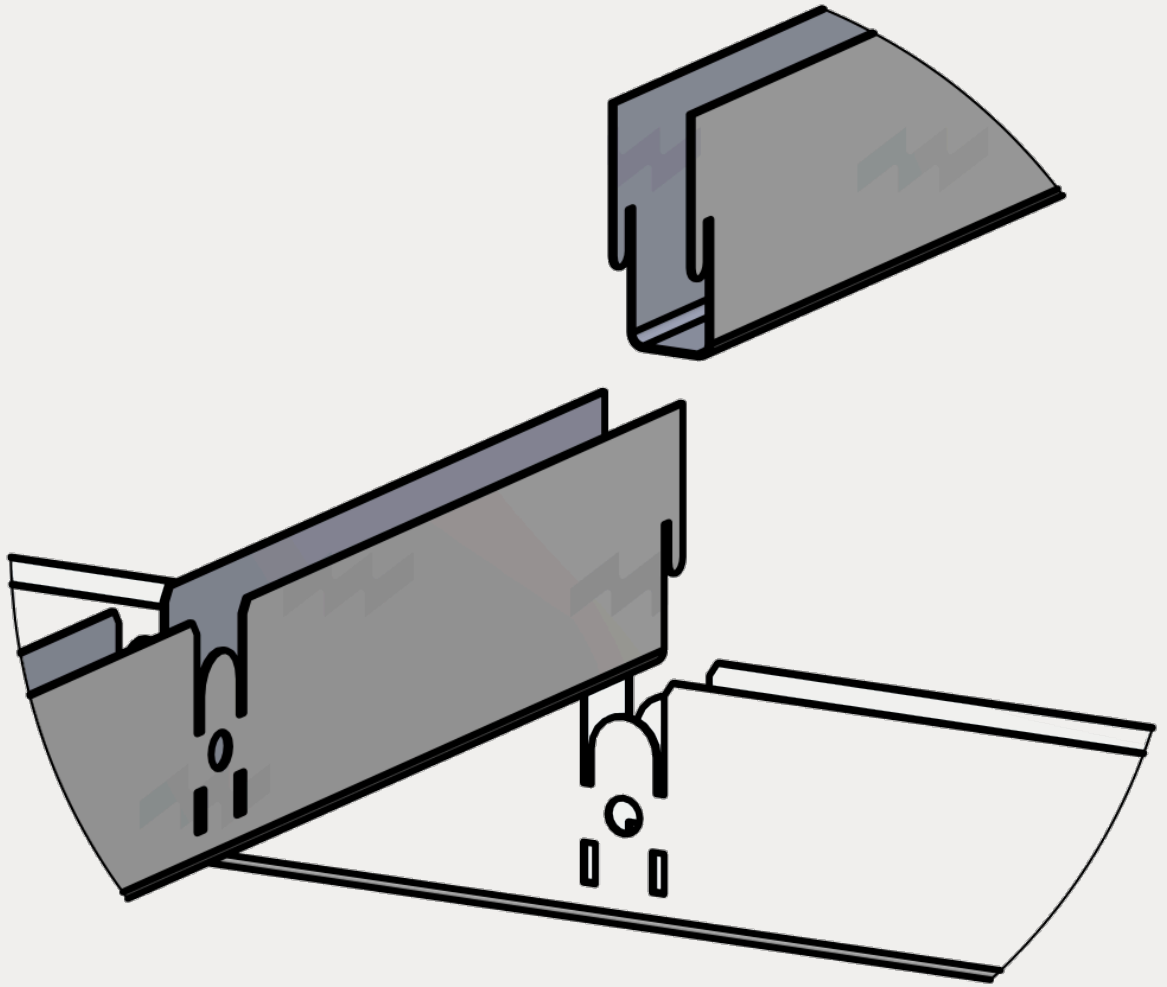

Узел А · соединение несущих профилей


На общей схеме: узел А

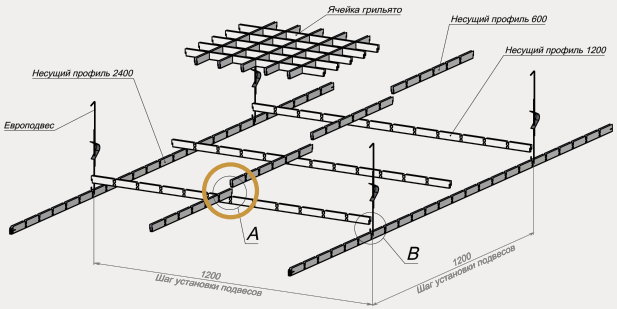


4

Сборка ячейки


Соберите ячейку из реек «папа» и «мама»: рейки входят друг в друга паз в паз и фиксируются замком.

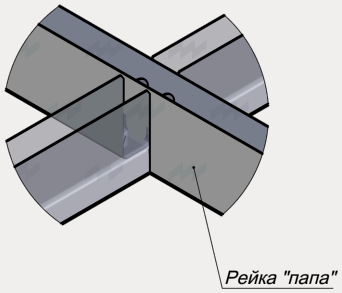

Узел C · рейка «папа»

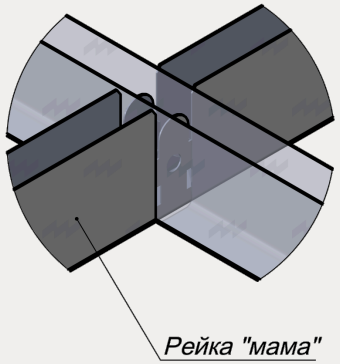


Узел D · рейка «мама»

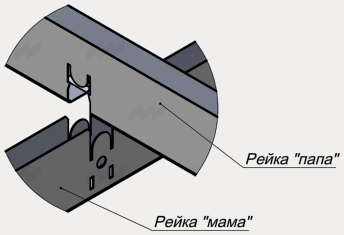

Узел E · замок

На общей схеме: узел C, D, E

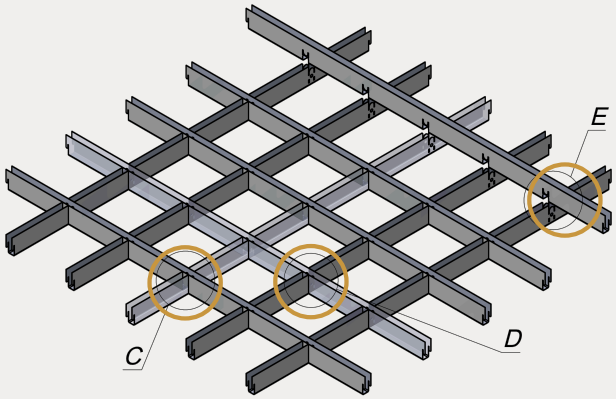


5

Установка ячеек

Установите собранные ячейки на каркас, одну к другой. Ячейка цепляется крючками за несущие профили так же, как профили каркаса между собой.

— соединение — как в узлах А и В

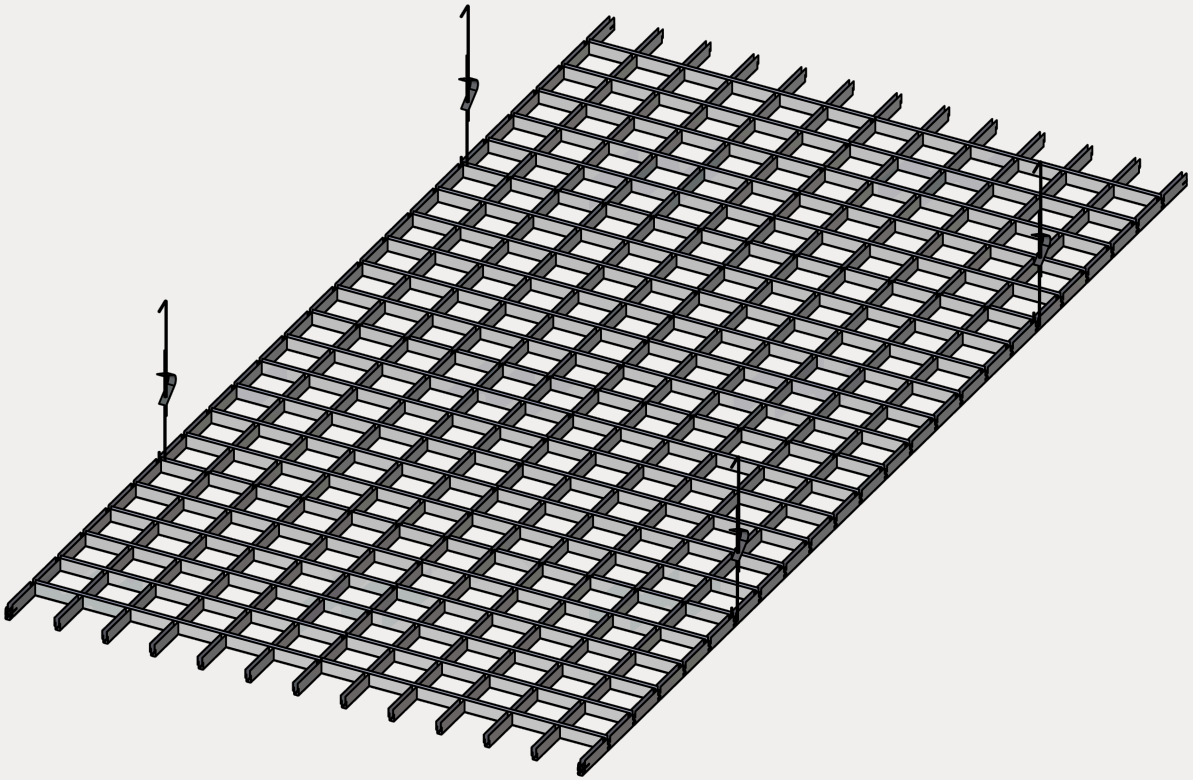

Потолок в сборе

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции