



# 搭建intake

## step1.安装立柱


安装30格

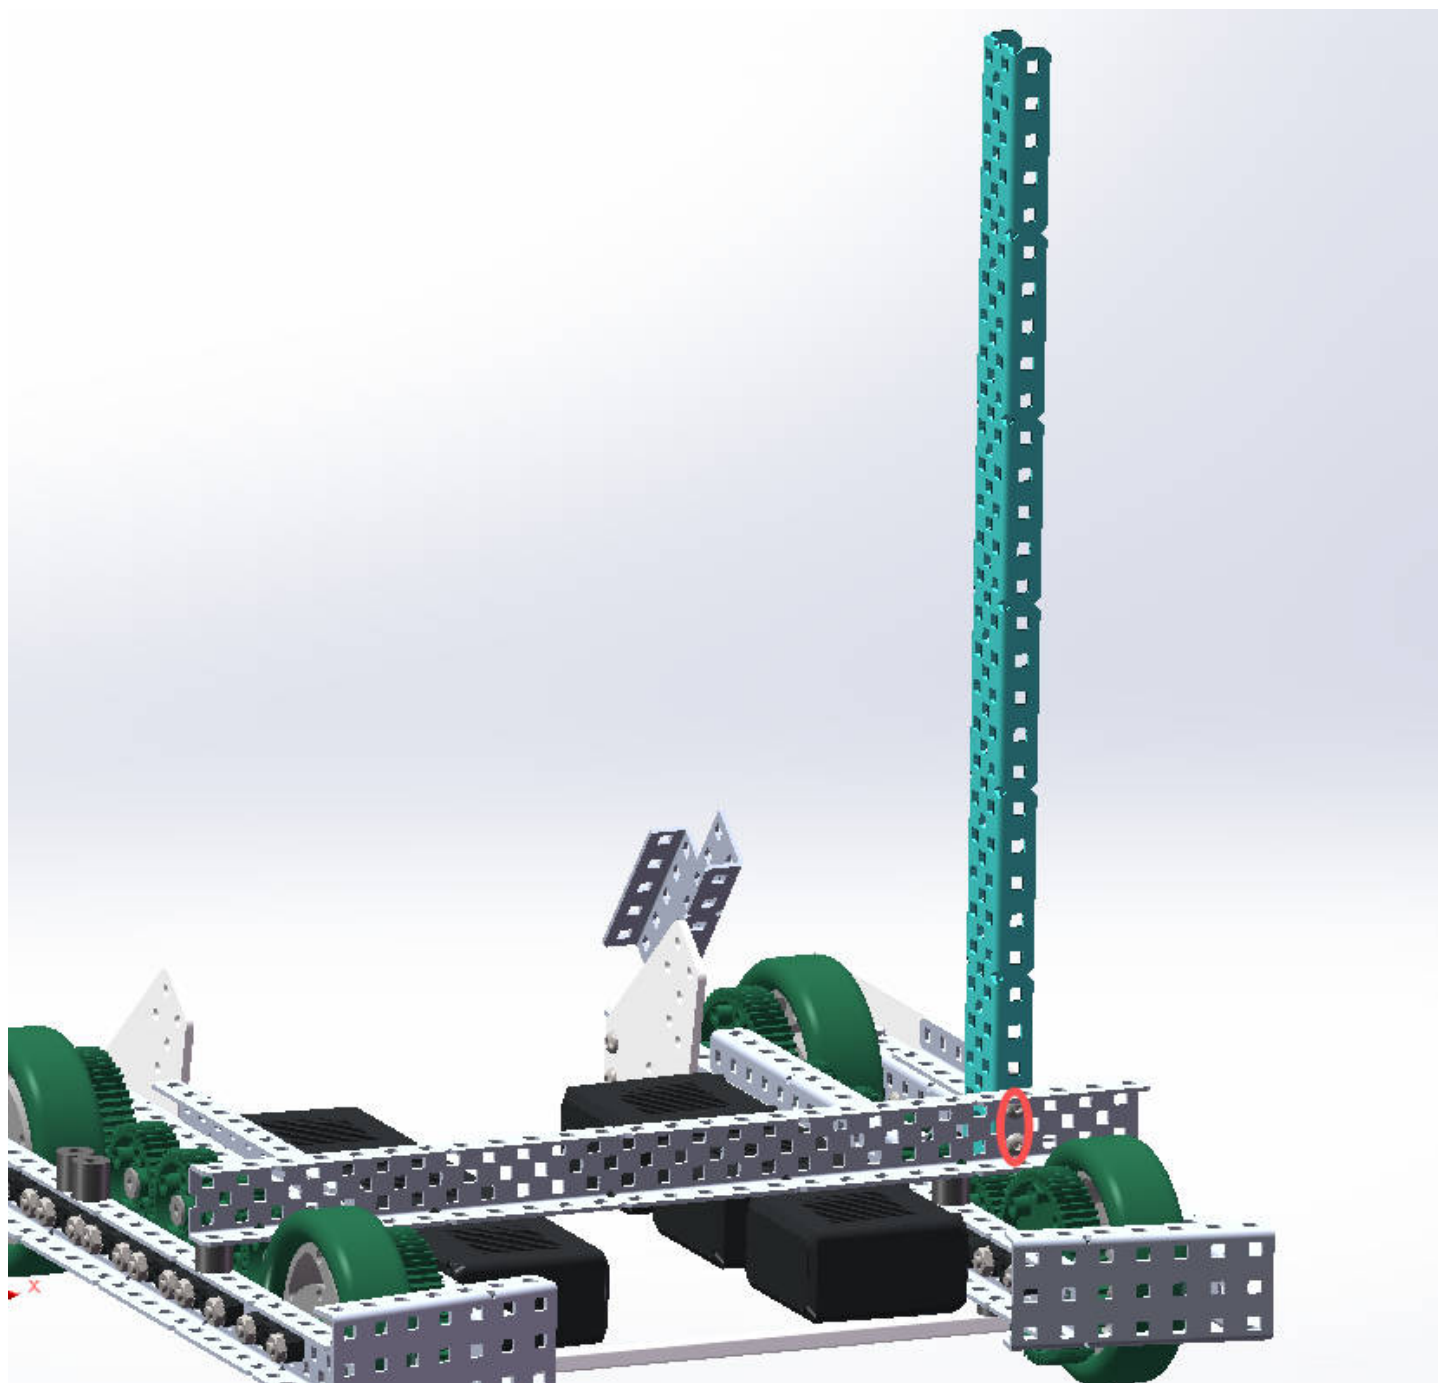


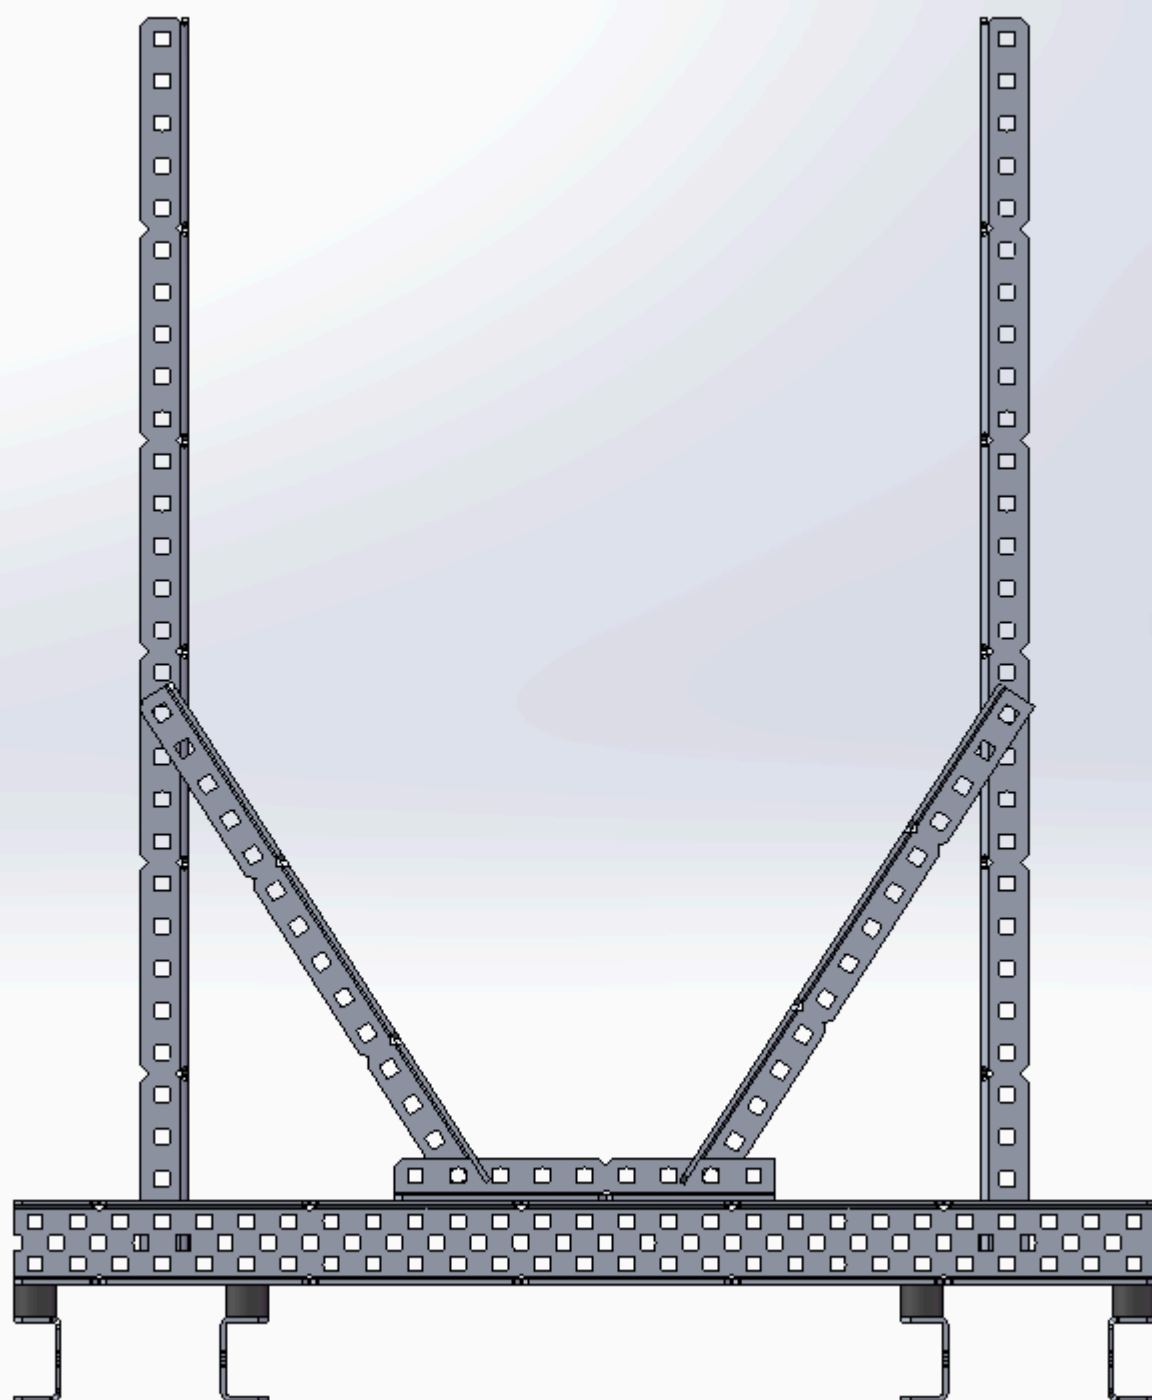




step2.切割加工两条

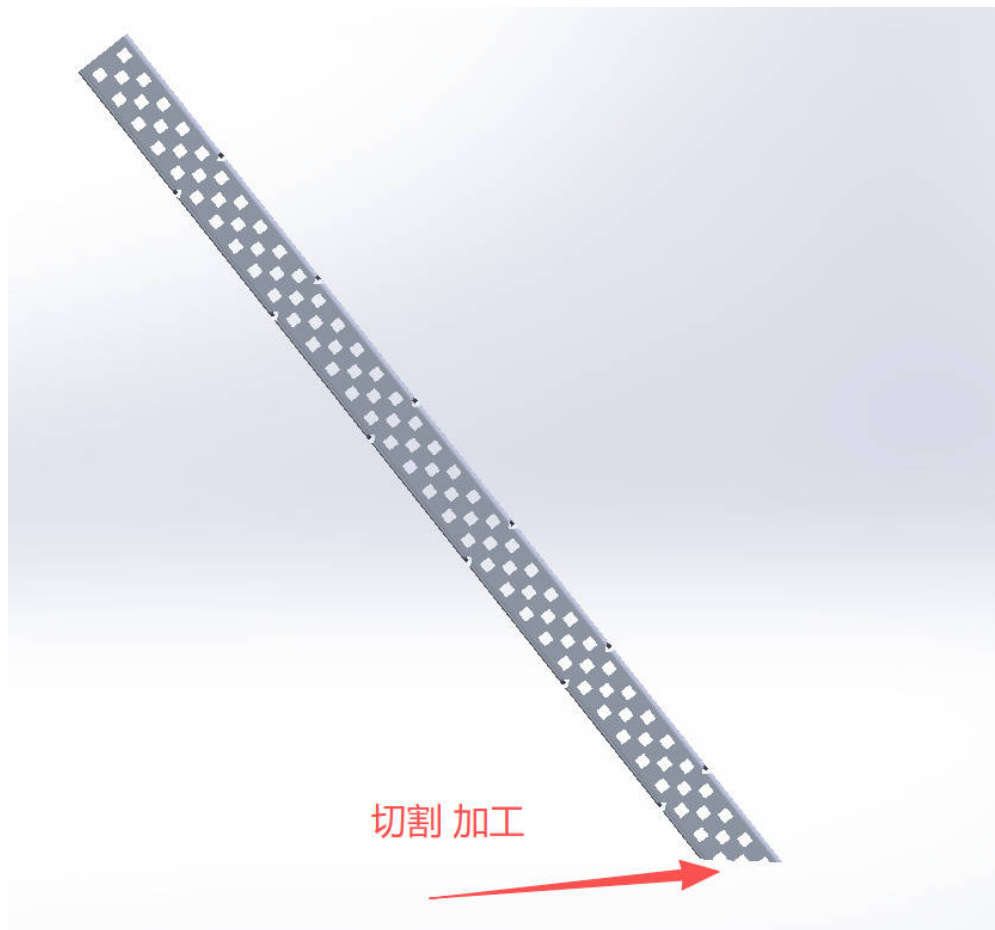



7格 中 c 加工

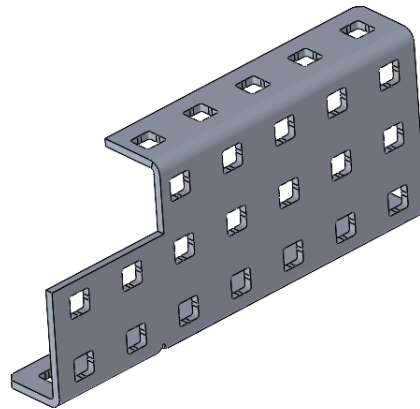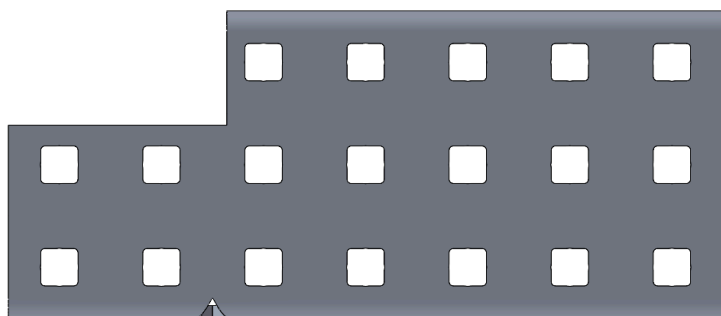


### step3.安装

安装中c

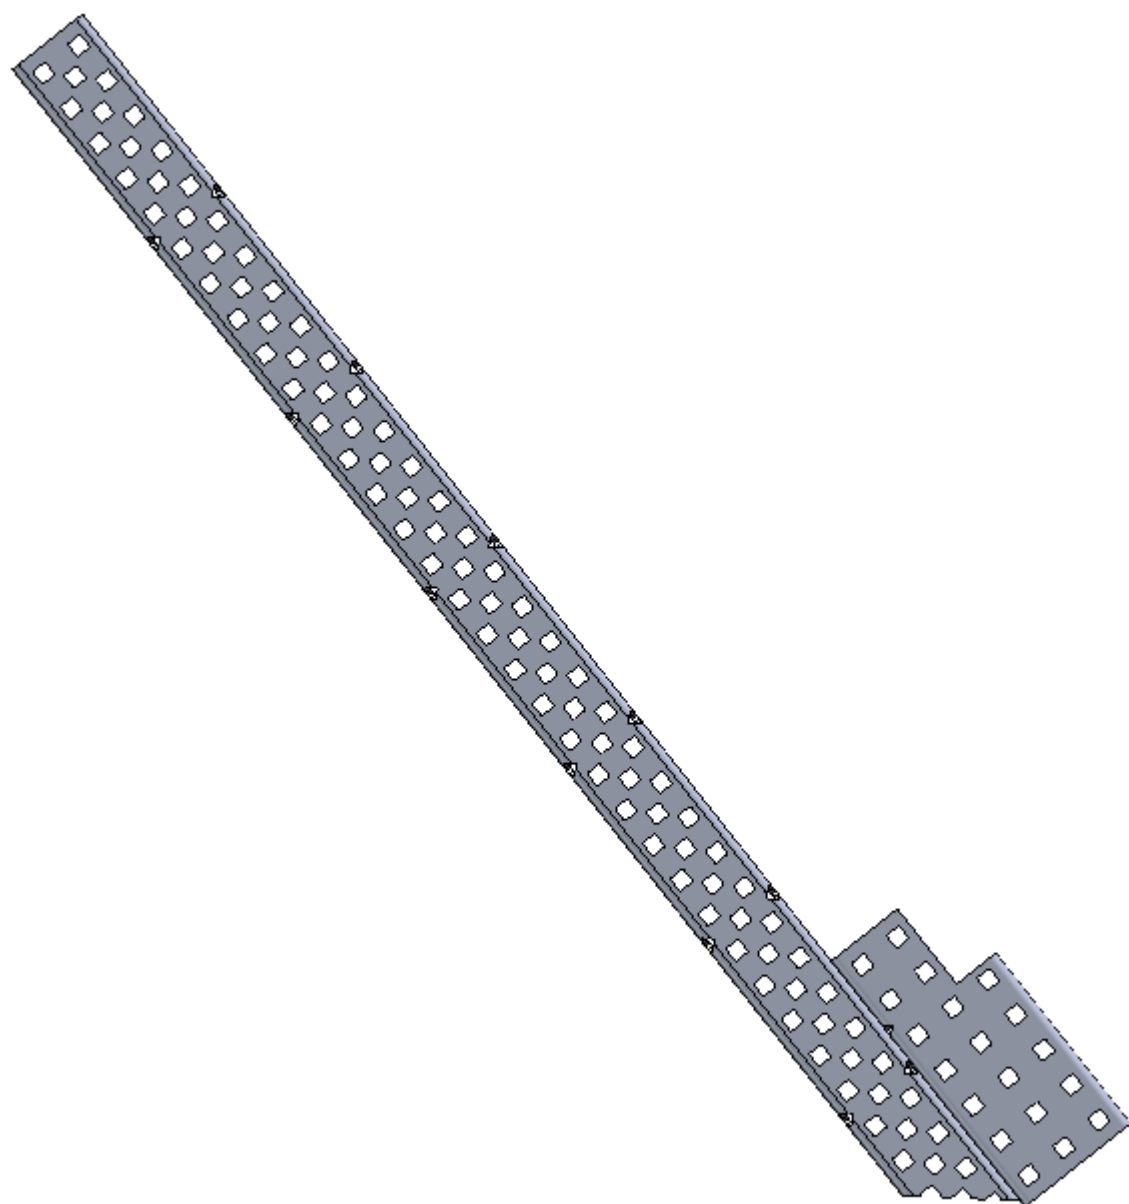

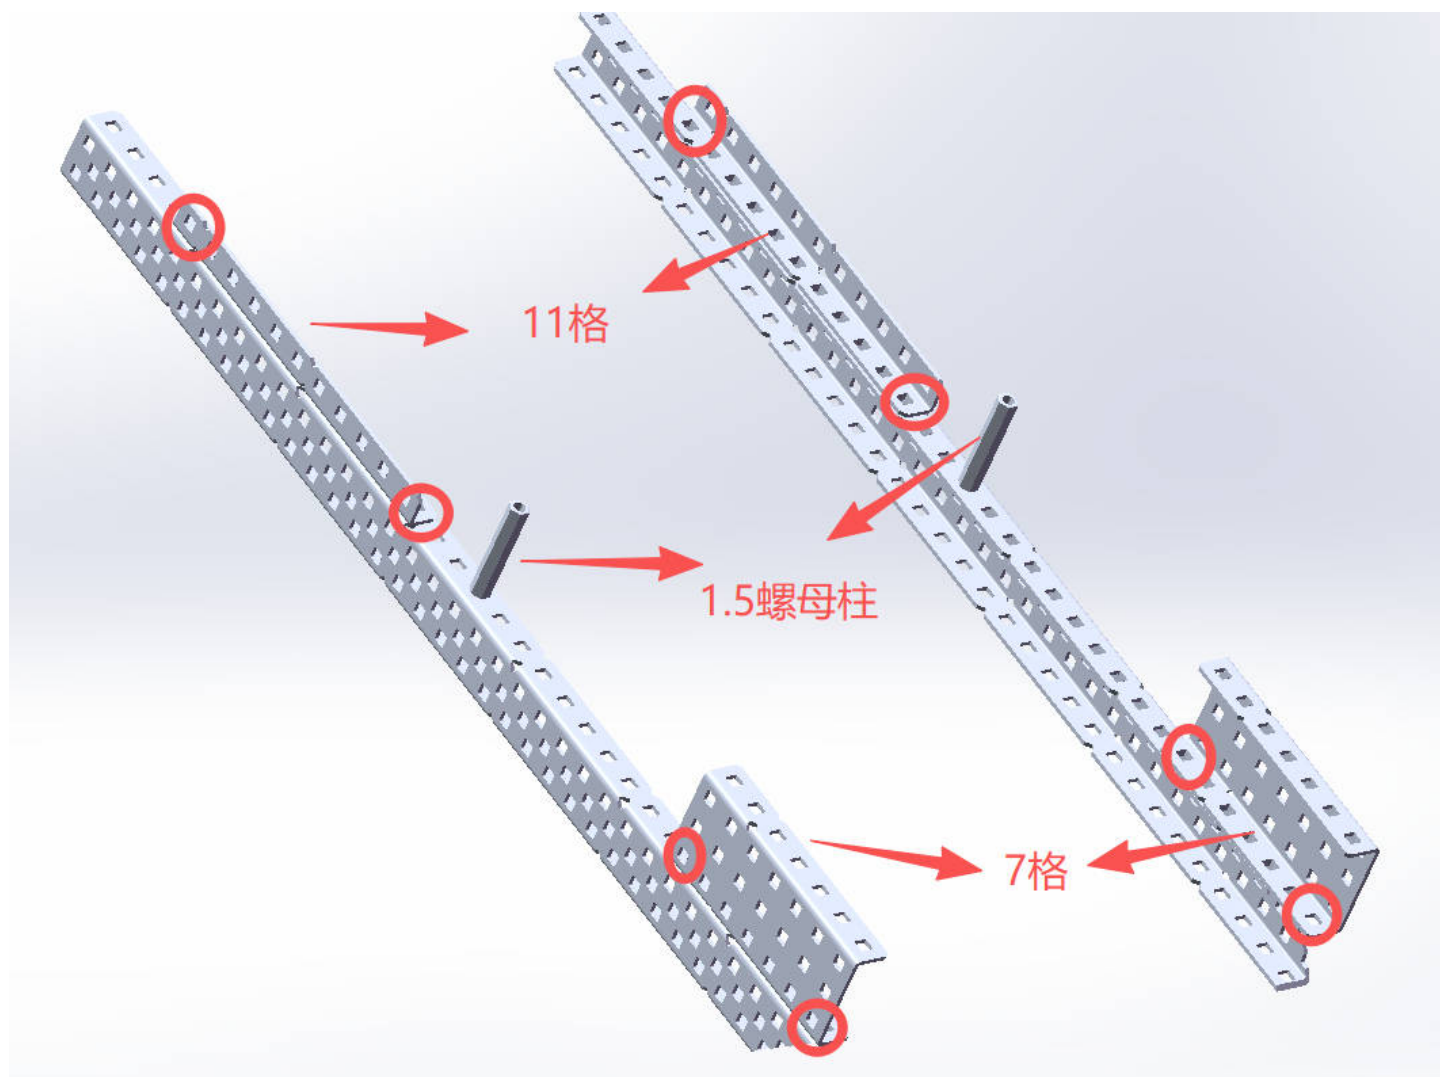


#### step4.安装固定横梁

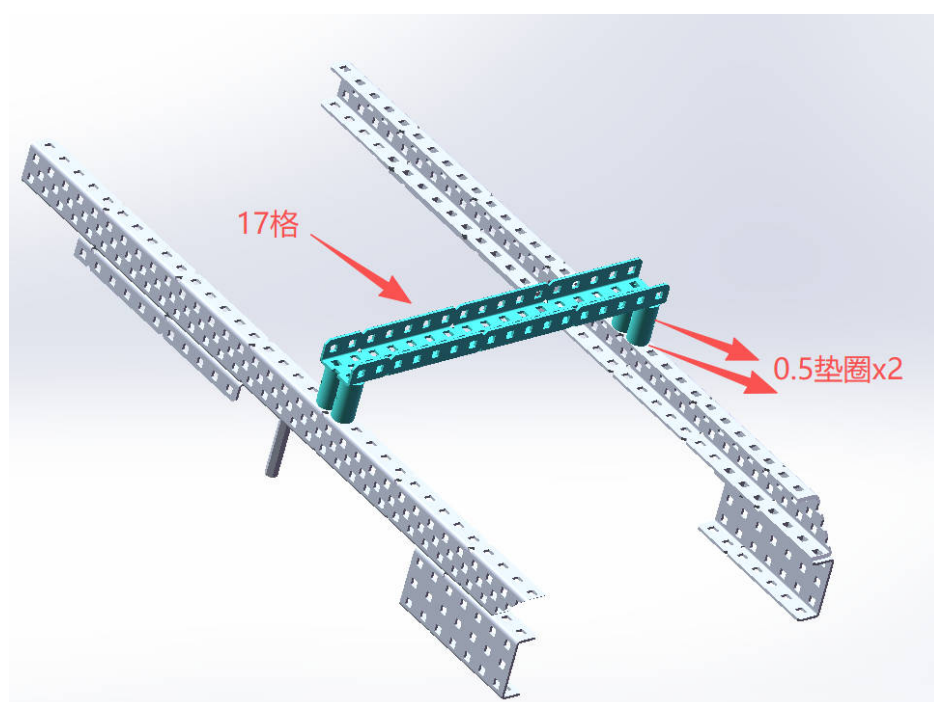


## step5.安装上端结构


上面的铝件全部改成8格窄C

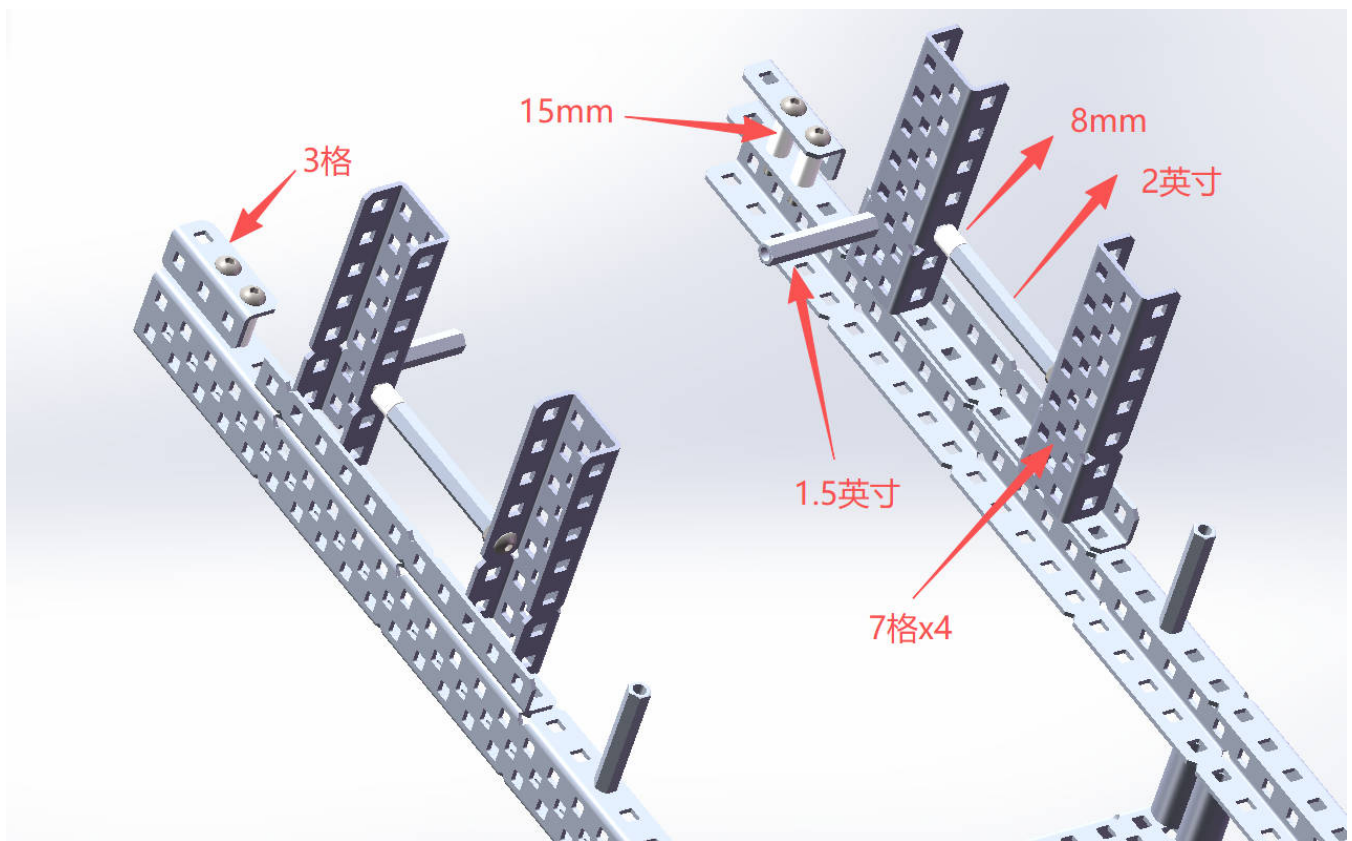


安装时注意需要垫入 0.5in垫圈

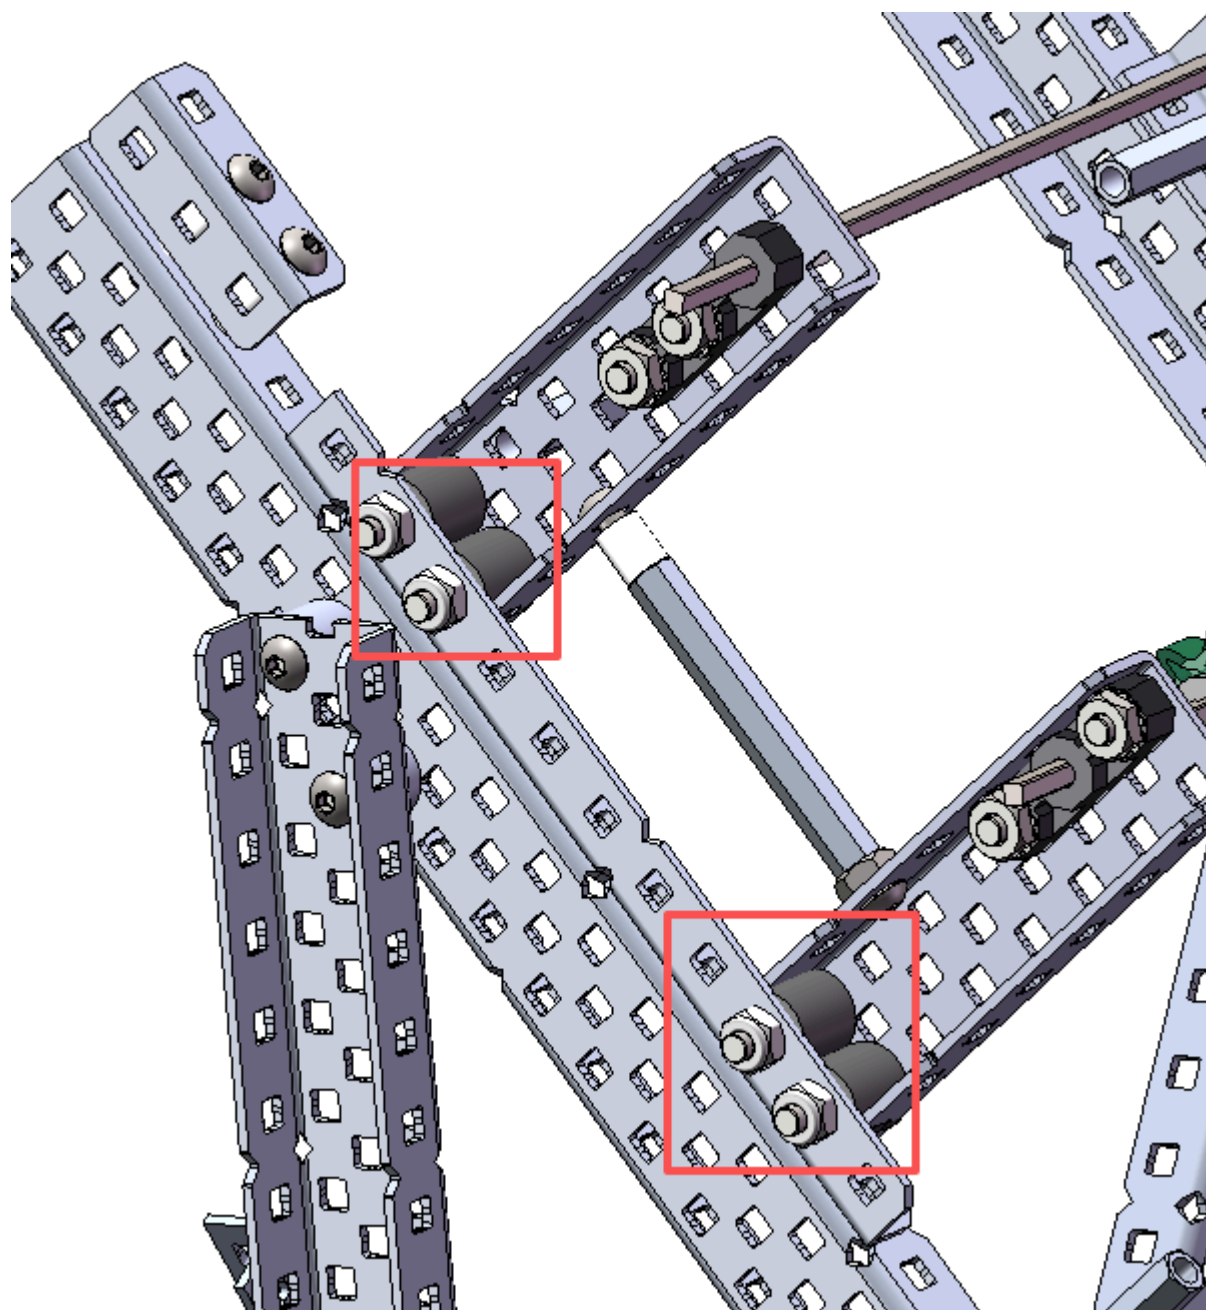


机器右侧安装轴承座

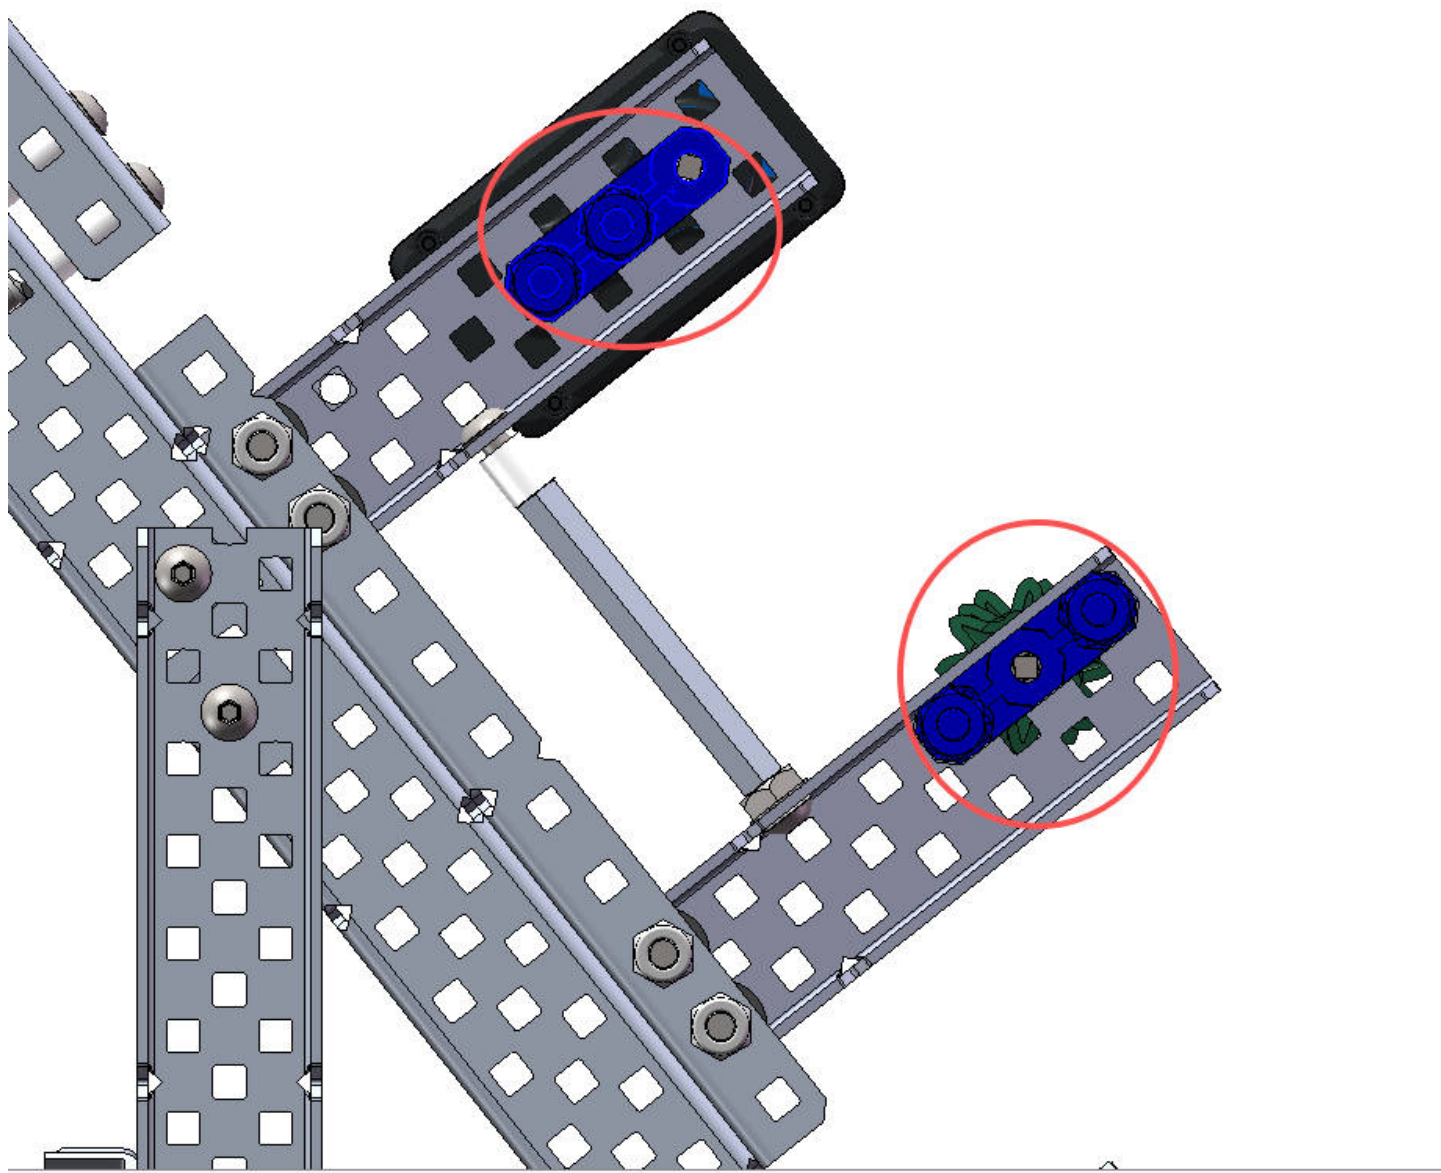


机器左侧安装电机

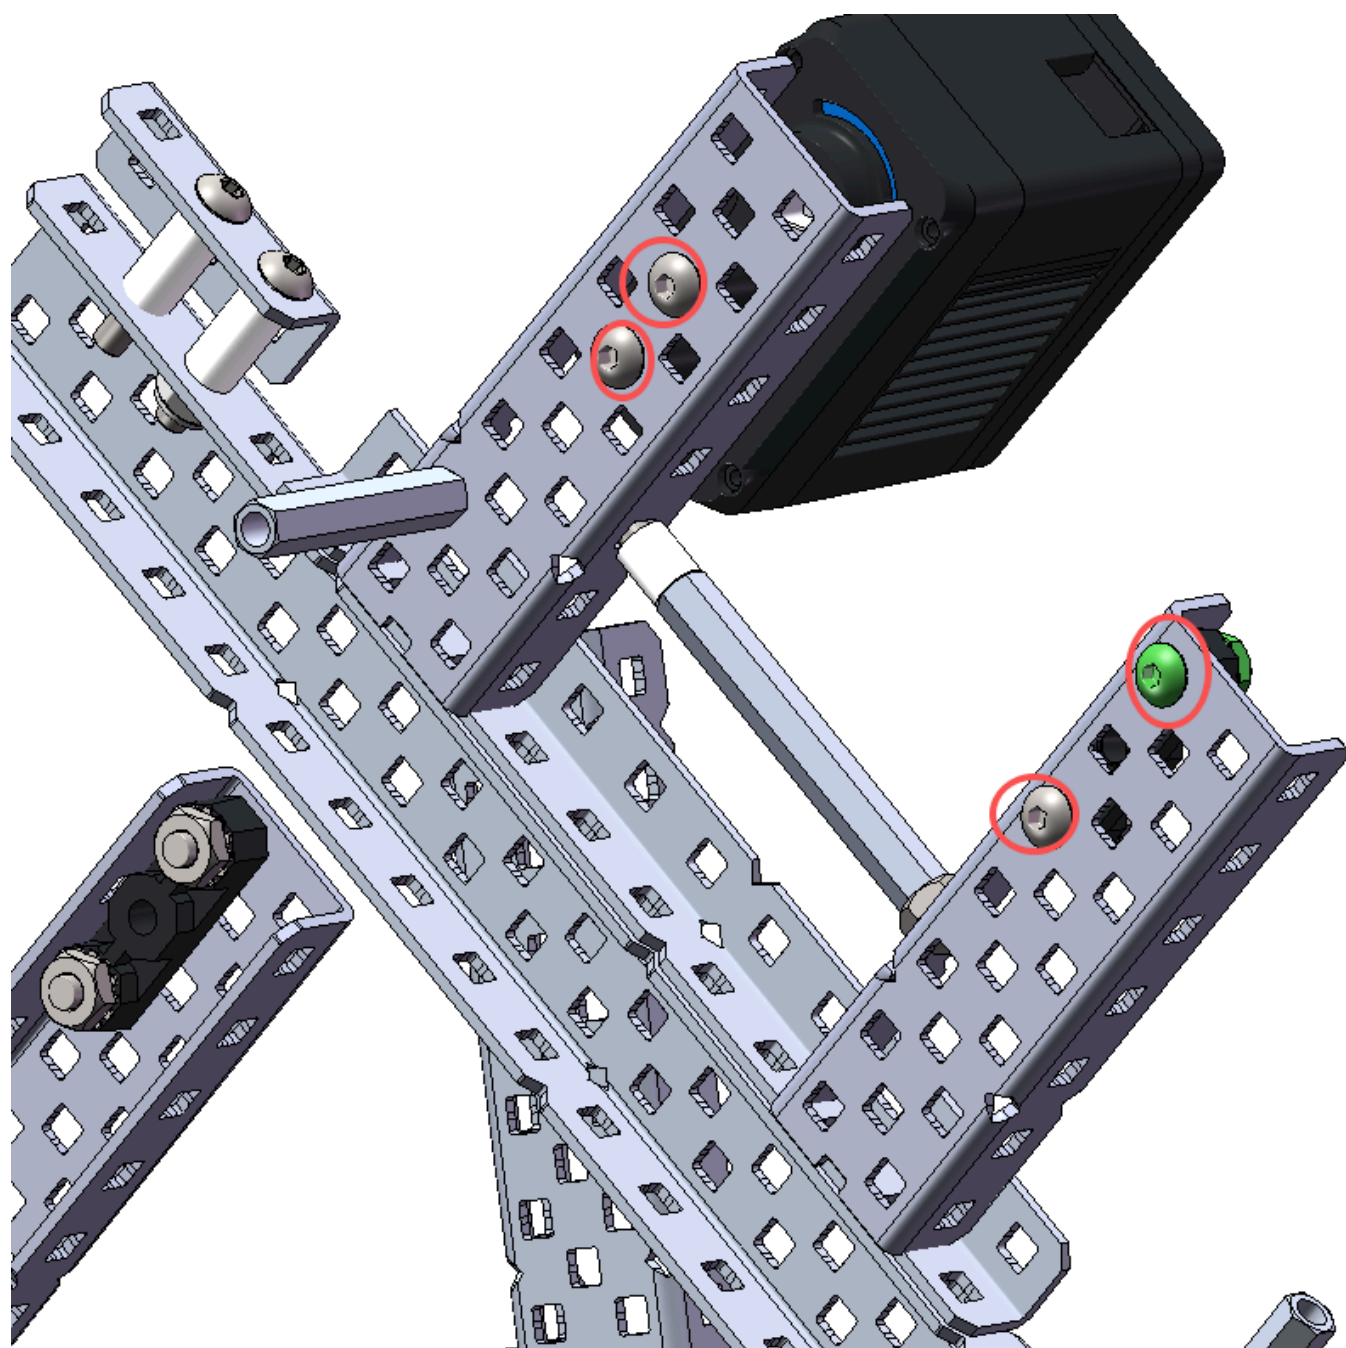

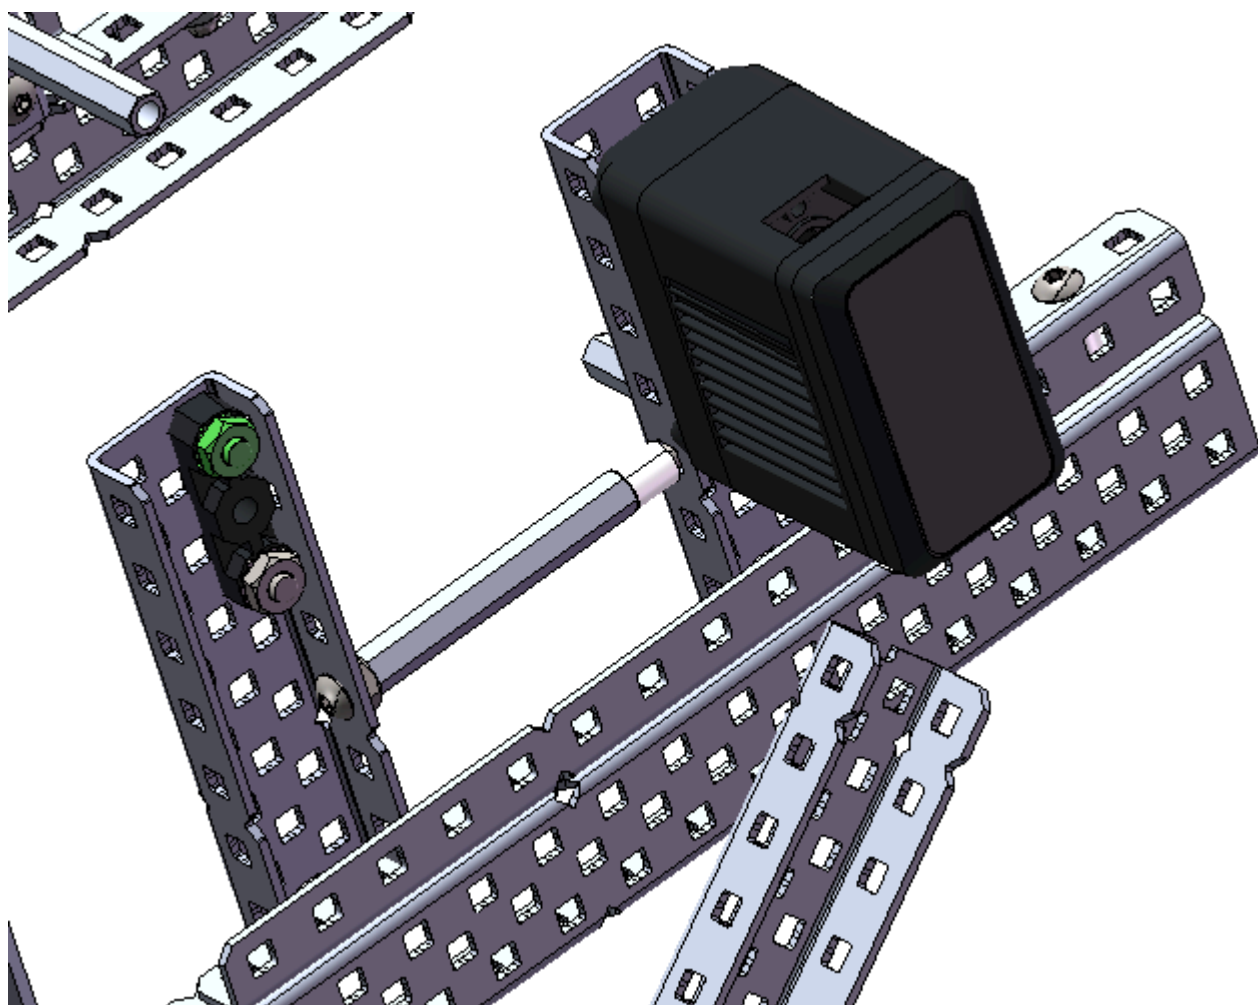


## step6.组合安装


安装 0.5in螺母柱 和 5格 1\*1 L

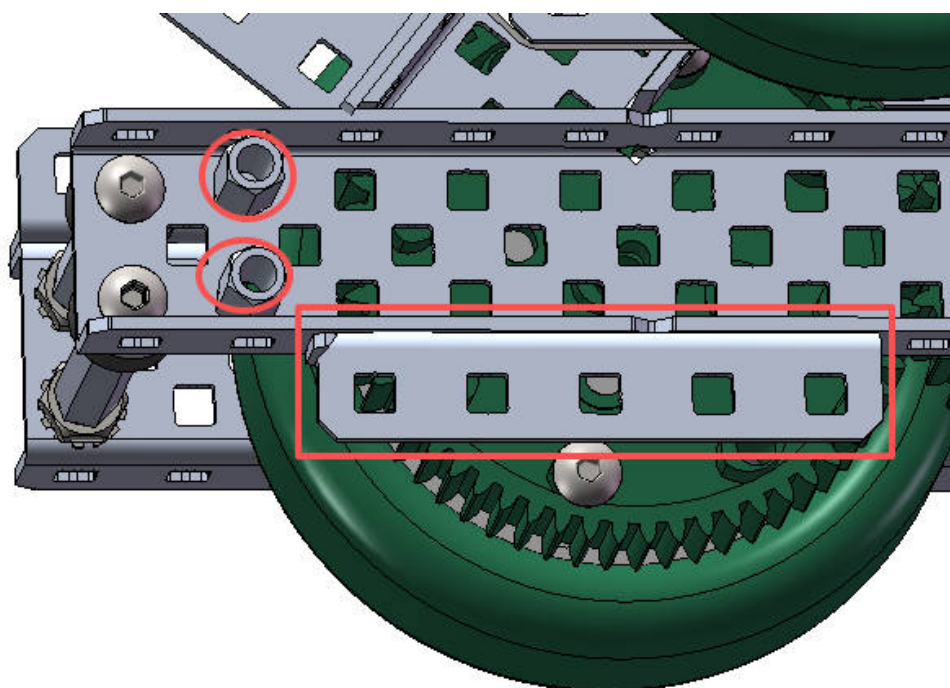


安装pc板

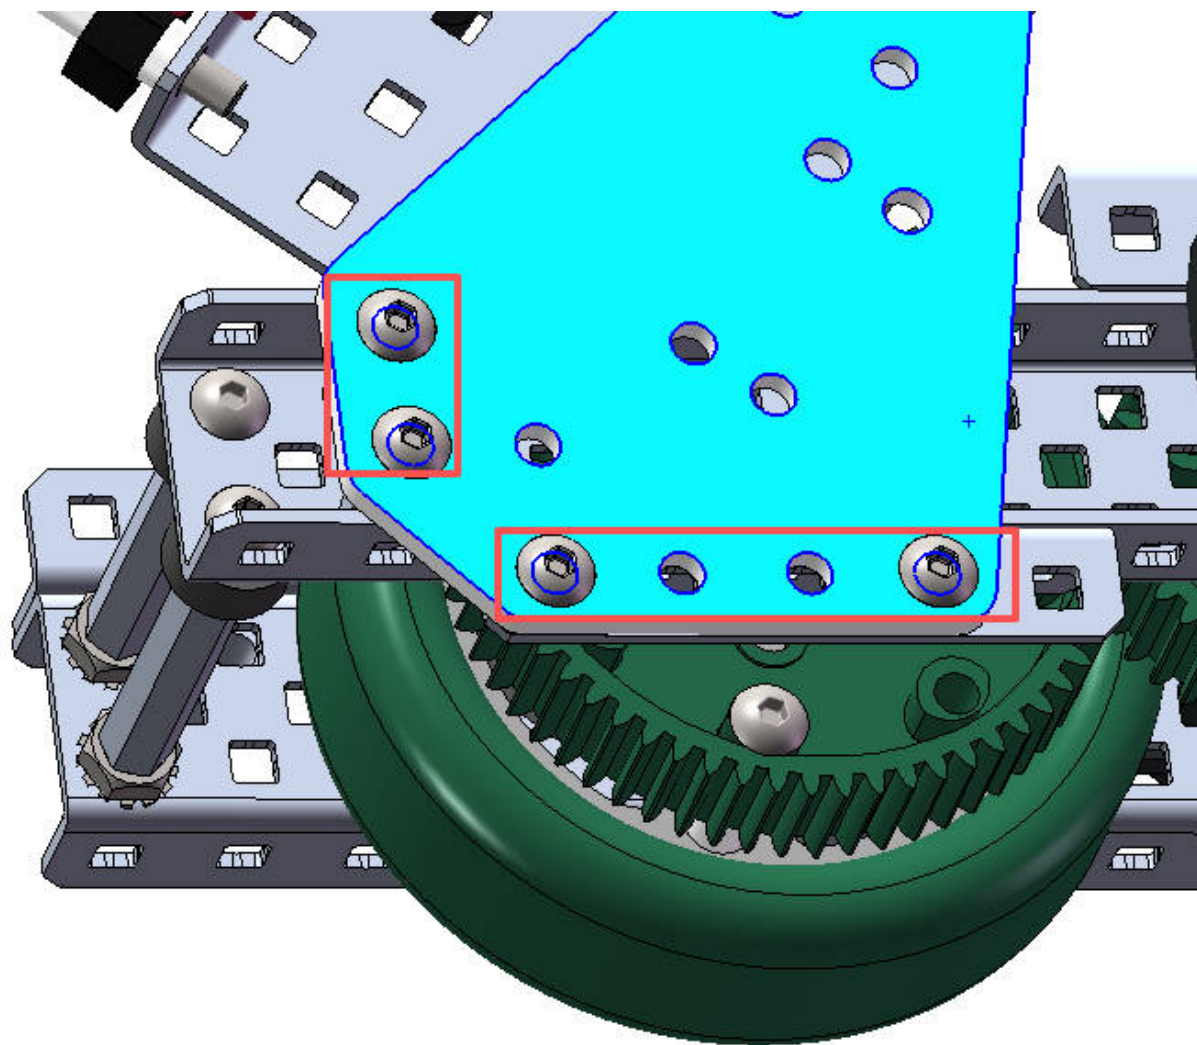


垫入0.5in垫圈


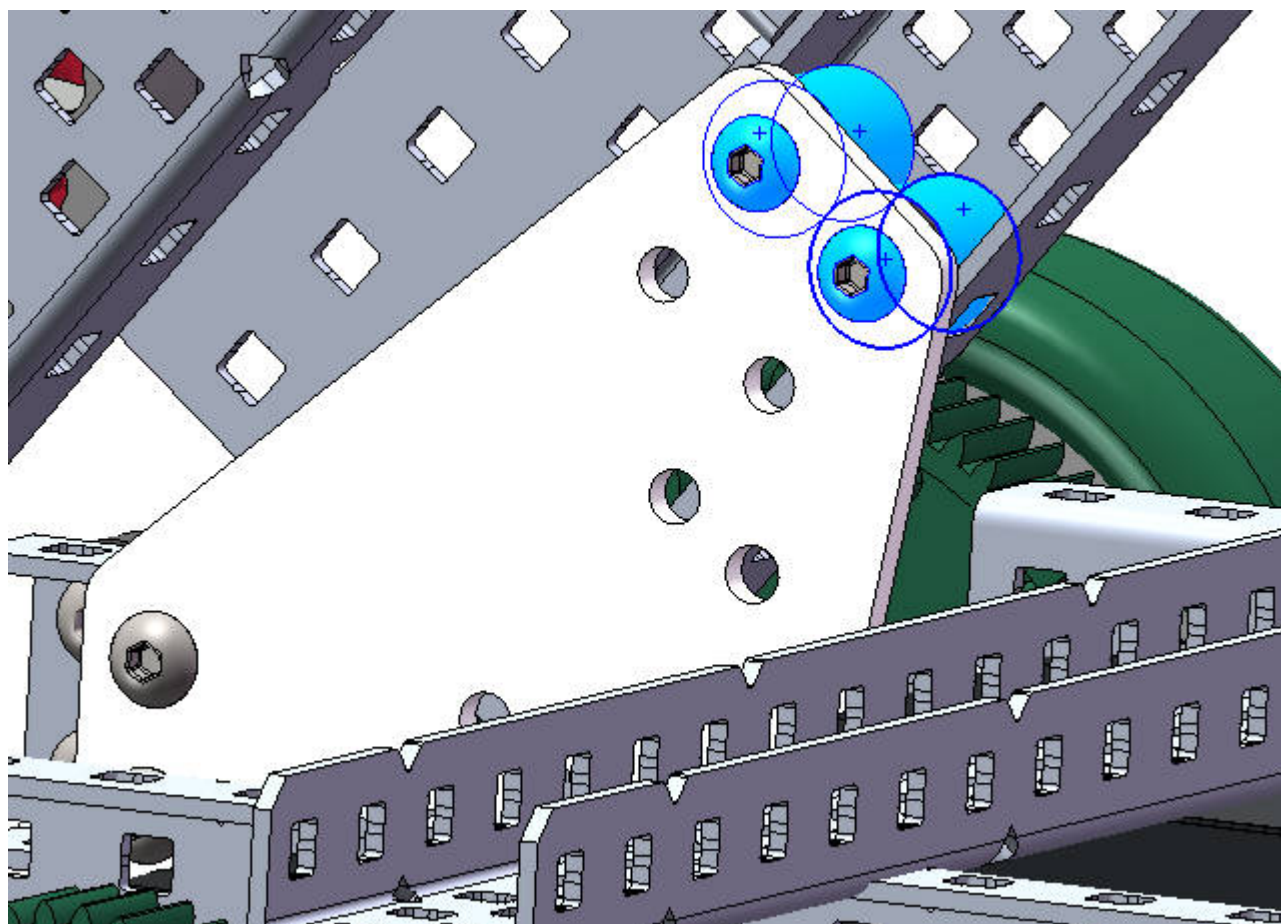


机器右侧 安装电机

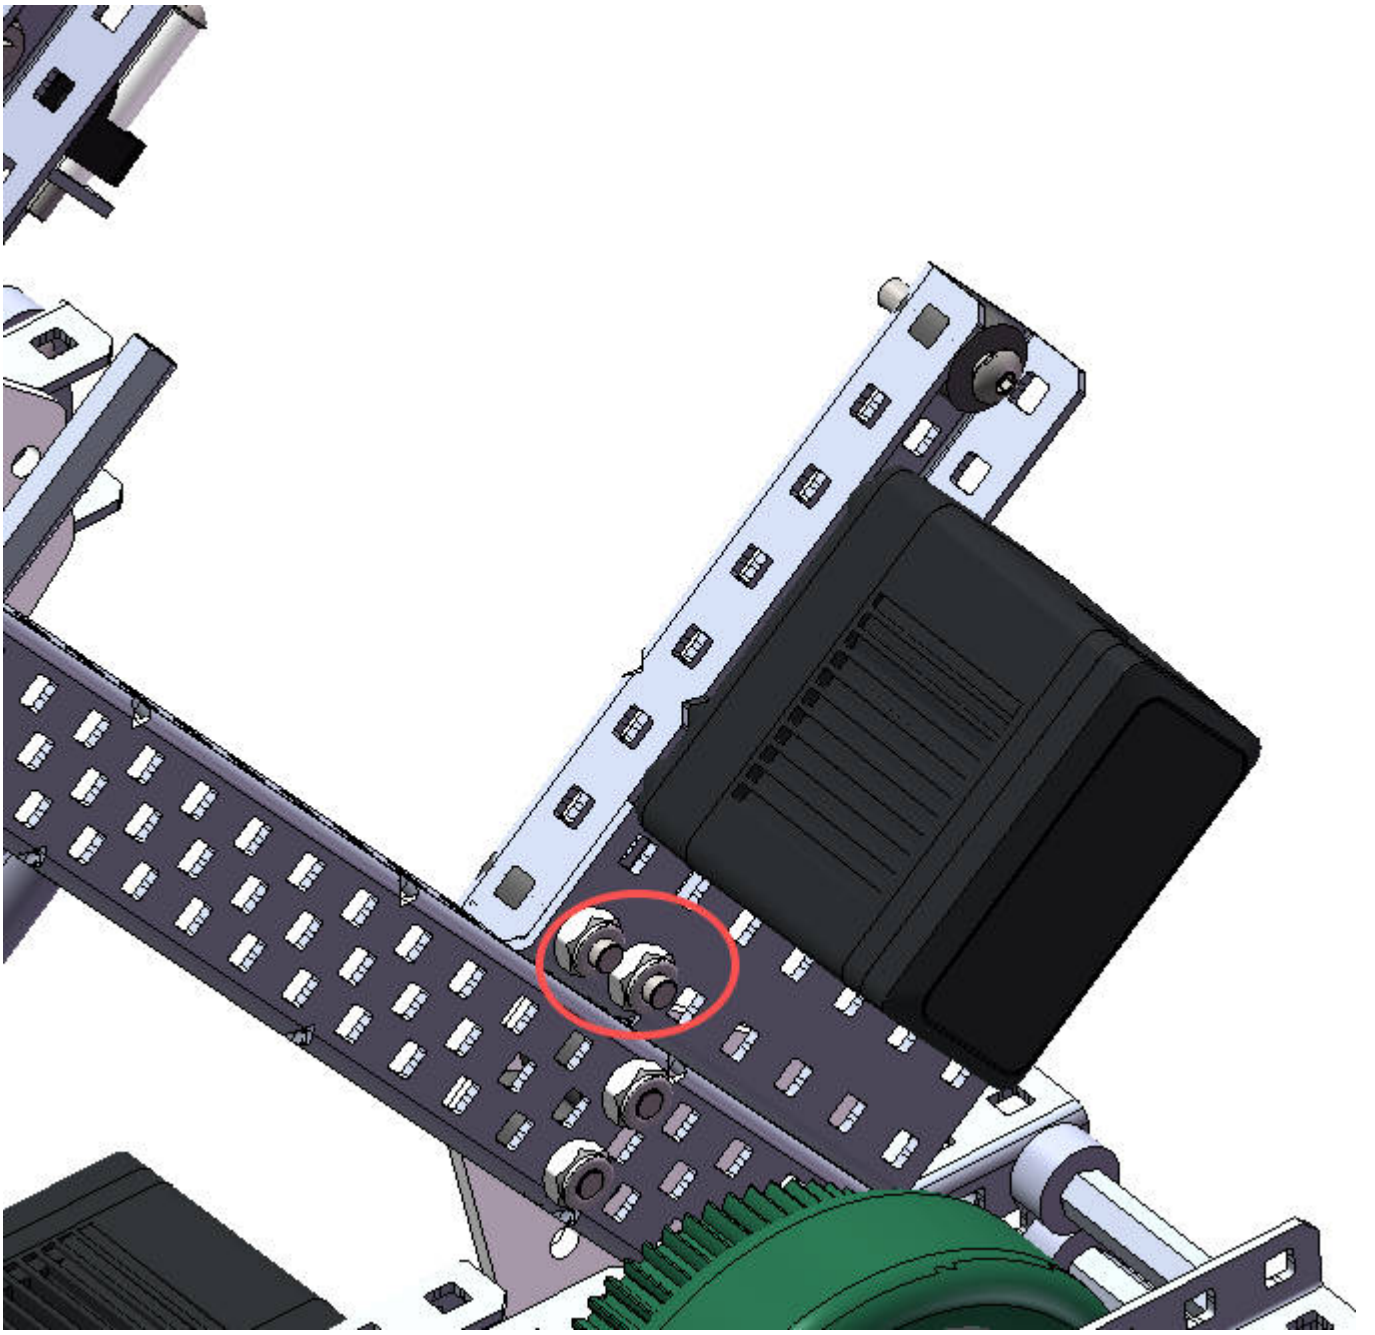

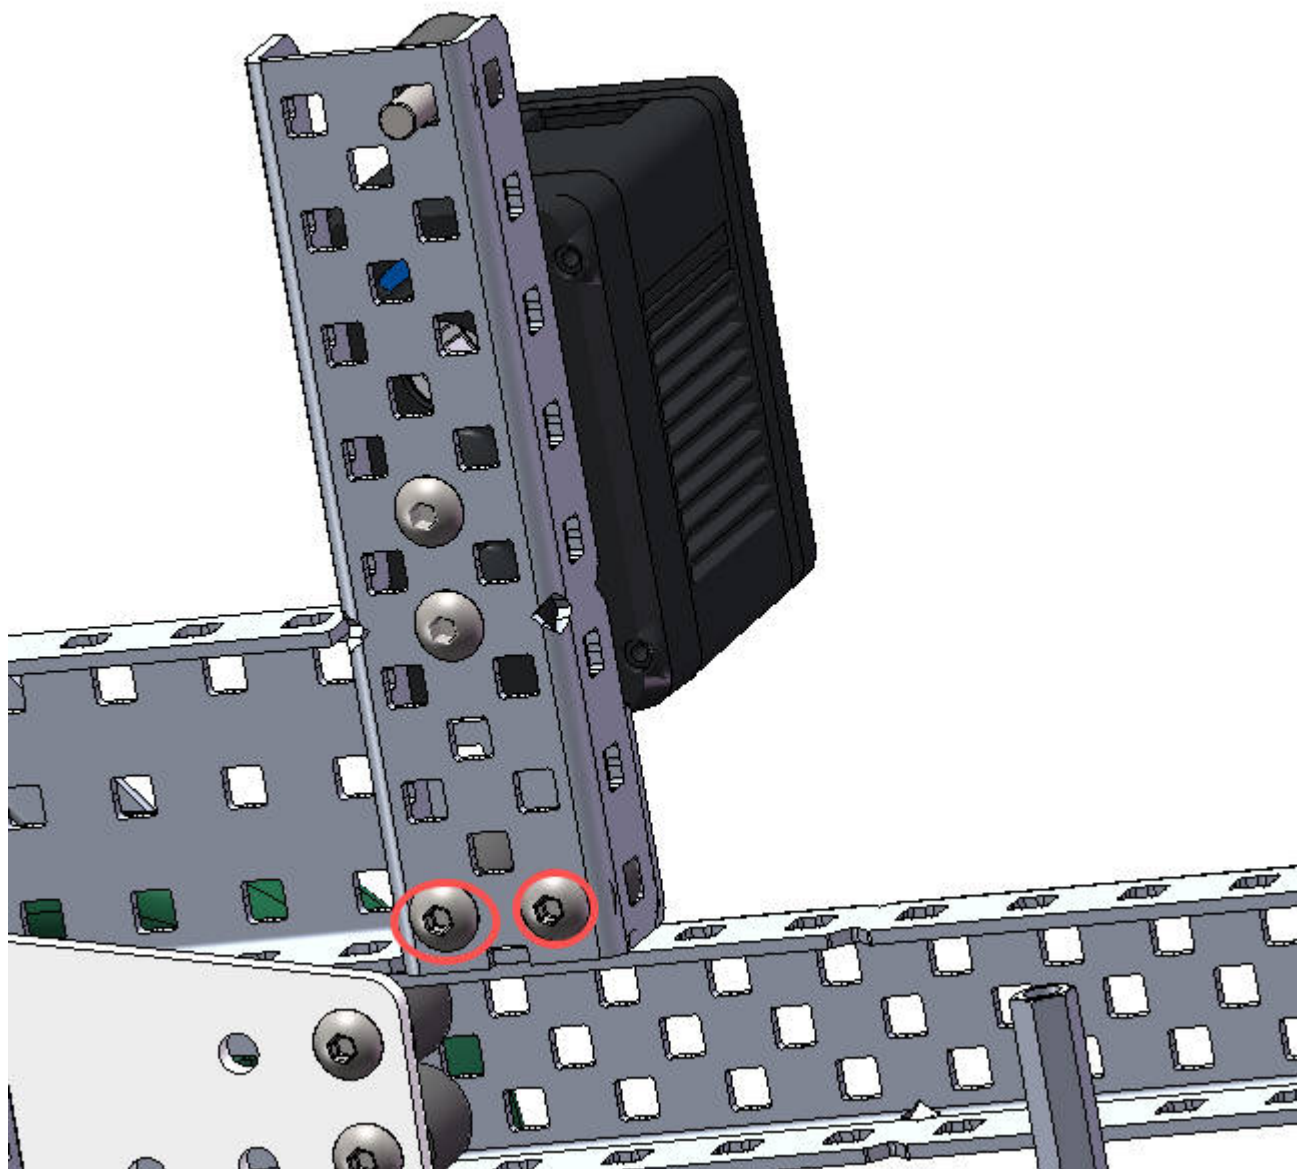


机器左侧安装轴承座

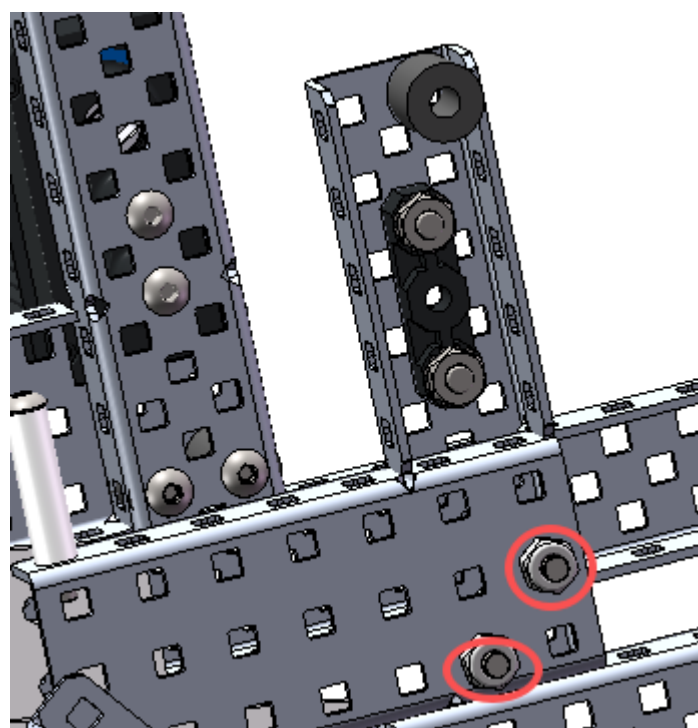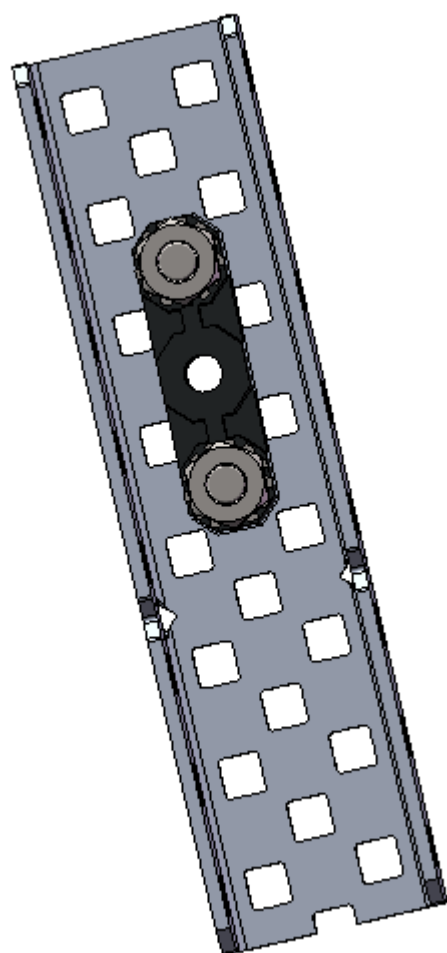

Step7.安装链轮


## 第一级安装

细轴 长度：9in，垫圈的厚度看模型

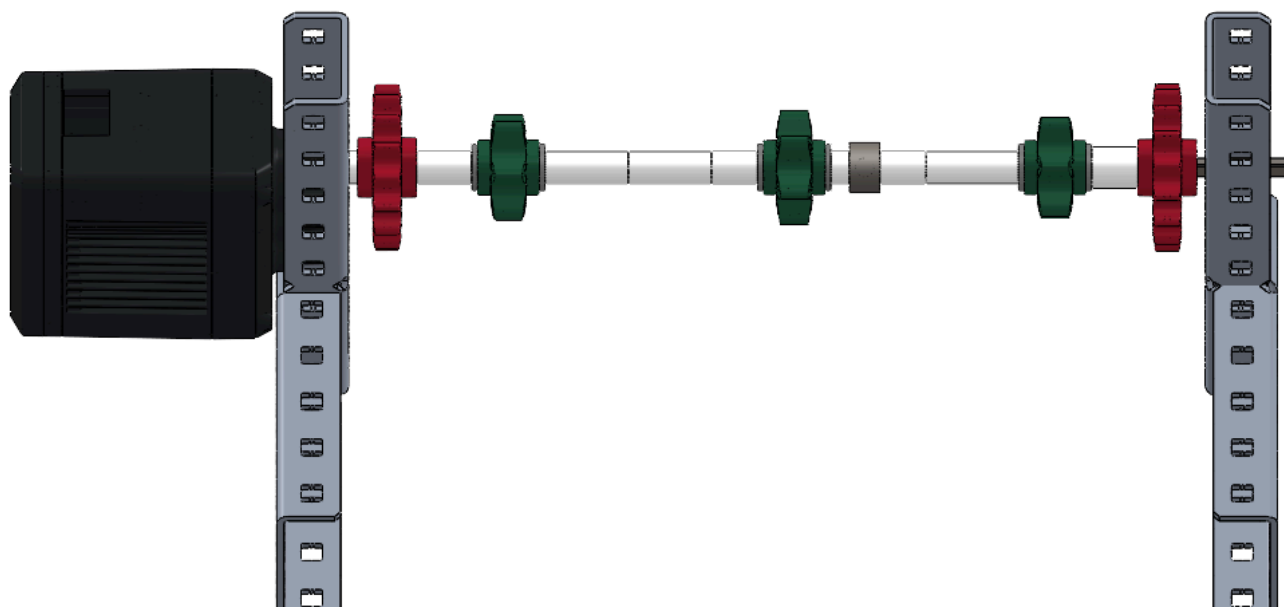


## 第二级安装


细轴 长度：9in，6t链轮宽度需要上下对应。

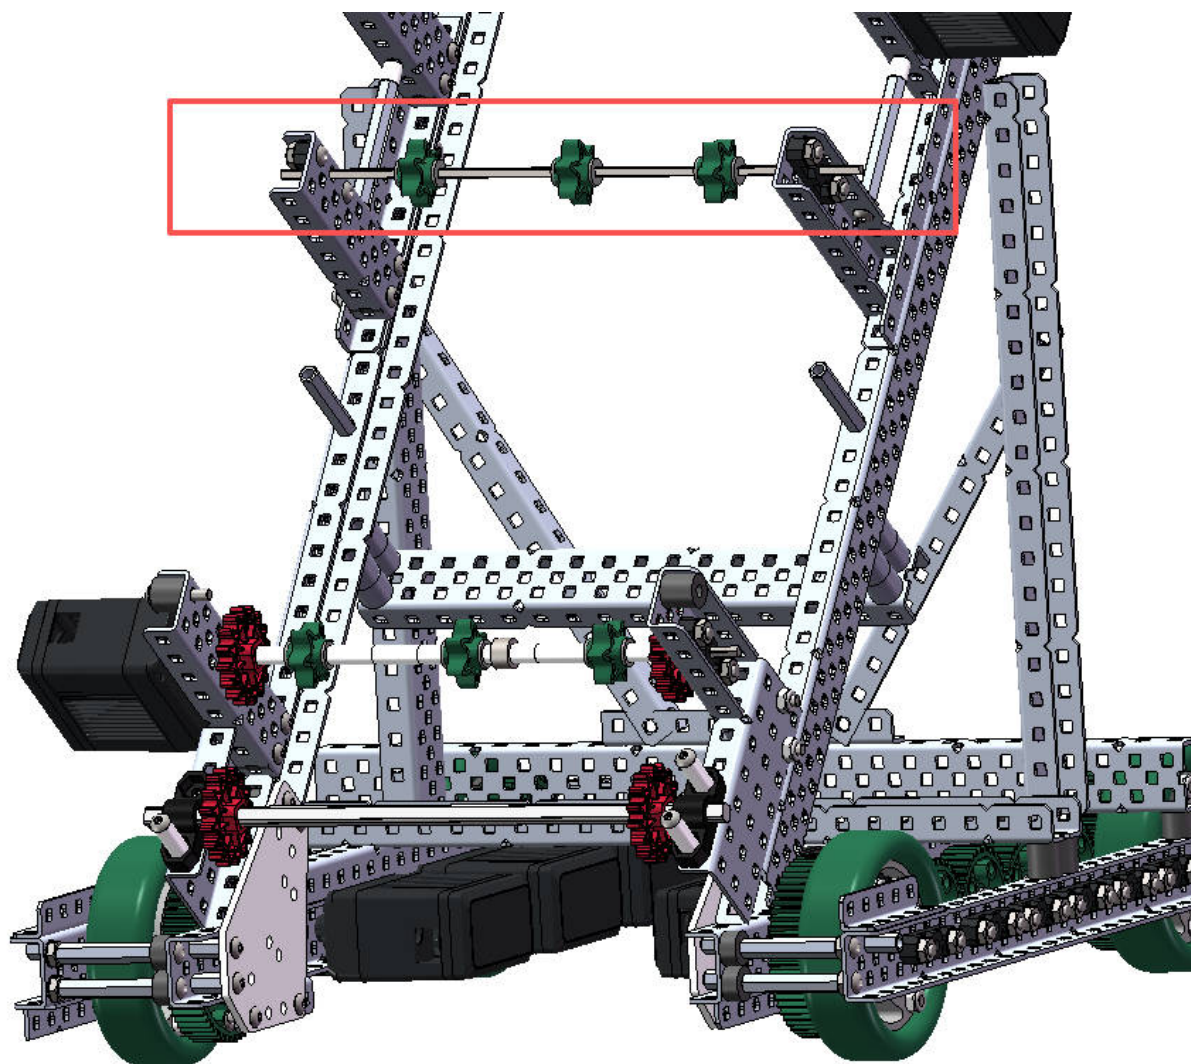


## Step8. 安装intake up结构

安装轴承座，需要对称安装两个

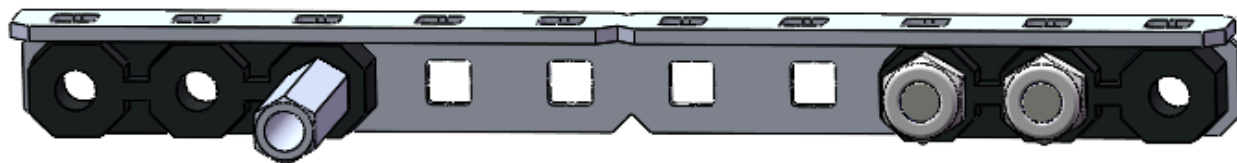

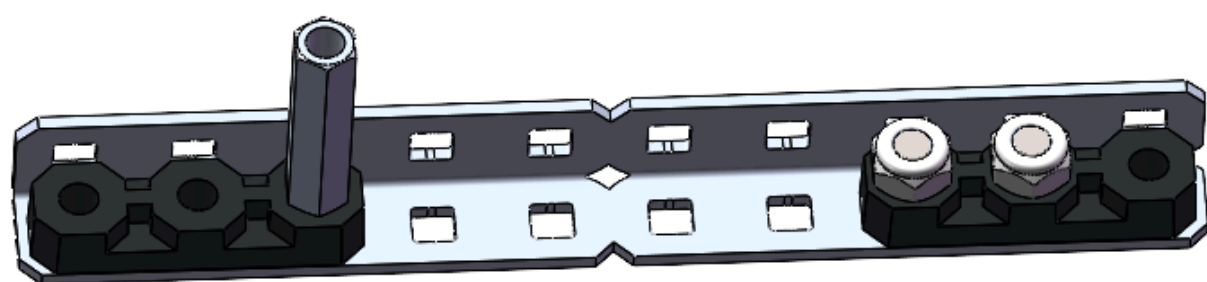


安装成H型

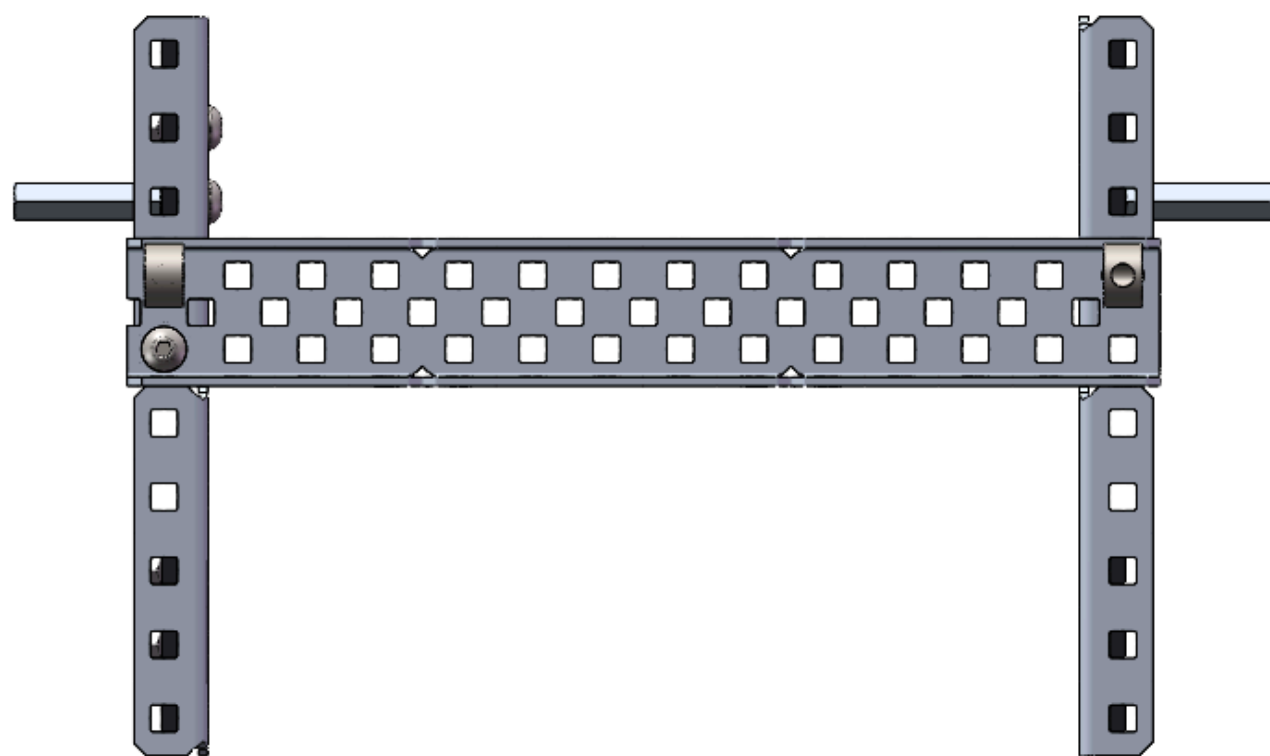




塞入轴和垫圈，垫圈长度看模型

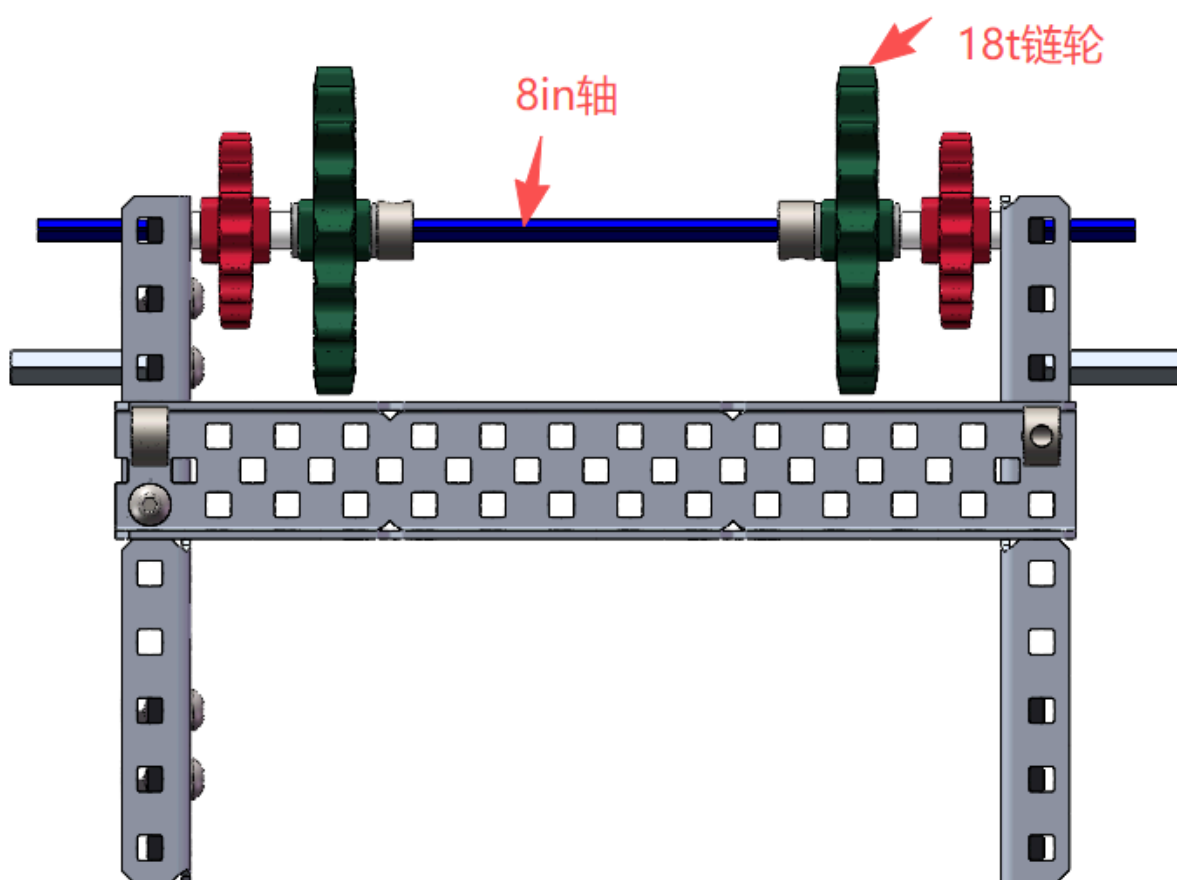


## Step 9 组装


将整个 intake up 装置装入机器中，穿入9.5in细轴

具体垫圈厚度看模型


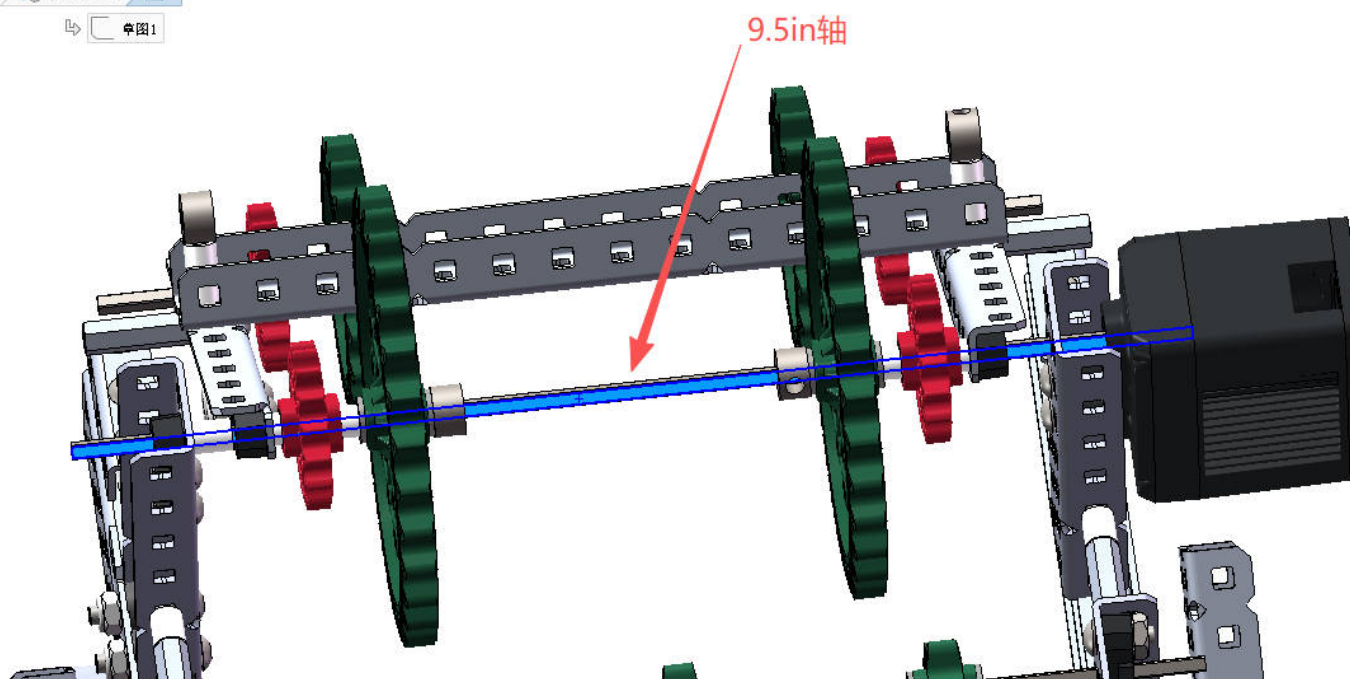


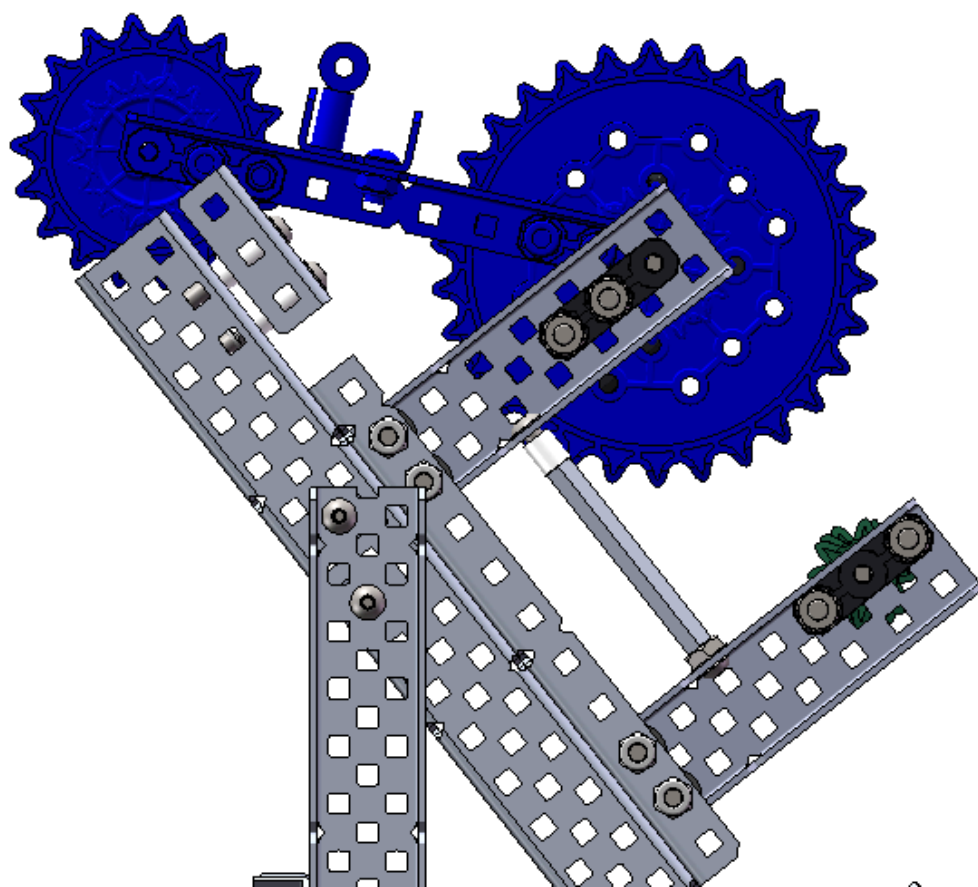

## Step 11 安装消分结构

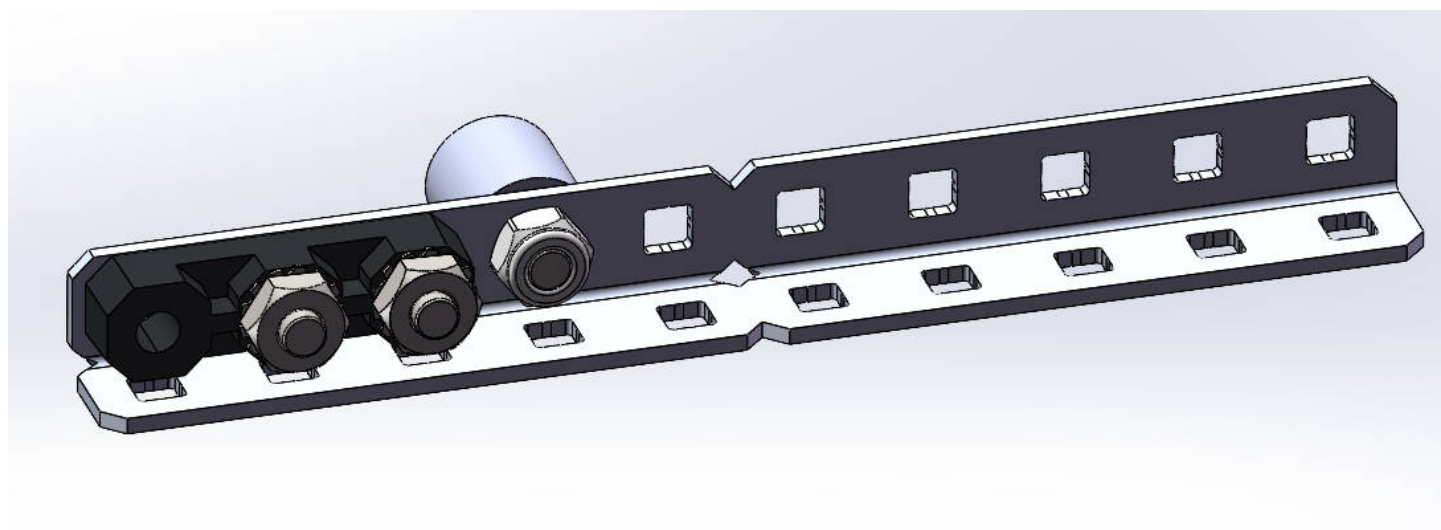

安装pc板

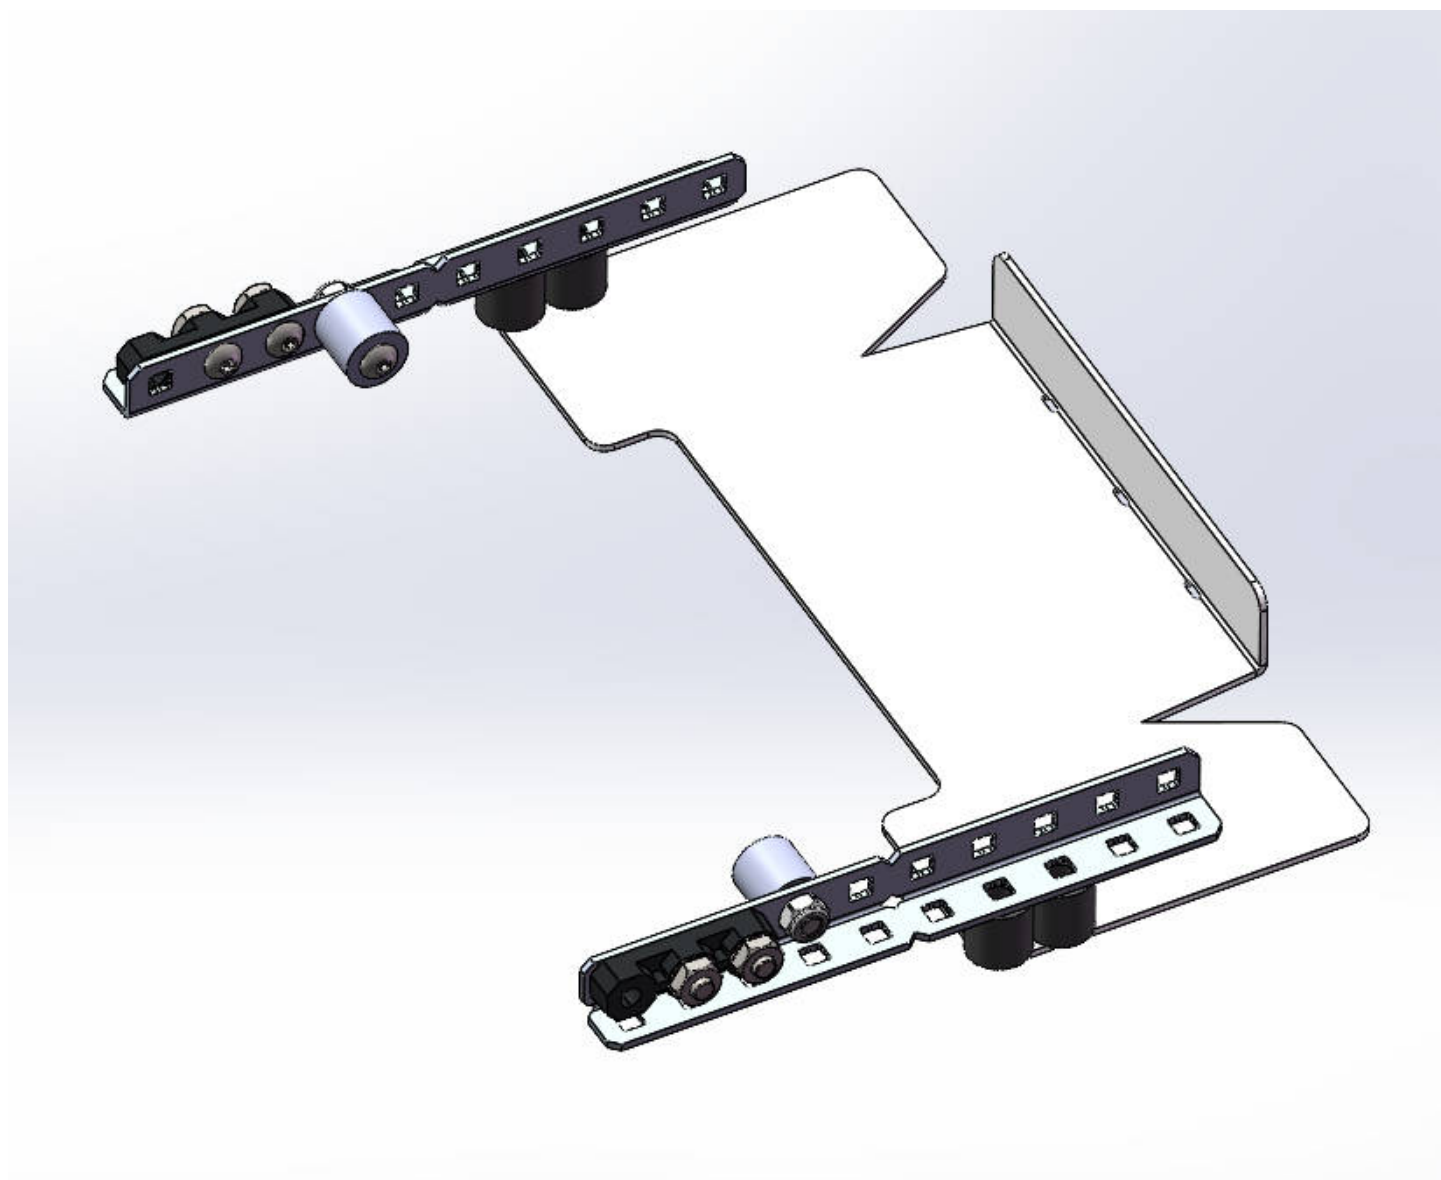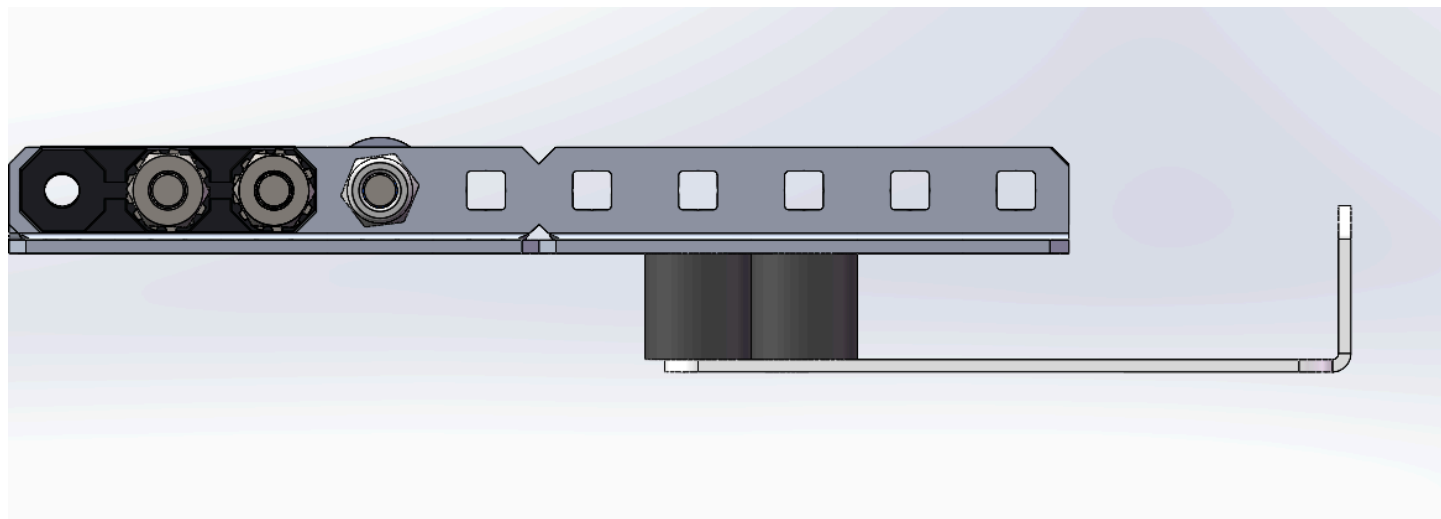

安装固定2\*2L

