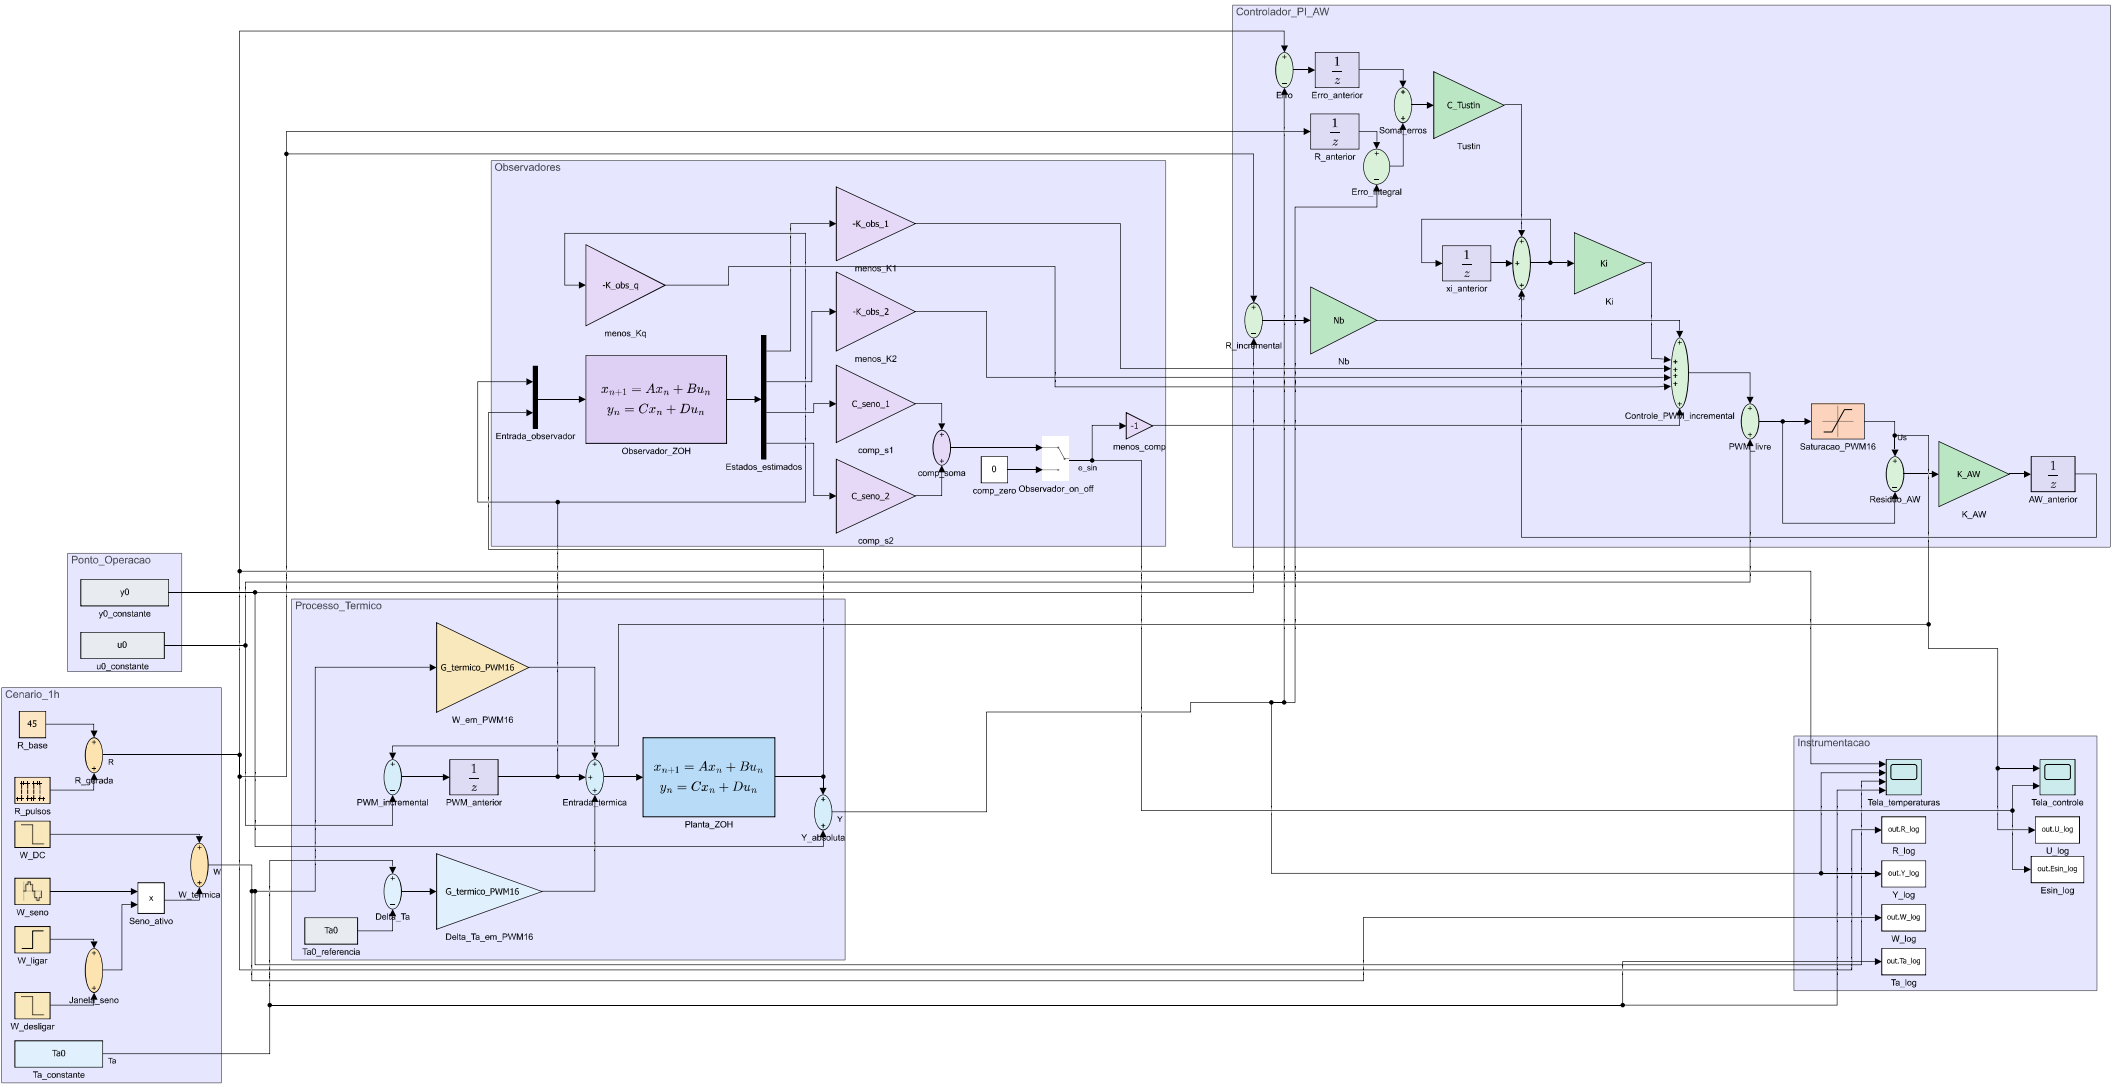

Controlador_PI_AW
Erro
Erro_anterior
C_Tustin
Tustin
Soma_erros
R_anterior
Erro_integral
xi_anterior
Ki
Nb
R_incremental
Controle_PWM_incremental
PWM_livre
Saturacao_PWM16
Lim
Residuo_AW
K_AW
AW_anterior
Observadores
-K_obs_1
menos_K1
-K_obs_q
menos_Kq
-K_obs_2
menos_K2
$x_{n+1} = Ax_n + Bu_n$
$y_n = Cx_n + Du_n$
Observador_ZOH
Entrada_observador
Estados_estimados
C_seno_1
comp_s1
C_seno_2
comp_s2
comp_soma
comp_zero
Observador_on_off
e_sin
menos_comp
Ponto_Operacao
y0
y0_constante
u0
u0_constante
Processo_Termico
G_termico_PWM16
W_em_PWM16
PWM_incremental
PWM_anterior
Entrada_termica
$x_{n+1} = Ax_n + Bu_n$
$y_n = Cx_n + Du_n$
Planta_ZOH
Y
Y_absoluta
Delta_Ta
G_termico_PWM16
Delta_Ta_em_PWM16
Ta0
Ta0_referencia
Cenario_1h
45
R_base
R
R_entrada
R_pulsos
W_DC
W
W_termica
W_seno
x
Seno_ativo
W_ligar
Janela_seno
W_desligar
Ta0
Ta
Ta_constante
Instrumentacao
Tela_temperaturas
Tela_controle
out.R_log
R_log
out.U_log
U_log
out.Y_log
Y_log
out.Esin_log
Esin_log
out.W_log
W_log
out.Ta_log
Ta_log