

Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 1 z 7

Prebaľovanie KZV SEWS Sparte

N°

Pracovný postup

Operátor prebaľuje z ropacku zo sáčkov káblové zväzky SEWS sparte do Gefboxov s označením 06422 a 04322 :





1



06422 04322

Preloženie KZV do Gefboxu 06422

Operátor vytiahne 1x sáčik z ropacku, ktorý roztrne a vytiahne káblový zväzok, ktorý preloží do Gefboxu 06422.Tento krok opakuje pokiaľ nepreloží všetky kusy KZV do Gefboxu.





Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02


Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 2 z 7

Preloženie KZV do Gefboxu 04322

Operátor vytiahne 1x sáčik z ropacku, ktorý roztrne a vytiahne káblový zväzok prípadne 2 kusy , ktoré preloží do Gefboxu 04322. Tento krok opakuje pokiaľ nepreloží všetky kusy KZV do Gefboxu.

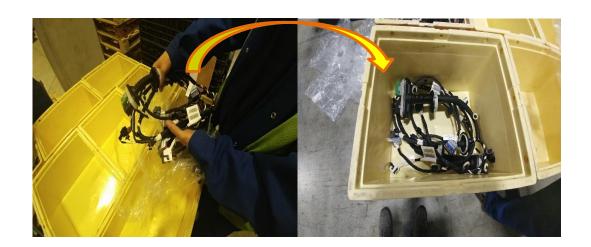

Vizualizácia plného Gefboxu 06422

Vizualizácia plného Gefboxu 04322

3



Operátor prebaľuje KZV pokiaľ nezaplní celý spodný rad Gefboxov.





Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 3 z 7

Operátor priradí etikety do príslušného Gefboxu porovnaním čísiel Gefco etikety s eitketou káblového zväzku.



5



Kontrola KZV skenerom

- 1. V menu Select Database zvolíme hodnotu "0"
- 2. V menu **Principa**l zvolíme hodnotu "0" Tok Rekor

SELECT DATABASE C1

Ø PWTRNA_WH1

Zvolte Cislo
Opustit = CLR



GEFCO

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 4 z 7

3. V zobrazenom okne **Tok Rekor** zvolíme možnosť "7" – Nákladka / Poslať

4. Následne v okne Nákladka / Poslať zvolíme možnosť "8" – Ctrl Appairage

7

```
Tok Rekor M01RF
(P1)
0 Prijem >
1 Uskladnenie >
2 Blocage >
3 Prenos >
4 Znoua Zasobit >
5 Ziadost k Prip
6 Odber >
7 Nakladka/Poslat>
8 OUA Recor >
9...Dalsie...>

Zuolte
Opustit = CLR
```


Nakladka/Poslat
M09LS

0 Kont. Pripravy
1 Nakladka
2 Kont. Nakladky
3 Cloture Camion
4 Expedicia
5 Dopyt.UMP
6 Uykladka
7 Uytlac. Etikety
8 Ctrl Appairage
9 Annul. Cloture

Zvolte
Opustit = CLR

- 5. V menu **Appairage** zvolíme možnosť "1" App Recor
- 6. V menu App. Recor operator vykoná sken ID palety

8

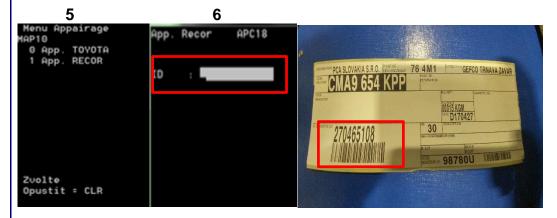

7. V následujúcom okne **App. Recor** oskenujeme opäť číslo palety na etikete...





Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte


Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 5 z 7

8. Do ID okna naskenujeme číslo boxu

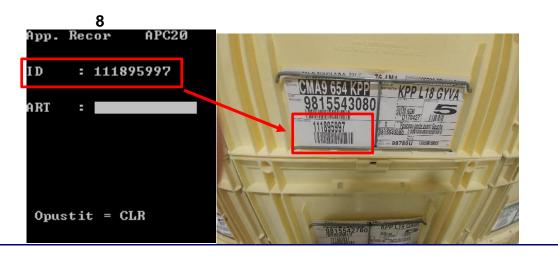

9. Do ART naskujeme referenciu káblového zväzku (spodné číslo)



11

10

- 10. Riadok **NB idc restant** ukazuje zvyšný počet boxov, ktoré treba ešte oskenovať.
- 11. Pri zlom oskenovaní Gefco etikety vs. etiketa na KZV sa vyhodí chybová hláška.

10
pp. Recor APC22

D : 111853380

RT : 9815552080

b idc restant : 12

F3->colis non app.

Opustit = CLR

ERROR MESS APE20
Appairage incomplet
bu incorrect de
l'IDP:
270465107
Chargement
impossible

F3-> Recommencer
Opustit = CLR



Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 6 z 7

Po kontrole prvého radu boxov operátor prebalí KZV do zvýšných Gefboxov a :

- 1. Operátor vloží Gefco etikety do Gefboxov po porovnaní správnosti s etiketou KZV.
- 2. Operátor oskenuje Gefco etiketu a etiketu na KZV (pozri krok 6) a preloží ju na paletu.
- 3. Takto pokračuje radom 2 a 3. Platí pre označenie 06422 aj 04322.

06422





13







Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Dok. č.: PLW TT 261.02

Verzia: 02

Účinnosť od: 27.4.2017

Strana 7 z 7

Prebal'ovanie KZV SEWS Sparte

Pracovný postup

12. Po vykonaní kontroly skenerom a preložení všetkých KZV a Gefboxov na paletu, skener ukáže, ak je všetko korektne naskenované menu začiatku skenovania.

12



Vizualizácia kompletne preložených a oskenovaných KZV / Gefboxov.



Vypracoval: Lukáš Slezák	Schválil: Dušan Frtús
Dátum: 27.4.2017	Dátum: 27.4.2017
Podpis:	Podpis: