- 一、 实验目的
- 1. 3解电流电高室的基本原理和特性。
- 2. 3解微电流测量的基本原理。
- 3. 学习用电流电高室进行电高辐射探测的基本方法。

#### 二 实验原理

电高室作为电高辐射的探测器已有长久的历史,最早曾是一种重要的探测器。由于汨泺探测器和审寻体探测器的发展电高室才逊渐被取代。70年代后,重商子物理的发展和核技术在国民经济中更加广泛的应用,电高室探测器工开始发挥了重要作用。随着弱电流测量术的发展,电高室作为电高辐射探测器具有较强的生命力。

据熙电高室的工作状态可以分成两类: 一类电高室是测量单个入射粒子, 称为肠冲电高室; 另一类电高室是测量大量入射粒子的产均效应, 称为电流电高室。 肠冲电高室的输出作号, 用肠冲放大器放大、 氾录、 分析带电粒子的能谱: 电流电高室的输出肠冲冲号用弱电流 (直流) 放大器来测量粒子的中流电流电流(或电压)。 肠冲电高室和电流电高室在产生冲号的机制上并无格本区别, 但是在可测放射性强度范围、 输出回路参数的选择、 电高室内部结构等方面有明显区别。 正由于这些区别, 才使肠冲电高室只能反映单个入射粒子的效应, 而电流电别, 才使肠冲电高室只能反映单个入射粒子的效应, 而电流电

高室只能反映大量入射粒子的守均效应。

丰实验只对目前应用较广的电流电高室进行实验研究。

电流电高室的结构和饱和特性 1. 电流电高室的结构

目前,电流电高室主要应用于高子来测量;我射性核素的污度测量;环境和我射性工作场所的剂量测量;粉体显象少效工业上应用我射性惠度计、密度计、厚度计等。电流电高室可以测量强度较大的辐射改变化,且能测量代度铅宽的样品。用于测量 a、 B等带电粒子,由于它们电高未领大,在电高室中引起气体电高起主要作用,一般采用小型或中等体积大小电海商或无窗电高室。对于 Y 射线效中 3 等中性粒子,它们电高未领差,该辐射在电高室室壁上产生的次级粒子进入室内引起气体电高起主要作用,因此这类电高室往往采用大体积,室壁有一定厚度,室内完以惠气压惰性气体或用多极极电高室。

相联, 另一电极称喜压电极相应接电源多端(地或多高压电源多端),以保证电子的收集。在收集电极周围还有一个保护环, 它的电位与收集电极电位接近, 一般直接接高压正端。收集电极、 惠压电极和保护环都要用惠厉量的经缘体张固定, 并使它们彼此绝缘起来。


电流电高室可以完空心,但必须是干燥的,避免办洗,减少漏电。但空气中含有氧负电性气体,电子吸附效应严重,饱和特性差。经常使用的是情性气体氩、氦等,其饱和特性的,饱和工作电压较低。四柱电高室的收集电极一般是一个四棒或是一种较细的丝或是圆筒,要求直径均匀,表面光清。 介面的惠压电极零均匀对称,其中心轴要通过收集电极。 惠压电极或收集电极通常用不锈钢、 铝、 查铜等材料制作。用于剖量测量对,则常用塑料并喷涂导电的碳粉。 後缘体是电商室的关键部件,它的徒缘性能必坏,结构形式直接影响电离室的工作性能,因此要求绝缘体要有的的绝缘性能,使漏电流是可能的小。 保护环的作用是分野漏电流,减少流径收集电极的漏电流。

# 2. 电喜室的工作原理和饱和特性

多带电与不带电的粒子进入电极空间对,直接或间接的引起气体电离。著极间无电场,正货惠子对经漂移而终致输出复合,电惠电流的零。著在两极间加电压√,则高子在极间电场

作用下向两电极移动(正、多高子移动的方向相反),产生电高电流(。 \ 较低时,场强弱,高子逮率小,一些高子在达到电极前复合,电极不能收集到全都电高电荷。提惠人,场强增大,高子复合机会减小,将会有更多的高子到达电极。 当场强度高子速率惠到正多高子张少复合时,则电高电街几字可全部被电极收集,这时电惠宝开工作在他和区,相应的电压、补到饱和电压。达到饱和后,在一定范围由增加 \, 1 却不会增加。我们称对应多 \。的有确定值的 (。为饱和电流。 者在达到他和后继续升高电压,以殖高子速率甚到在碰撞过程中能使别的分子电高,( 3 将随 \ 的增加而增加。

其大致工作曲线如图:

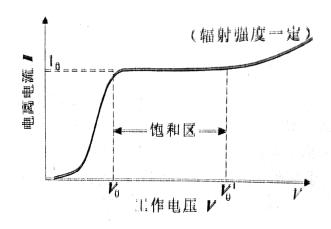

3. 电高室的线性和层敏度

对于不同的辐射强度,饱和电流与饱和电压值将不同,辐射强度越大,饱和电流与饱和电压值越喜。在确定工作电压


对,应保证在放测强度采用内,电高室均工作在他和应。这样,电高室输出的电流才能与辐射强度保持线性美条,当工作电压的 V。。对,电高室堂就不能工作在饱和区,当输出电流超过(。。盾就偏高线性关柔。者将工作电压提惠到 V。,则线性范围可扩大到(。)实用上,常少额定工作电压下保持线性关素的最大输出电流来标志电惠室的线性关系范围。相应分工作电压的 V。。 占 V。。 的线性范围的(a 与(a。

电流电高室的层敏度是指单位强度辐射照射下的输出电流。它与电高室的尺寸,所充气体的性质和气压,富壁成涂层材料等有关,与辐射能量有关。 电高室的层敏度指标均指特定能量下的数值。一般条件下,准以确定绝对层敏度,但可以测知相对层敏度。

4 电高室的轴向拍众性

电离室的轴向均匀性, 反映了电商室沿轴向每一个区间对射线响应的一致性,其测量方法是将一定活的 Y 源经准直后 L犯直径的 (0mm),垂直入射到电高室是凝区,在选定饱和电压条件下,保持源到电离室轴线距离不变,准直器 L包括源)沿电高室轴线方向字行移动,以压力壳 L屏蔽壳)底部为

### 坐标原点测得数据绘制曲线如图所示:

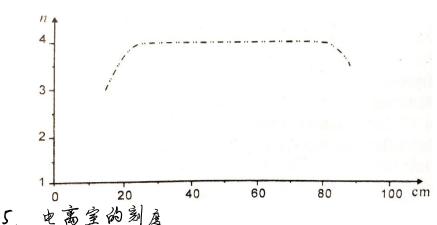

电流电离宣常用作剂量测量仪,这对往往街要将记录的电流 (电压)或肠冲 (cP5)到度为剂量率单位。剂量仪的刻度方法分标准仪器法和标准源法两种。这里只讨论标准源法。

经国家检定的,标准源我在支架上,仪器台上我者待别度的仪器,通过测惠仪使探测器的有效中心与我射源中心在同一和分线上,若使用的是点,辐射源,这对,仪表在别度点上的照射量沿可以计算得到。我们最终可以用照射量率是敏度表示电流电离室的是敏度,与我们原定是敏度有相同效果。

## 二、实验内容

1.测量不同辐照强度下的 V-1 曲线。

2. 测量不同气压下的V-1曲线。 3. 测量电高室轴向分布曲线。 Y. 测量不同距离对的照射量率。

## 三、实验步骤

- 1. 连接电子管仪器、预热、校正仪器零点,
- 2. 用恒流源校正弱电流放大器,作输入电流与输出电压少 农电压一频率变换(V/F)的校正曲线。
- 3. 置(),cs, 源于小车上,在与电商室不同距商处(或在源与电高室间加吸收片),以改变辐射强度测量电离宝输出脚冲(或电压)与极间电压的饱和特性曲线。
- 4. 在辐射源强度不变情况下,改变电卤室充气压力 (三种)测量电离室输出肠冲 (或电压) 与极间电压的饱和特性曲线。
- 5. 在3、4实验基础上L确定源强度、选取完气压力), 以确定电高室工作电压,并给出线性范围。
- 6. 用经准直的 '''Cs 酒,沿电惠室表面各部位我置,测量电商室的轴向分布曲线。
- 8. 用电高室测量辐射场中位意一点的照射量率, 若在电子字

衡条件下, 流计算该点处的吸收剂量率。