	tally Integrated tomation Portal
--	-------------------------------------

Main [OB1]

Main Properties	S						
General							
Name	Main	Number	1	Туре	ОВ	Language	LAD
Numbering	Automatic						
Information							
Title	ATIVIDADE 04 - PRENSA PNEUMÁTICA	Author		Comment	PRENSA PNEUMÁTICA COM ACIONAMENTO BIMANUAL	Family	
Version	0.1	User-defined ID					

Name	Data type	Default value	Supervision	Comment
▼ Input				
Initial_Call	Bool			Initial call of this OB
Remanence	Bool			=True, if remanent data are available
Temp				
Constant				

Network 1:


Para que o equipamento faça a movimentação para prensagem, devemos pressionar os Botões Bimanuais (Bimanual 1 e Bimanual 2) simultaneamente e que não haja NENHUMA FALHA / EMERGÊNCIA.

Network 2:

Mas com os 2 Botões Bimanuais, podemos ter 4 condições:

- Bimanual 1 DESLIGADO ("0") & Bimanual 2 DESLIGADO ("0") -> Condição IRRELEVANTE
- Bimanual 1 DESLIGADO ("0") & Bimanual 2 LIGADO ("1") -> Condição de FALHA BIMANUAL
- Bimanual 1 LIGADO ("1") & Bimanual 2 DESLIGADO ("0") -> Condição de FALHA BIMANUAL
- Bimanual 1 LIGADO ("1") & Bimanual 2 LIGADO ("1") -> Condição de TRABALHO !!! Já tratado acima!!!

Se os botões Bimanuais tiverem um atraso maior que 2 segundos no acionamento, ligaremos a memória M0.0 (Falha Bimanual)

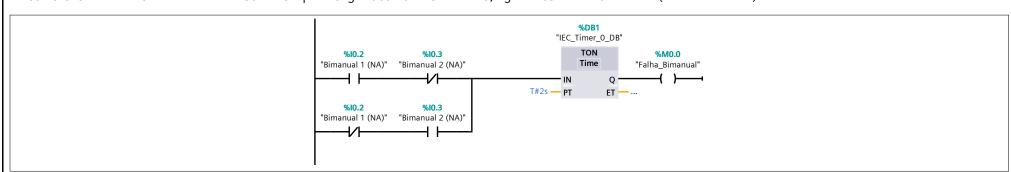

Network 3:


Aqui faremos uma lógica para Falhas no Equipamento. Em nossa aplicação temos apenas 2 falhas possíveis:

- Falha no acionamento Bimanual (M0.0 Falha Bimanual)
- Acionamento Botão de Emergência (I0.0 Botão Emergência NF)

Se qualquer uma das falhas acontecer, Liga a memória M0.1 (Falha). E realiza um selo.


E para desligar qualquer falha necessitaremos pressionar o Botão Reset (IO.1)

Existe outra maneira de descrevermos a lógica abaixo. Vejam na próxima linha (Network 4)

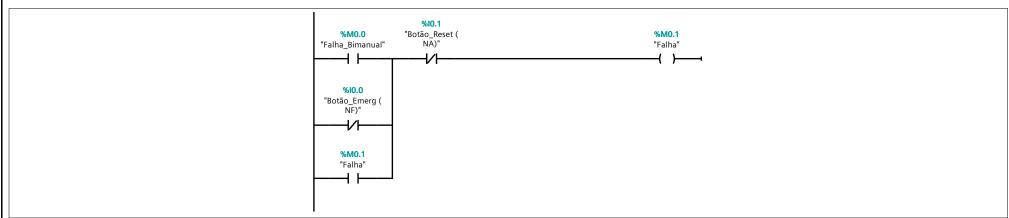

Network 4:

A baixo temos o recurso para "Setar" uma memória (M0.1 - Falha) sem a necessidade de utilizar um "selo". Bobina --(S) força uma retenção em seu sinal. Similar ao "Selo" do comando elétrico.

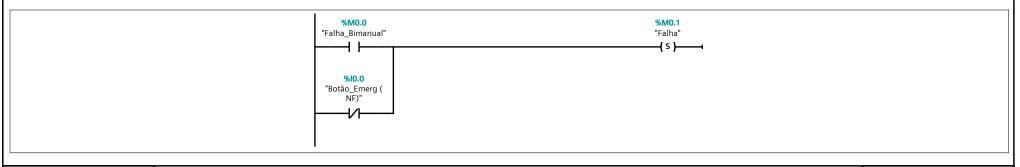

Automation Portal		
twork 5:		
nouver qualquer falha no equipamento, sinali memória M100.5 terá uma frequência de 1 F	izaremos pela Lâmpada H1 (Falha ou Emergência) Hz (0,5 Segundos ligado / 0,5 Segundos desligado). Desta forma a lâmpada da condição de falh	na ficará piscnado.
	%Q0.1 "Lâmpada_H1 (
	%M0.1 %M100.5 Falha/Emerg.) "Falha" "Clock_1Hz" "	
twork 6:		
s para "Resetar" uma bobina "Setada"(S), ι sta forma, se não houver Falha Rimanual (ΜΟ	utilizamos uma bobina(R). .0), o botão Ermergência não esteja acionado (I0.0), tenha a condição de Falha (M0.1) e pressi	ionarmos o Rotão Reset
1) desligamos a memória de Falha (M0.1).	.o,, o botao Ermergeneia nao esteja acionado (io.o), terma a condição de rama (ivio. 1) e pressi	ionarmos o Botao Neset
	%I0.0 %I0.1 %M0.0 "Botão_Emerg (%M0.1 "Botão_Reset (%M0.1 "Falha_Bimanual" NF)" "Falha" NA)" "Falha"	
twork 7: rante a prensagem, Solenóide Y1 (O0.0) Ligac	do, contamos um tempo de 5 Segundos para que a peça se conforme. A após esta tempo "Seta	mos" a memória Fim de
nsagem (M0.2).		
	%DB2 "IEC_Timer_0_ DB_1"	
	%Q0.0 TON %M0.2 "Solenóide_Y1" "Fim_Prensagem"	
	IN Q (S) ———————————————————————————————————	
ss a fim da prensagem (M0.2), só terminarem	nos o ciclo após soltar os 2 Bimanuais que ficaram pressionados durante todo o ciclo de prensagem"	gem.