

实验 6 硬件开发平台软硬件配置说明

一、硬件配置

- 1、务必仔细阅读硬件开发平台使用手册"OpenMCU Basic-A Development Board Users Manual" (QQ 群里下载)
- 2、由于所有外设都没有和单片机的引脚相连,大家在步骤 1 的基础上,用杜邦 线连接单片机的引脚和外设如 8 段数码管、矩阵键盘,LCD1602 显示器等。 (在连接时一定断开电源和编程器)
- 3、将编程器的插头与单片机的编程接口相连(注意方向——接口的黑色突起对 应板上标识中的白色突出),如下图所示。

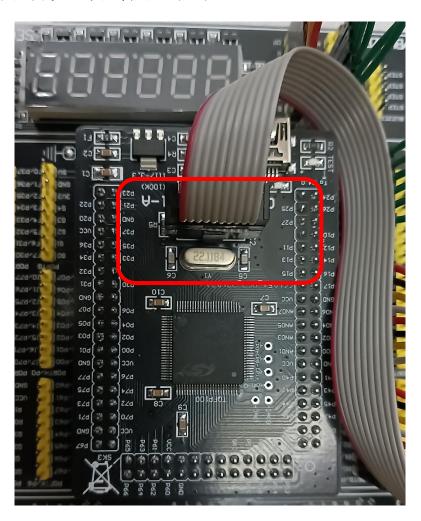


- 4、用 USB 线的一端连接仿真器的另外一个端口,另一端连接计算机的 USB 口
- 5、再用另外一根 USB 线连接开发板的 USB 接口,另一端连接计算机的 USB 口给开发板供电。
- 6、打开电源开关,如图所示。(仿真完成后, 先关闭电源, 再拔下 USB 连接线和编程器)

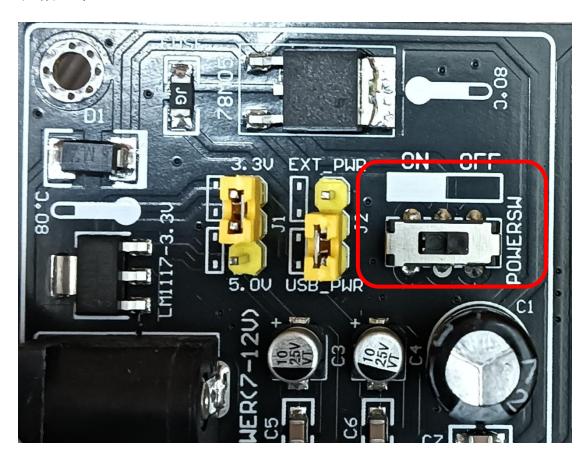


二、软件配置


- 1、从 QQ 群里下载编程器驱动程序 SiC8051F_uVision。
- 2、安装驱动程序,在过程中会出现如下窗口

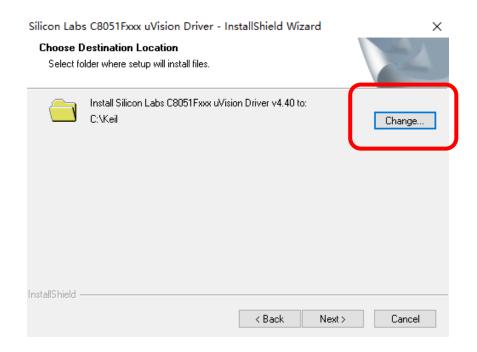


3、点击上图中的 Change, 选择安装路径

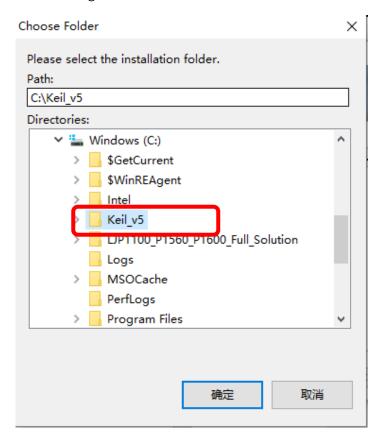


- 4、等待安装完成。
- 5、打开 KEIL 工程,鼠标右键点击 Target,出现 Options for Target…

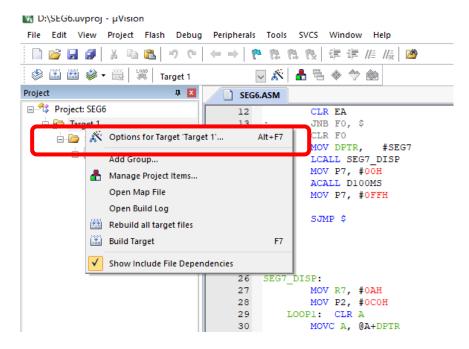

6、选择 Option 选项中的 Debug, 选择 Use, 然后点击下拉箭头, 出现"Silicon Labs C8051Fxxx Driver", 选择其作为调试工具。

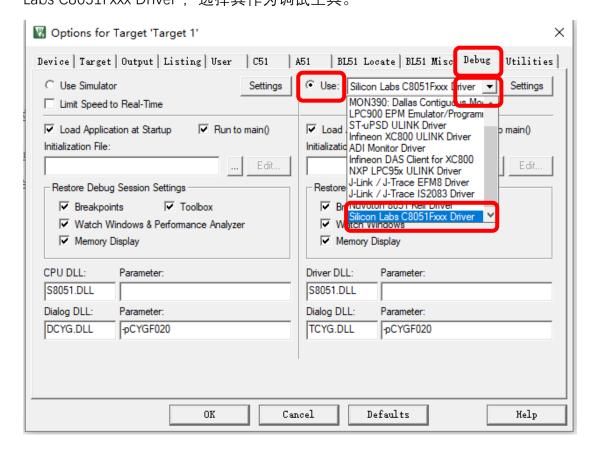

7、点击 Setting

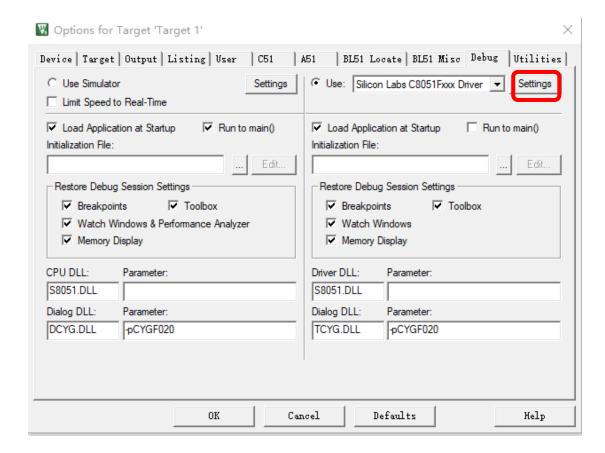

8、选择 USB Debug Adapter,完成配置。

