

## 33. HATCH — kesit ve malzeme taraması


AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 6. Yazı, Ölçülendirme ve Tarama · 20 dakika

### Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- İnşaatta hangi tarama deseninin ne anlama geldiğini
- "Valid hatch boundary not found" hatasını çözmeyi
- Tarama ölçeğini ayarlamayı
- Adacık (island) davranışını
- Dosyayı şişirmeden tarama yapmayı

### HATCH (H) — tarama

Tarama, bir alanı desen veya düz renkle doldurur. Kesitte hangi malzemenin bulunduğunu gösterir — teknik çizimin okunabilirliği için şarttır.

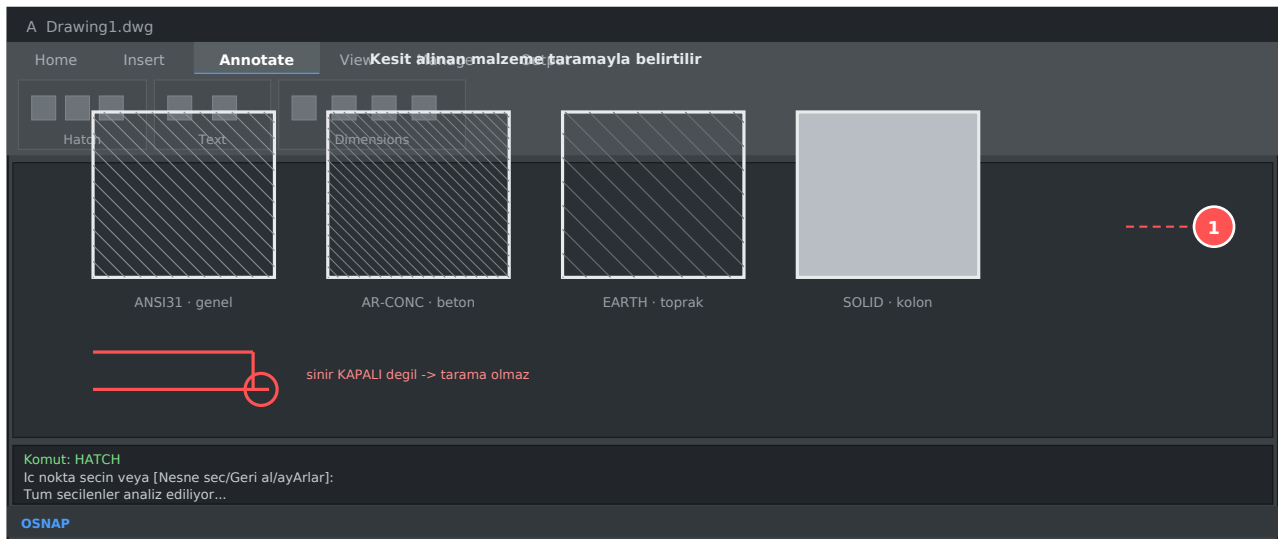

İnşaatta kullanılan tarama desenleri · altta sınır hatası

Komut: H  
 -> Hatch Creation seridi acilir  
 Pattern -> desen sec  
 Scale -> desen olcegi  
 Angle -> desen acisi  
 -> Pick Points ile kapali alanin icine tikla  
 -> Close Hatch Creation

### İnşaatta kullanılan desenler

| Desen   | Malzeme / kullanım                  |
|---------|-------------------------------------|
| ANSI31  | Genel kesit, çelik (45° eğik çizgi) |
| AR-CONC | Beton (noktalı, gerçekçi)           |
| AR-B816 | Tuğla duvar                         |

| Desen    | Malzeme / kullanım              |
|----------|---------------------------------|
| AR-SAND  | Kum, ince dolgu                 |
| EARTH    | Toprak (çapraz tarama)          |
| GRAVEL   | Çakıl, drenaj                   |
| AR-HBONE | Balıksırtı parke                |
| AR-RROOF | Çatı kaplaması                  |
| SOLID    | Dolu renk — kolon, perde kesiti |
| NET      | Izgara, hasır donatı            |

## En sık karşılaşılan hata: sınır kapalı değil

### DIKKAT

"Valid hatch boundary not found" hatası alıyorsan sınır tam kapalı değildir. Uçlar arasında gözle görülmeyen mikroskobik boşluklar olabilir.

## Çözüm yolları — sırayla dene

1. ZOOM ile köşelere yaklaş, boşlukları gör
2. F (Fillet, R=0) ile köşeleri birleştir
3. AUDIT çalıştır, hataları düzelt
4. BOUNDARY komutuyla yeni bir kapalı polyline üret, onu tara
5. Gap Tolerance değerini artır

Bosluk toleransi:

HPGAPTOL sistem degiskeni

0 -> hic bosluk kabul etme (varsayılan)

10 -> 10 birime kadar boslugu gormezden gel

Veya Hatch seridinde: Options -> Gap Tolerance

## Ölçek ayarı

Desen çok sık veya çok seyrek görünüyorsa ölçeği ayarla. Çizim ölçeğine bağlıdır:

| Çizim ölçeği | Başlangıç hatch scale |
|--------------|-----------------------|
| 1/20         | 20                    |
| 1/50         | 50                    |
| 1/100        | 100                   |

### DIKKAT

Tarama çok yoğunsa dosya devasa büyür ve AutoCAD yavaşlar. Desen "solid black" gibi görünüyorsa ölçeği artır.

## Adacık (island) davranışı

| Mod    | Davranış                              |
|--------|---------------------------------------|
| Normal | İçe doğru dönüşümlü tarar/atlar       |
| Outer  | Sadece en dış alanı tarar — en yaygın |
| Ignore | Adacıkları yok sayar, hepsini tarar   |

## İlişkisel tarama

Associative seçeneği açıksa sınır değiştiğinde tarama otomatik uyum sağlar. Duvarı uzattığında tarama da uzar. Açık tutmanı öneririm.

## Faydalı ipuçları

| Komut / ayar     | İşlev                              |
|------------------|------------------------------------|
| HATCHTOBACK      | Tüm taramaları en arkaya atar      |
| Background color | Desenin arkasına düz renk          |
| Transparency     | Taramayı soluklaştır               |
| Origin           | Desenin başlangıç noktası          |
| MA (MATCHPROP)   | Başka taramanın ayarlarını kopyala |

### IPUCU

HATCHTOBACK komutu tüm taramaları en arkaya atar. Tarama yazıların üstünü kapatıyorsa tek komutla çözersin.

## Alıştırma

1. Kapalı bir polyline dikdörtgen çiz
2. H -> ANSI31 -> içine tıkla -> tara
3. Ölçeği 50 yap — desen sıklığı değişti mi?
4. Bilerek açık bir kontur çiz, taramayı dene -> hata aldın mı?
5. F -> R -> 0 ile köşeyi kapat, tekrar dene
6. Bir kolon çiz, SOLID ile doldur
7. HATCHTOBACK çalıştır