

1

गिरे हुए पार्ट की हैंडलिंग



गिरा हुआ पार्ट डेमेज हो सकता है



❌ कभी भी जमीन पर गिरे हुए पार्ट को OK / WIP बिन में न रखे



✅ जमीन पर गिरे हुए पार्ट को मार्क कर के रेड बिन में रखे

2

इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग



इंस्पेक्शन के दौरान रिजेक्ट पार्ट मिला

NG



रिजेक्ट पार्ट को बिना मार्क के और रेड बिन के बाहर न रखे



रिजेक्ट पार्ट को रेड बिन में रखो



रिजेक्ट पार्ट को मार्क करो और रेड टेग लगाओ



रिजेक्ट पार्ट को हमेशा मार्क कर के रेड बिन में रखे

3

सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग

सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट



रिजेक्ट पार्ट बिना
मार्किंग के रेड
बिन के बाहर रख
दिया



सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट को
बिना पहचान के और रेड बिन
के बाहर न रखे



रिजेक्ट पार्ट को मार्क करो
और रेड टेग लगाओ



रिजेक्ट पार्ट को
रेड बिन में रखो



सेटिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट
को पहचान कर के रेड बिन
में रखे


4

बिजली जाने के दौरान बने पार्ट की हैंडलिंग

पावर
फेल



बिजली जाने के
दौरान बना पार्ट-
Riveting NG

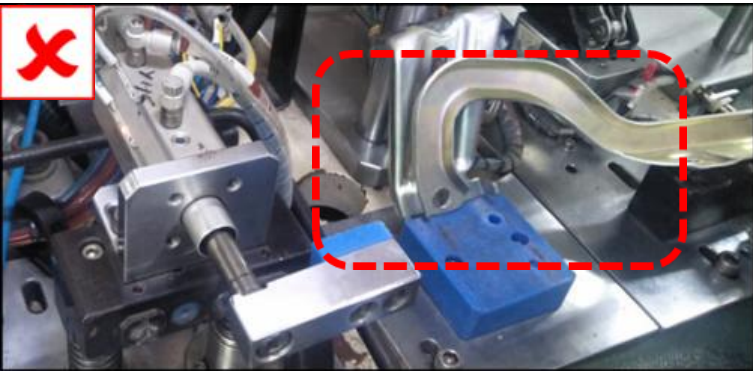

बिना मार्किंग
के रखा पार्ट


✗ कभी भी बिजली जाने के दौरान बने
हुए पार्ट को बिना मार्किंग के न रखे



रिजेक्ट पार्ट को रेड बिन में रखो

✓ बिजली जाने के दौरान बने
हुए
पार्ट को लाल बिन में डाले

5 अधूरा प्रोसेस ना छोड़े

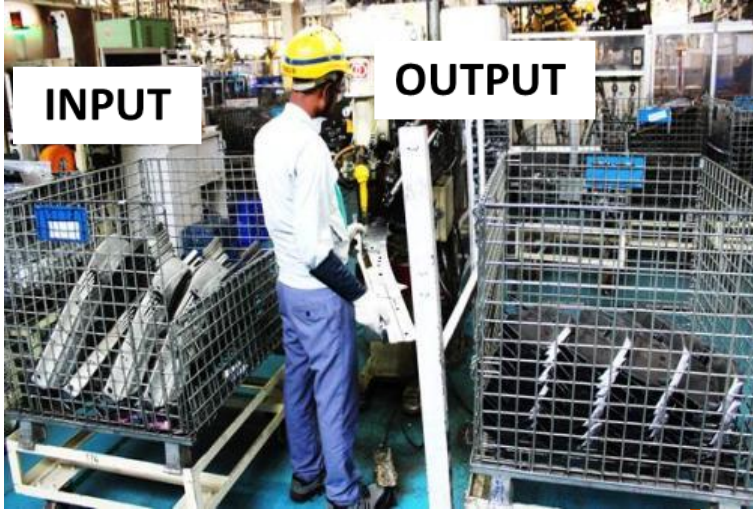

टी ब्रेक

लंच
ब्रेक

शिफ्ट
खतम

पूरा प्रोसेस 4
नट वेल्ड
(उधारण)

अधूरा प्रोसेस
किया हुआ
पार्ट : 2 नट
वेल्ड



कभी भी ब्रेक के दौरान अधूरा
प्रोसेस छोड़ कर न जाएं



प्रोसेस पूरा करके पार्ट को WIP
बिन/ट्राली में रखे



अपना प्रोसेस हमेशा पूरा
कर के ही स्टेशन छोड़ें

6

अधूरा इंसपेक्शन ना छोड़े



पार्ट इंसपेक्शन करते हुए

टी ब्रेक

लंच ब्रेक

शिफ्ट खतम

अधूरा इंसपेक्शन करके पार्ट टेबल पर छोड़ दिया



अधूरा इंसपेक्शन किया हुआ पार्ट टेबल पर न छोड़े



OK पार्ट को FG बिन में रखें



NG पार्ट को रेड बिन में रखें



पार्ट को पूरा इंसपेक्शन किये बगैर स्टेशन न छोड़े



हमेशा पार्ट का पूरा इंसपेक्शन कर के ही स्टेशन छोड़े

7

बिना पहचान वाले पार्ट की हैंडलिंग



बिना पहचान
वाला पार्ट

✗



पार्ट उठाकर WIP बिन में
रख दिया



पार्ट उठाकर OK बिन
में रख दिया

✗

बिना पहचान वाले पार्ट को उठाकर
OK/WIP बिन में न रखें



बिना पहचान वाला पार्ट उठाकर रेड बिन
में रख दिया

✓

बिना पहचान वाले पार्ट
को उठाकर रेड बिन में रखें

8

इंस्पेक्शन टेबल पर पार्ट की हैंडलिंग

✗

बिना चैक
किये हुए
पार्ट्स



चैक किये
हुए पार्ट्स

✗ चैक किये हुए और बिना
चैक किये हुए पार्ट्स टेबल
पर एक साथ न रखें

✓



इंस्पेक्शन टेबल पर सिंगल
पार्ट फ्लो रखें

✓ चैक किये हुए और बिना
चैक किये हुए पार्ट्स
अलग-अलग बिन में रखें

⑨


पैकिंग स्टैंडर्ड – फाइनल पार्ट



नॉन स्टैंडर्ड बिन बिना सेपरेटर के



स्टैंडर्ड बिन सेपरेटर के साथ

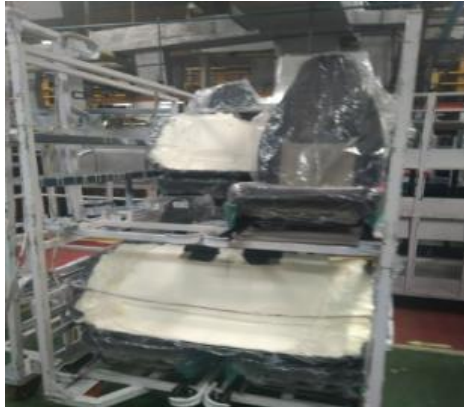

पार्ट गलत तरीके से रखे है

■ नॉन स्टैंडर्ड बिन/ट्राली में पार्ट न रखे
 ■ पार्ट गलत तरीके से नहीं रखे



पार्ट सही तरीके से रखे है



■ पार्ट को स्टैंडर्ड बिन/ट्राली में रखे
 ■ पार्ट को बिन में सही तरीके से रखें

यदि पार्ट स्टैंडर्ड ट्राली/बिन में नहीं है तो : STOP-CALL-WAIT नियम का पालन करे

⑩ पैकिंग स्टैण्डर्ड – चाइल्ड पार्ट



चाइल्ड पार्ट नॉन-स्टैण्डर्ड बिन में रखें हुए



चाइल्ड पार्ट स्टैण्डर्ड बिन में रखें हुए



निर्धारित
संख्या से
ज्यादा
पार्ट



पार्ट
निर्धारित
संख्या में
रखे हुए

1. पार्ट नॉन-स्टैण्डर्ड बिन में न रखें
2. बिन में निर्धारित संख्या से
ज्यादा पार्ट न रखें

1. पार्ट स्टैण्डर्ड बिन में ही रखें
2. बिन में निर्धारित संख्या के
अनुसार ही पार्ट रखें

अगर पार्ट नॉन-स्टैण्डर्ड बिन में मिले तो STOP-CALL-WAIT नियम का पालन करें

⑪

मटेरिअल मिक्स-अप के लिये



RH & LH पुर्जे
स्टोर में एक
ही बिन में
रखे है !



RH & LH
पुर्जे स्टोर
में सेपरेट
बिन में
रखे है
Right-
Green,
Left-Blue



कई तरह
के पुर्जे
बिन में
मिक्स है !



सभी पुर्जों के लिये सेपरेट बिन है !



एक बिन में विभिन्न प्रकार के
पुर्जे न रखें !




विभिन्न प्रकार के पुर्जे को अलग
बिन में रखें !

अगर पार्ट नॉन-स्टैंडर्ड बिन में मिले तो STOP-CALL-WAIT नियम का पालन करें

12

ट्रेसिबिलिटी एबनोरमेलिटी हैंडलिंग

✗

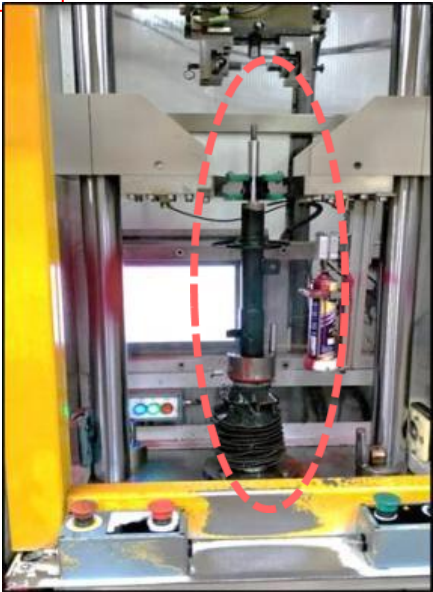

पार्ट अंडर टेस्टिंग

बारकोड एडवांस में प्रिंट

✗ बारकोड/बैच कोड एडवांस में प्रिंट न करें

✓



सिंगल बारकोड प्रिंट

✓ रकोड/बैच कोड एक एक करके प्रिंट करें

13 एक समान दिखने वाले पार्ट्स की हैंडलिंग

MODEL	PART	LH
YJC		

MODEL	PART	RH
YNC		

MODEL	PART	LH
YJC		

MODEL	PART	RH
YNC		



एक समान दिखने वाले पार्ट्स पास पास रखे हैं

एक समान दिखने वाले पार्ट्स को एक साथ न रखे



एक समान दिखने वाले पार्ट्स दूरी पर रखे हैं

✓ एक समान दिखने वाले पार्ट्स की लोकेशन दूर दूर होनी चाहिए

14 ट्रायल / प्री ई सी एन पार्ट्स की हैंडलिंग

रेगुलर प्रोडक्सन
पार्ट्स



ट्रायल
पार्ट्स

बिना पहचान के
ट्रायल पार्ट्स रखे
हुए

❌ ट्रायल / प्री ई सी एन पार्ट्स
को बिना पहचान
के और खुले में न रखे

ट्रायल पार्ट्स लॉक
वाले एरिया में रखे
हुए



✔ ट्रायल पार्ट्स को पहचान के
साथ स्टोर करके, अलग
स्थान पर ताला लगा कर
रखने का प्रावधान
होना चाहिये

15 प्रोडक्सन लाइन पर मोडल / वेरियंट चेंजओवर

✗



पिछले मॉडल वाले चाईल्ड पार्ट्स को नहीं हटाया गया

✗ पिछले मॉडल / वेरियंट के चाईल्ड पार्ट्स को वेरियंट बदलते समय नहीं हटाया गया

✓



पिछले मॉडल वाले चाईल्ड पार्ट्स को हटा दिया गया

✓ पिछले मॉडल के चाईल्ड पार्ट्स को वेरियंट बदलते समय हटा दिया गया

X



रिवर्क होने वाले पार्ट को बिना पहचान के रख दिया

X

रिवर्क प्रोडक्सन लाइन पर करते हुए



1. रिवर्क पार्ट को बिना पहचान के छोड़ना
2. रिवर्क प्रोडक्सन लाइन पर करना

X



रिवर्क अलग से निर्धारित स्थान पर कार्यनिर्देश के अनुसार करते हुए



रिवर्क करने के बाद पार्ट को चेक ज़रूर करें



रिवर्क पार्ट ट्रेसिबिलिटी "R"



1. रिवर्क होने वाले पार्ट को पहचान करके रखना
2. रिवर्क अलग से निर्धारित स्थान पर कार्यनिर्देश के अनुसार करना
3. रिवर्क पार्ट को चेक करना
4. रिवर्क पार्ट का रिकॉर्ड रखे



एबनोरमेलिटी माँडुल में समझाई गई असामान्य परिस्थितियाँ

S.No.	असामान्य परिस्थितियाँ	S.No.	असामान्य परिस्थितियाँ
1	गिरा हुआ पार्ट	10	चाइल्ड पार्ट की हैंडलिंग
2	इंस्पेक्सन के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग	11	चाइल्ड पार्ट मिक्स
3	सेट्टिंग के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग	12	ट्रेसिबिलिटी एबनोरमेलिटी
4	बिना पहचान वाला पार्ट	13	एक समान दिखने वाले पार्ट्स की हैंडलिंग
5	इंस्पेक्सन टेबल पर पार्ट की हैंडलिंग	14	टायल / प्री ई सी एन पार्ट्स की हैंडलिंग
6	पावर फैल के दौरान रिजेक्ट पार्ट की हैंडलिंग	15	प्रोडक्सन लाइन पर मोडल / वेरियेंट चेंजओवर
7	अधूरा प्रोसेस किया हुआ पार्ट	16	रिवर्क पार्ट की हैंडलिंग
8	अधूरा इंस्पेक्सन किया हुआ पार्ट	17	एबनौरमल सिचुएशन हैंडलिंग - स्टॉप - काल - वेट रूल
9	फ़ाईनल ओक पार्ट की हैंडलिंग		

एबनौरमेलिटी सिचुएशन हैंडलिंग

असामान्य (Abnormality)

= दोष या दुर्घटना बनने की संभावना

(Potential to become defect or accident)



असामान्य परिस्थितियाँ

1. बिजली जाना
2. टूल / मशीन ब्रेकडाउन
3. लगातार **NG** पार्ट बनना(>2 nos)
4. पोका योके फेल/**NG**
5. पार्ट फिटमेंट हार्ड
6. जिग क्लैम्पिंग / डी क्लैम्पिंग नहीं होना
7. रोबोट का फिक्सचर से टकराना
8. हवा/कूलेंट का रिसाव होना
9. स्टोर से चाइल्ड पार्ट खराब मिलना
10. स्टोर से चाइल्ड पार्ट मिक्स मिलना
11. कोई अन्य परिस्थिती, जो सामान्य नहीं है

असामान्य परिस्थिती में **Rule**

STOP

CALL

WAIT

प्रोसेस को रोकिये
सुपरवाइजर को
बुलाइये
निर्देश का इंतजार
करिये