## **LUCRAREA 5**

## PROPRIETĂŢI ALE MATERIALELOR FEROMAGNETICE ŞI FERIMAGNETICE LA SEMNAL MARE

## 1.Scopul lucrarii

Scopul acestei lucrări de laborator este determinarea dependenței permeabilității complexe relative magnetice a materialelor feromagnetice în funcție de frecvență, evidențierea curbei de histerezis care caracterizează aceste materiale și influența întrefierului asupra proprietăților de material.

## 2.Conspectul platformei

Câteva metale (Fe, Ni, Co) sau aliajele lor sunt materiale reprezentative pentru clasa materialelor feromagnetice. Acestea se caracterizează (la temperaturi inferioare temperaturii Curie) prin domenii (Weiss) magnetizate spontan la saturație, dar orientate dezordonat în absența unui câmp magnetic exterior. Plasarea acestor materiale în câmp magnetic are ca rezultat orientarea momentelor dipolare ale domeniilor în direcția câmpului exterior. În medii magnetice se pot scrie relațiile (ec. Maxwell):

$$rot \overrightarrow{\mathbf{H}} = \overrightarrow{\mathbf{J}}, \quad div \overrightarrow{\mathbf{B}} = 0, \quad \overrightarrow{\mathbf{B}} = \mu_0 (\overrightarrow{\mathbf{H}} + \overrightarrow{\mathbf{M}})$$

unde  $\vec{H}$  este intensitatea câmpului magnetic;  $\vec{J}$  este polarizarea magnetică;  $\vec{B}$  este inducția magnetică; și  $\vec{M}$  este magnetizarea materialului.

Caracteristicile cele mai importante ale materialelor feromagnetice sunt curbele de magnetizare B = f(H) obţinute prin aplicarea unui câmp progresiv crescător unui material iniţial demagnetizat.

În cazul câmpurilor alternative se disting în general două regimuri tipice de funcționare:

- regimul de "semnal mic" cu amplitudine redusă a câmpului alternativ H<sub>□</sub> aplicat, suprapus sau nu, peste un câmp continuu H<sub>=</sub>;
- regimul de "semnal mare" în care valoarea câmpului H este suficientă pentru ca materialul să descrie un ciclu de histerezis.

Permeabilitățile uzuale:

- iniţială (I) caracterizează materialul în primul domeniu de reversibilitate; este mai mult teoretică şi depinde de cât de aproape de zero poate ajunge intensitatea câmpului magnetic H;
- reversibilă (II) este proporțională cu panta ciclului reversibil descris de material în jurul stării H=H<sub>0</sub>, B=B<sub>0</sub>
- de amplitudine (III) este mai practică fiind dată de panta ciclului de histerezis in zona III.

Dependența dintre permeabilitatea de amplitudine  $\mu_a$  și intensitatea câmpului H este descrisă de curba Rayleigh, care se poate aproxima printr-o dreapta pentru valori reduse ale câmpului de vârf.

În câmpuri alternative materialul parcurge diverse cicluri de histerezis date de dependența neliniară dintre inducția magnetică și câmp.

Datorită pierderilor de energie prin curenți induşi (Foucault), histerezis, magnetizare, permeabilitatea magnetică a materialului se definește (în complex simplificat) ca fiind:

$$\underline{\mu} = \mu' - j\mu'' = \frac{\underline{B}}{\mu_0 \underline{H}} = \frac{B}{\mu_0 H} e^{-j\delta_m}$$

unde B şi H sunt fazorii inducției şi câmpului alternativ aplicat, iar  $\delta_m$  este unghiul de pierderi.

Pentru un miez toroidal cu întrefier având parametri A (aria miezului),  $I_m$  (lungimea miezului), respectiv  $\delta$  (lungimea întrefierului),  $A_\delta$  (aria întrefierului) - putem considera un miez echivalent fără întrefier cu parametri  $I_e$ ,  $A_e$  (Fig. 5-4) și permeabilitatea echivalentă (efectivă) dată de relația:

$$\underline{\mu}_{e} = \underline{\mu}_{e}^{'} - j\underline{\mu}_{e}^{''} = \frac{\underline{\mu}'}{1 + \sigma\underline{\mu}'} - j\frac{\underline{\mu}''}{\left(1 + \sigma\underline{\mu}'\right)^{2}}$$
 
$$\underline{\mu}_{e} \cong \frac{\underline{\mu}}{1 + \sigma\underline{\mu}}; \text{ unde } \sigma = \frac{\delta}{l_{m} + \delta} \cdot \frac{A}{A_{\delta}} \text{ este factorul de demagnetizare}$$


Aşadar, întrefierul duce la scăderea permeabilității complexe, în special a pierderilor (date de partea imaginară), rezultând o creștere a factorului de calitate al materialului echivalent.

În materiale feri şi feromagnetice putem avea pierderi prin histerezis, pierderi prin curenţi turbionari (Foucault), distorsiuni de armonica a-III-a datorită neliniarităţii miezului şi pierderi reziduale. Pierderile prin histerezis sunt pierderi sub formă de energie care apar la deplasarea ireversibilă a pereţilor dintre domeniile de magnetizare spontană şi sunt proporţionale cu suprafaţa ciclului de histerezis.

În cazul pierderilor prin curenți turbionari se demonstrează că puterea și factorul de pierderi scad proporțional cu rezistivitatea. Din acest motiv, miezurile feromagnetice (mai ales cele utilizate la frecvențe mai mari) se realizează din tole cat mai subțiri, izolate intre ele (prin lăcuire, oxidare etc.) sau se folosesc materiale ferimagnetice de mare rezistivitate (ferite). Acesta este si motivul pentru care la frecvența de 1kHz se vor compara materialele ferimagnetice în circuit închis, respectiv cu întrefier.

#### 3. Desfasurarea lucrarii

- generator de semnal 33220A, 20MHz, Agilent, pct. 8.3 din Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar)
- amplificator de putere (handmade in laboratorul de Materiale), pct. 8.3.3.4 Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar);
- osciloscop Instek GOS 635G (35MHz) sau osciloscop numeric DSO 3102 A, 100 MHz, Agilent, punctele 8.4 și 8.5 Capitolul 8 (Materiale pentru Electronică. Îndrumar);
- platforma de laborator;

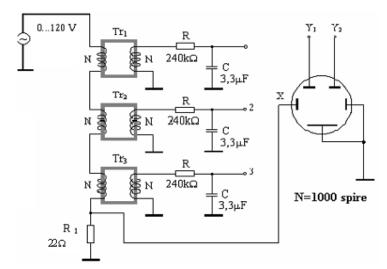

N=1000 de spire

 $R_1=22\Omega$ 

R=240kΩ

 $C=3.3 \mu F$ 

 $l_e = 190 \text{ mm}; \quad A_e = 190 \text{ mm}^2$  $\mu_0 = 4\pi^* 10^{-7} \text{ N*A}^{-2}$ 

Tabelul 5-2.

	Tensiunea generato- rului [mV]	100	120	140	160	180	200	220	250
Tr 1 Fe-Si	H <sub>max</sub> [mV]	160	160	170	204	236	266	310	378
	H [A/m]*	38.278	38.278	40.670	48.804	56.459	63.636	74.163	90.431
	H <sub>c</sub> [mV]	78	78	88	98	104	120	120	130
	H <sub>c</sub> [A/m]*	18.660	18.660	21.053	23.445	24.880	28.708	28.708	31.100
	B <sub>max</sub> [mV]	54	66	73	85	95	102	113	125
	B <sub>max</sub> [T]*	0.225	0.275	0.304	0.354	0.396	0.425	0.471	0.521
	B <sub>rem</sub> [mV]	32	40	47	51	57	62	68	72
	B <sub>rem</sub> [T]*	0.133	0.167	0.196	0.213	0.238	0.258	0.283	0.300
	$\mu_1 = \frac{B_{max}}{\mu_0 H_{max}}$	4.682*10 <sup>3</sup>	5.722*10 <sup>3</sup>	5.957*10 <sup>3</sup>	5.780*10 <sup>3</sup>	5.584*10 <sup>3</sup>	5.319*10 <sup>3</sup>	5.056*10 <sup>3</sup>	4.587*10 <sup>3</sup>
	Tensiunea generatorului [mV]								
	H <sub>max</sub> [div]	126	152	172	190	230	266	278	368
fier	H [A/m]*	30.144	36.364	41.148	45.455	55.024	63.636	66.507	88.038
intre	H <sub>c</sub> [mV]	42	44	50	54	54	52	56	60
Ferita Mn-Zn fara intrefier	H <sub>c</sub> [A/m]*	10.048	10.526	11.962	12.919	12.919	12.440	13.397	14.354
	B <sub>max</sub> [mV]	34	39	45	50	57	64	68	74
ita M	B <sub>max</sub> [T]*	0.142	0.163	0.188	0.208	0.238	0.267	0.283	0.308
Tr 2 Fer	B <sub>rem</sub> [mV]	14	15	19	19	21	25	27	27
	B <sub>rem</sub> [T]*	0.058	0.063	0.079	0.079	0.088	0.104	0.113	0.113
	$\mu_2 = \frac{B_{\text{max}}}{\mu_0 H_{\text{max}}}$	3.743*10 <sup>3</sup>	3.559*10 <sup>3</sup>	3.629*10 <sup>3</sup>	3.650*10 <sup>3</sup>	3.437*10 <sup>3</sup>	3.337*10 <sup>3</sup>	3.393*10 <sup>3</sup>	2.789*10 <sup>3</sup>

	Tensiunea generato- rului [mV]	100	120	140	160	180	200	220	250
Ferita Mn-Zn cu intrefier	Tensiunea generatorului [mV]								
	H <sub>max</sub> [mV]	120	148	176	200	224	268	304	360
	H [A/m]*	28.708	35.407	42.105	47.847	53.589	64.115	72.727	86.124
	H <sub>c</sub> [mV]	18	26	32	32	44	28	42	50
	H <sub>c</sub> [A/m]*	4.306	6.220	7.656	7.656	10.526	6.699	10.048	11.962
	B <sub>max</sub> [mV]	13	18	21	26	28	34	39	45
	B <sub>max</sub> [T]*	0.054	0.075	0.088	0.108	0.117	0.142	0.163	0.188
Zn cr	B <sub>rem</sub> [mV]	3	2	6	6	8	11	8	10
Mn-	B <sub>rem</sub> [T]*	0.013	0.008	0.025	0.025	0.033	0.046	0.033	0.042
Tr 3 Ferita	$\mu_3 = \frac{B_{\text{max}}}{\mu_0 H_{\text{max}}}$	1.502*10 <sup>3</sup>	1.687*10 <sup>3</sup>	1.655*10 <sup>3</sup>	1.803*10 <sup>3</sup>	1.734*10 <sup>3</sup>	1.759*10 <sup>3</sup>	1.779*10 <sup>3</sup>	1.734*10 <sup>3</sup>


Relații de conversie pentru H și B:


$$H = \frac{N_1 \cdot U_x}{R_1 \cdot l}$$


$$B = \frac{R \cdot C \cdot U_y}{N_2 \cdot A_e}$$

 $U_x$ :  $H_{max}$ ,  $H_c$  măsurate în mV;  $U_y$ :  $B_{max}$ ,  $B_{rem}$  măsurate în mV.

## 4.Grafice

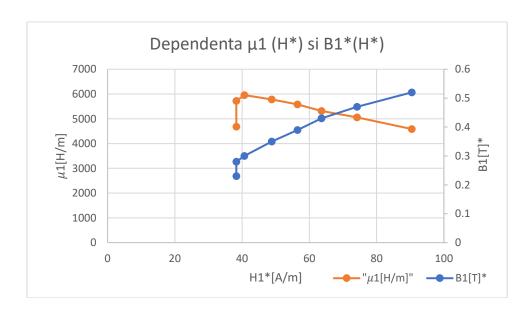

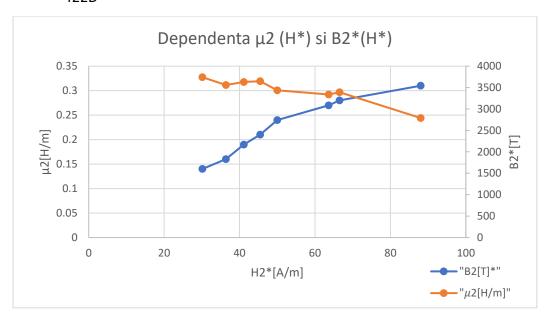

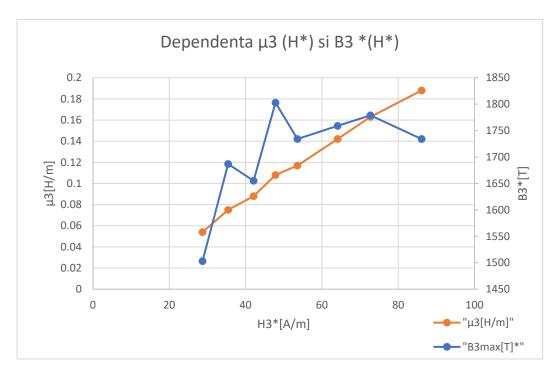

## Calculul grosimii intrefierului:

#### 5.Concluzii

In cazul metrialului feromagnetic (Fe-Si) inductia magnetica (B) si permeabiliateta magnetica ( $\mu$ ) sunt mai mari, decat in cazul materialului ferimagnetic (Mn-Zn). In cazul metrialului ferimagnetic (Mn-Zn) inductia magnetica (B) si permeabiliateta magnetica ( $\mu$ ), sunt mai mari decat in cazul materialului ferimagnetic care are intrefier, si implicit materialul feromagnetic are inductia magnetica (B) si permeabiliateta magnetica ( $\mu$ ) sunt mai mari decat materialul ferimagnetic care contine intrefier.

## 6.Probleme și întrebări

1. Asemănări și deosebiri între materialele feromagnetice și ferimagnetice.

Asemanarile dintre cele doua materiale sunt:

- → În materiale feri şi feromagnetice putem avea pierderi prin histerezis, pierderi prin curenţi turbionari (Foucault), distorsiuni de armonica a-III-a datorită neliniarităţii miezului şi pierderi reziduale
- → Au proprietati puternice de magnetizare
- → Magnetizarea exista atata timp cat campul magnetic exista
- → Campul magnetic ordoneaza momentele magnetice

#### lar deosebirile sunt :

- → Materialele feromagnetice sunt susceptibile la camp, maomentele se ordoneaza spontan in absenta campului, nu e aceeasi in tot materialul
- → Materialele ferimagnetice au momente de magnetizare, momentele se magnetizeaza pe aceeasi directie in sensuri opuse, au rezistenta mai amre la factori exteriori si au magnetizare mai slaba

## 2. Să se deducă relația care definește permeabilitatea efectivă a unui miez cu întrefier (ec. 5.3).

# 3. Descrieți permeabilitatea de amplitudine și domeniul Rayleigh pentru un material feromagnetic.

Permeabiltatea de amplitudine este mai practică fiind dată de panta ciclului de histerezis in zona III. Dependența dintre permeabilitatea de amplitudine  $\mu_a$  și intensitatea câmpului H este descrisă de curba Rayleigh, care se poate aproxima printr-o dreapta pentru valori reduse ale câmpului de vârf.

Curba Reyleigh descrie dependenta dintre permeabilitatea de amplitudine si intensitatea campului H. Aceasta curba se poate aproxima printr-o dreapta in cazul valorilor reduse ale campului de varf.

### 4. Cum influențează frecvența alura ciclurilor de histerezis?

Frecventa influenteaza alura ciclurilor Histerezis, deoarece odata cu cresterea frecvenyei creste si alura ciclurilor. Rezulta pierderi mai mari.

## 5. Comentaţi ce rol are întrefierul asupra permeabilităţii dinamice şi a inducţiei pentru materialele ferimagnetice.

Așadar, întrefierul duce la scăderea permeabilității complexe, în special a pierderilor (date de partea imaginară), rezultând o creștere a factorului de calitate al materialului echivalent.

- **6.** Influențează întrefierului asupra pierderilor dintr-un material magnetic? Prezenta intrefierului determina pierderi mai mici prin histerezis.
- 7. Ce semnificație are semnul minus de la exponentul ec. (5.2)?

$$\underline{\mu} = \mu' - j\mu'' = \frac{\underline{B}}{\mu_0 \underline{H}} = \frac{B}{\mu_0 H} e^{-j\delta_m} - \text{semnul minus apare in urma transformarii permeabilitatii}$$
 din complex

8. Să se calculeze pierderile într-o bobină cu miez de fier ce realizează un circuit magnetic închis cunoscând inductanța bobinei fără miez (LO), permeabilitatea complexă relativă  $\mu = \mu' - j\mu''$  și rezistența înfășurării (r)

8. 
$$tg S = \frac{R}{wL}$$
 - tangenta ungriului de piorderi

L=Lo  $R = R$ 
 $tg S = \frac{R}{wLo} \Rightarrow S = arctg\left(\frac{r}{wLo}\right)$ 
 $\mu = \mu' - j\mu'' \Rightarrow \mu = \frac{\mu}{l+\frac{J}{J}} \cdot \frac{A}{J} \cdot \mu$ 
 $l_m + S \cdot A_S \cdot \mu$ 
 $l_m \neq arctg\left(\frac{r}{wLo}\right) \cdot A_S$ 

### 9. Pierderi prin histerezis în materiale magnetice la inducții mici.

La inductii mici, pierderile prin histerezis in materiale magnetice sunt, de asemenea, mici, fapt datorat dependentei neliniare dintre B si H.

## 10. Comentați pierderile prin curenți turbionari în materiale magnetice la frecvente joase și inducții mici.

Cand pierderile au loc prin curenti turbionari, puterea si factorul de pierderi scad direct proportional cu rezistivitatea. La frecvente joase si inductii mari, pierderile sunt mari.