


เข้าใจ ค่า pH เพื่อการตกตะกอนโลหะหนักในน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

pH
แตกต่างกัน

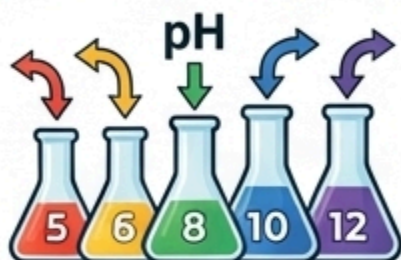

ระวัง! สมบัติ
แอมโฟเทอริก



โลหะหนัก	ช่วง pH ที่เหมาะสมที่สุด	ข้อควรระวังสำคัญ
 เหล็ก (Fe^{3+})	4.0-6.0	ตกตะกอนง่ายตั้งแต่กรดอ่อน
 โครเมียม (Cr^{3+})	7.5-8.5	ต้องปรับสภาพจาก Cr^{6+} เป็น Cr^{3+} ก่อน
 ทองแดง (Cu^{2+})	8.0-9.0	-
 สังกะสี (Zn^{2+})	8.5-9.5 > 10.5	ระวัง pH > 10.5 จะละลายกลับเร็วมาก
 ตะกั่ว (Pb^{2+})	9.0-10.0	-
 นิกเกิล (Ni^{2+})	10.0-11.0	-
 แคดเมียม (Cd^{2+})	10.0-11.0	-

การตกตะกอนโลหะหนักไม่มีค่า pHตายตัว