


Guia Prático: Higienização e Remontagem de Hardware

Do estado sujo e solto ao montado e pronto para ligar.

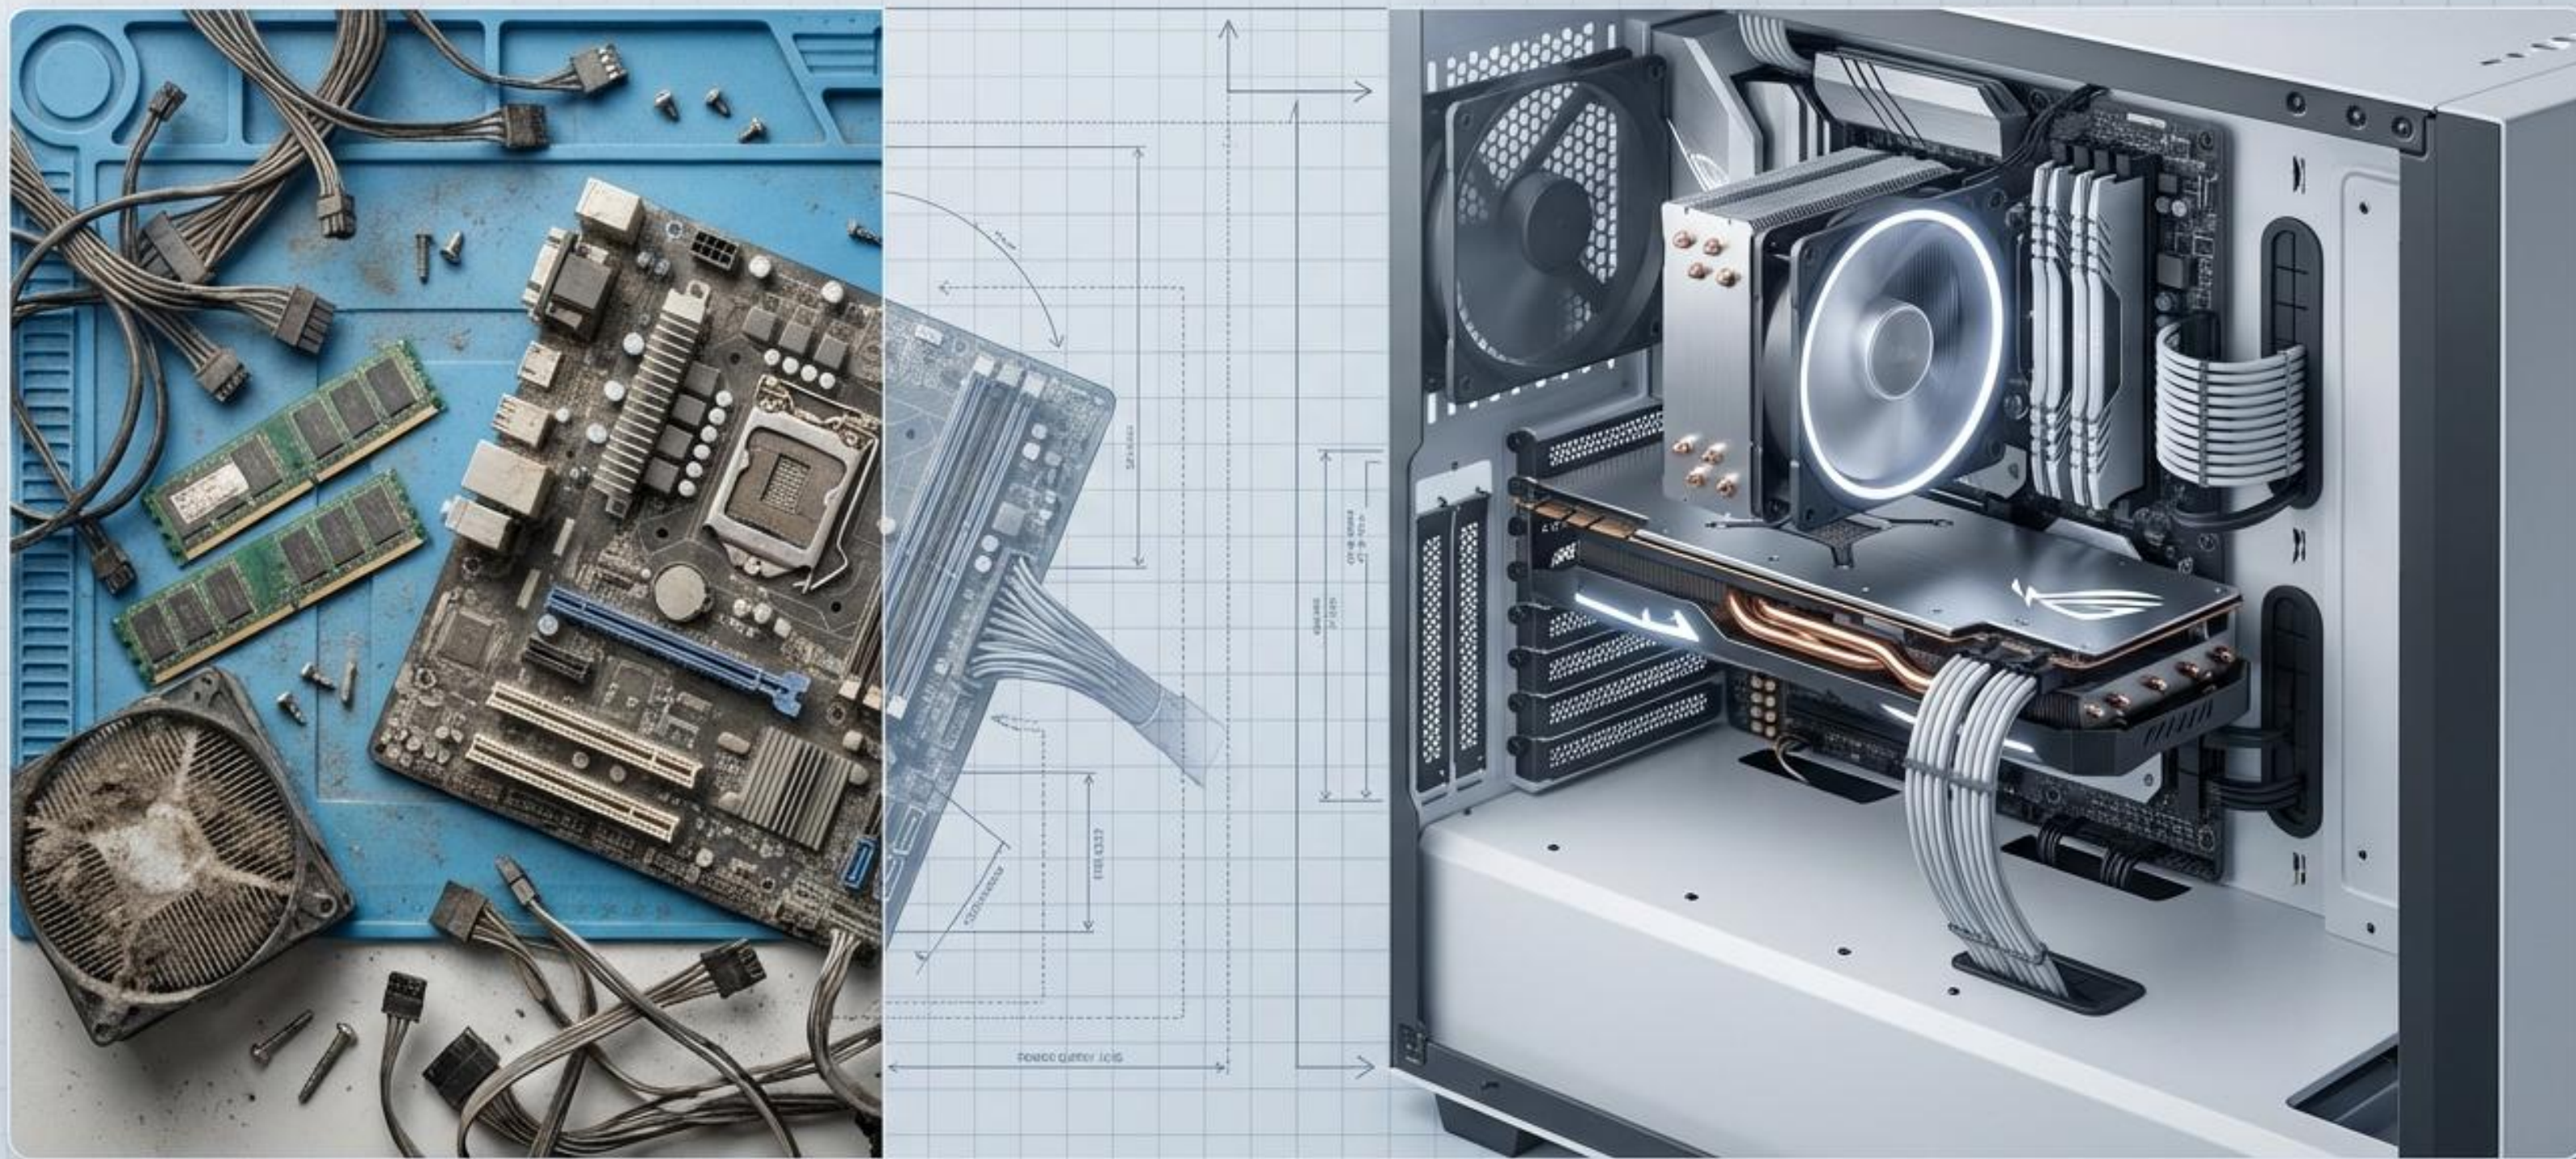

O Nosso Arsenal de Bancada



Álcool Isopropílico (99%)



Dissolve a pasta térmica velha.



Papel Toalha



Remove resíduos químicos sem deixar fiapos.



Escova de Dentes (Usada)



Ação mecânica para pó grosso e frestas de dissipadores.



Limpa Contatos



Restaura a condutividade em barramentos dourados.



Lembrete de Documentação: Anote as quantidades e o tipo de pasta térmica (branca ou prata) gasta para o seu Inventário de Consumíveis.


Higienização de Contatos e Barramentos

Antes



Passo 1: Mecânica. Esfregar suavemente o interior dos Slots com a escova seca para remover o pó isolante.

Depois

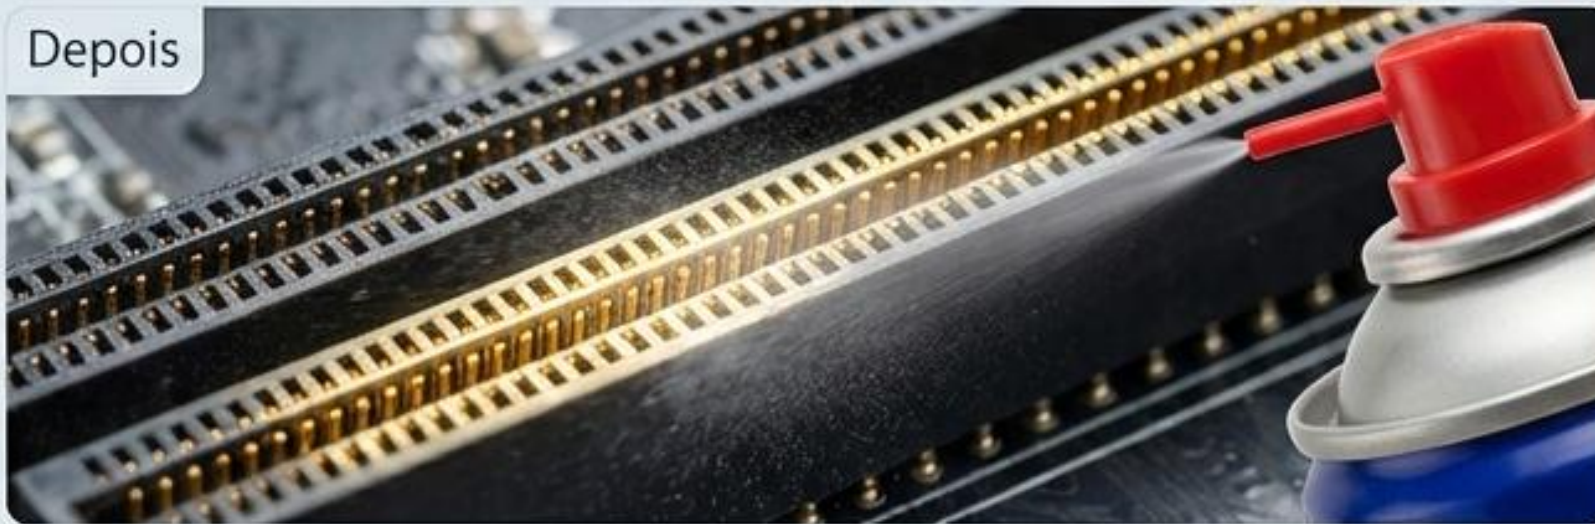

Passo 2: Química. Aplicar jatos curtos de Limpa Contatos nos conectores dourados das memórias e placas.

REGISTRO OBRIGATORIO:
Tire a foto "Antes e Depois" da peça suja vs. peça limpa para o seu manual.

Limpeza Crítica: Processador e Dissipador

Regra: O metal deve brilhar. Não deve sobrar nenhum resíduo cinza ou branco.

1. Estado Inicial



2. Ação Química



3. Resultado




ATENÇÃO: NUNCA derrame álcool diretamente na placa. Umedeça o papel longe do gabinete.

A Interface Térmica (Ponto Crítico)

Aplique uma única gota (tamanho de uma ervilha) exatamente no centro do processador.
O peso do dissipador fará o espalhamento uniforme.



Correto: Espalhamento por pressão.

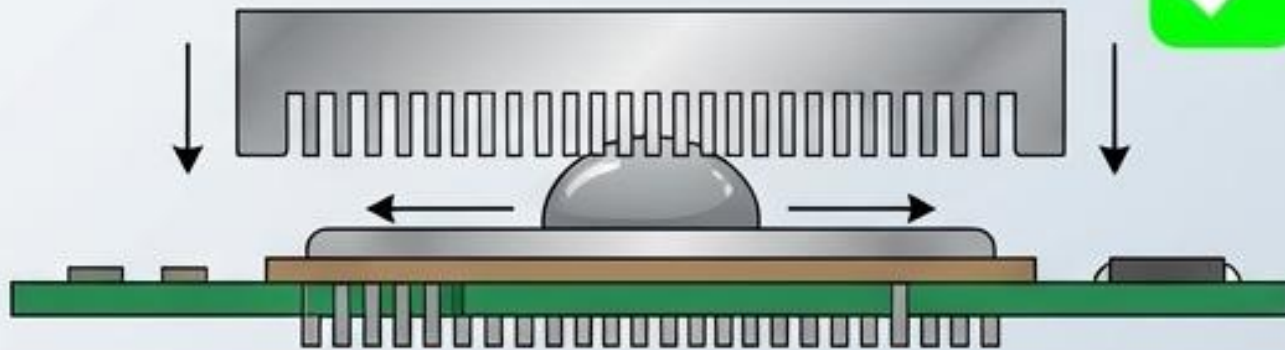


Incorreto: Excesso e vazamento.



DICA DO PROFESSOR: Parada Obrigatória! Chame o **STOP** para aprovar o tamanho da gota antes de travar o cooler.

Montagem do Core (Fora do Gabinete)


Instale a CPU, as memórias RAM e o Cooler na placa-mãe sobre a bancada. É mais seguro e oferece mais espaço.

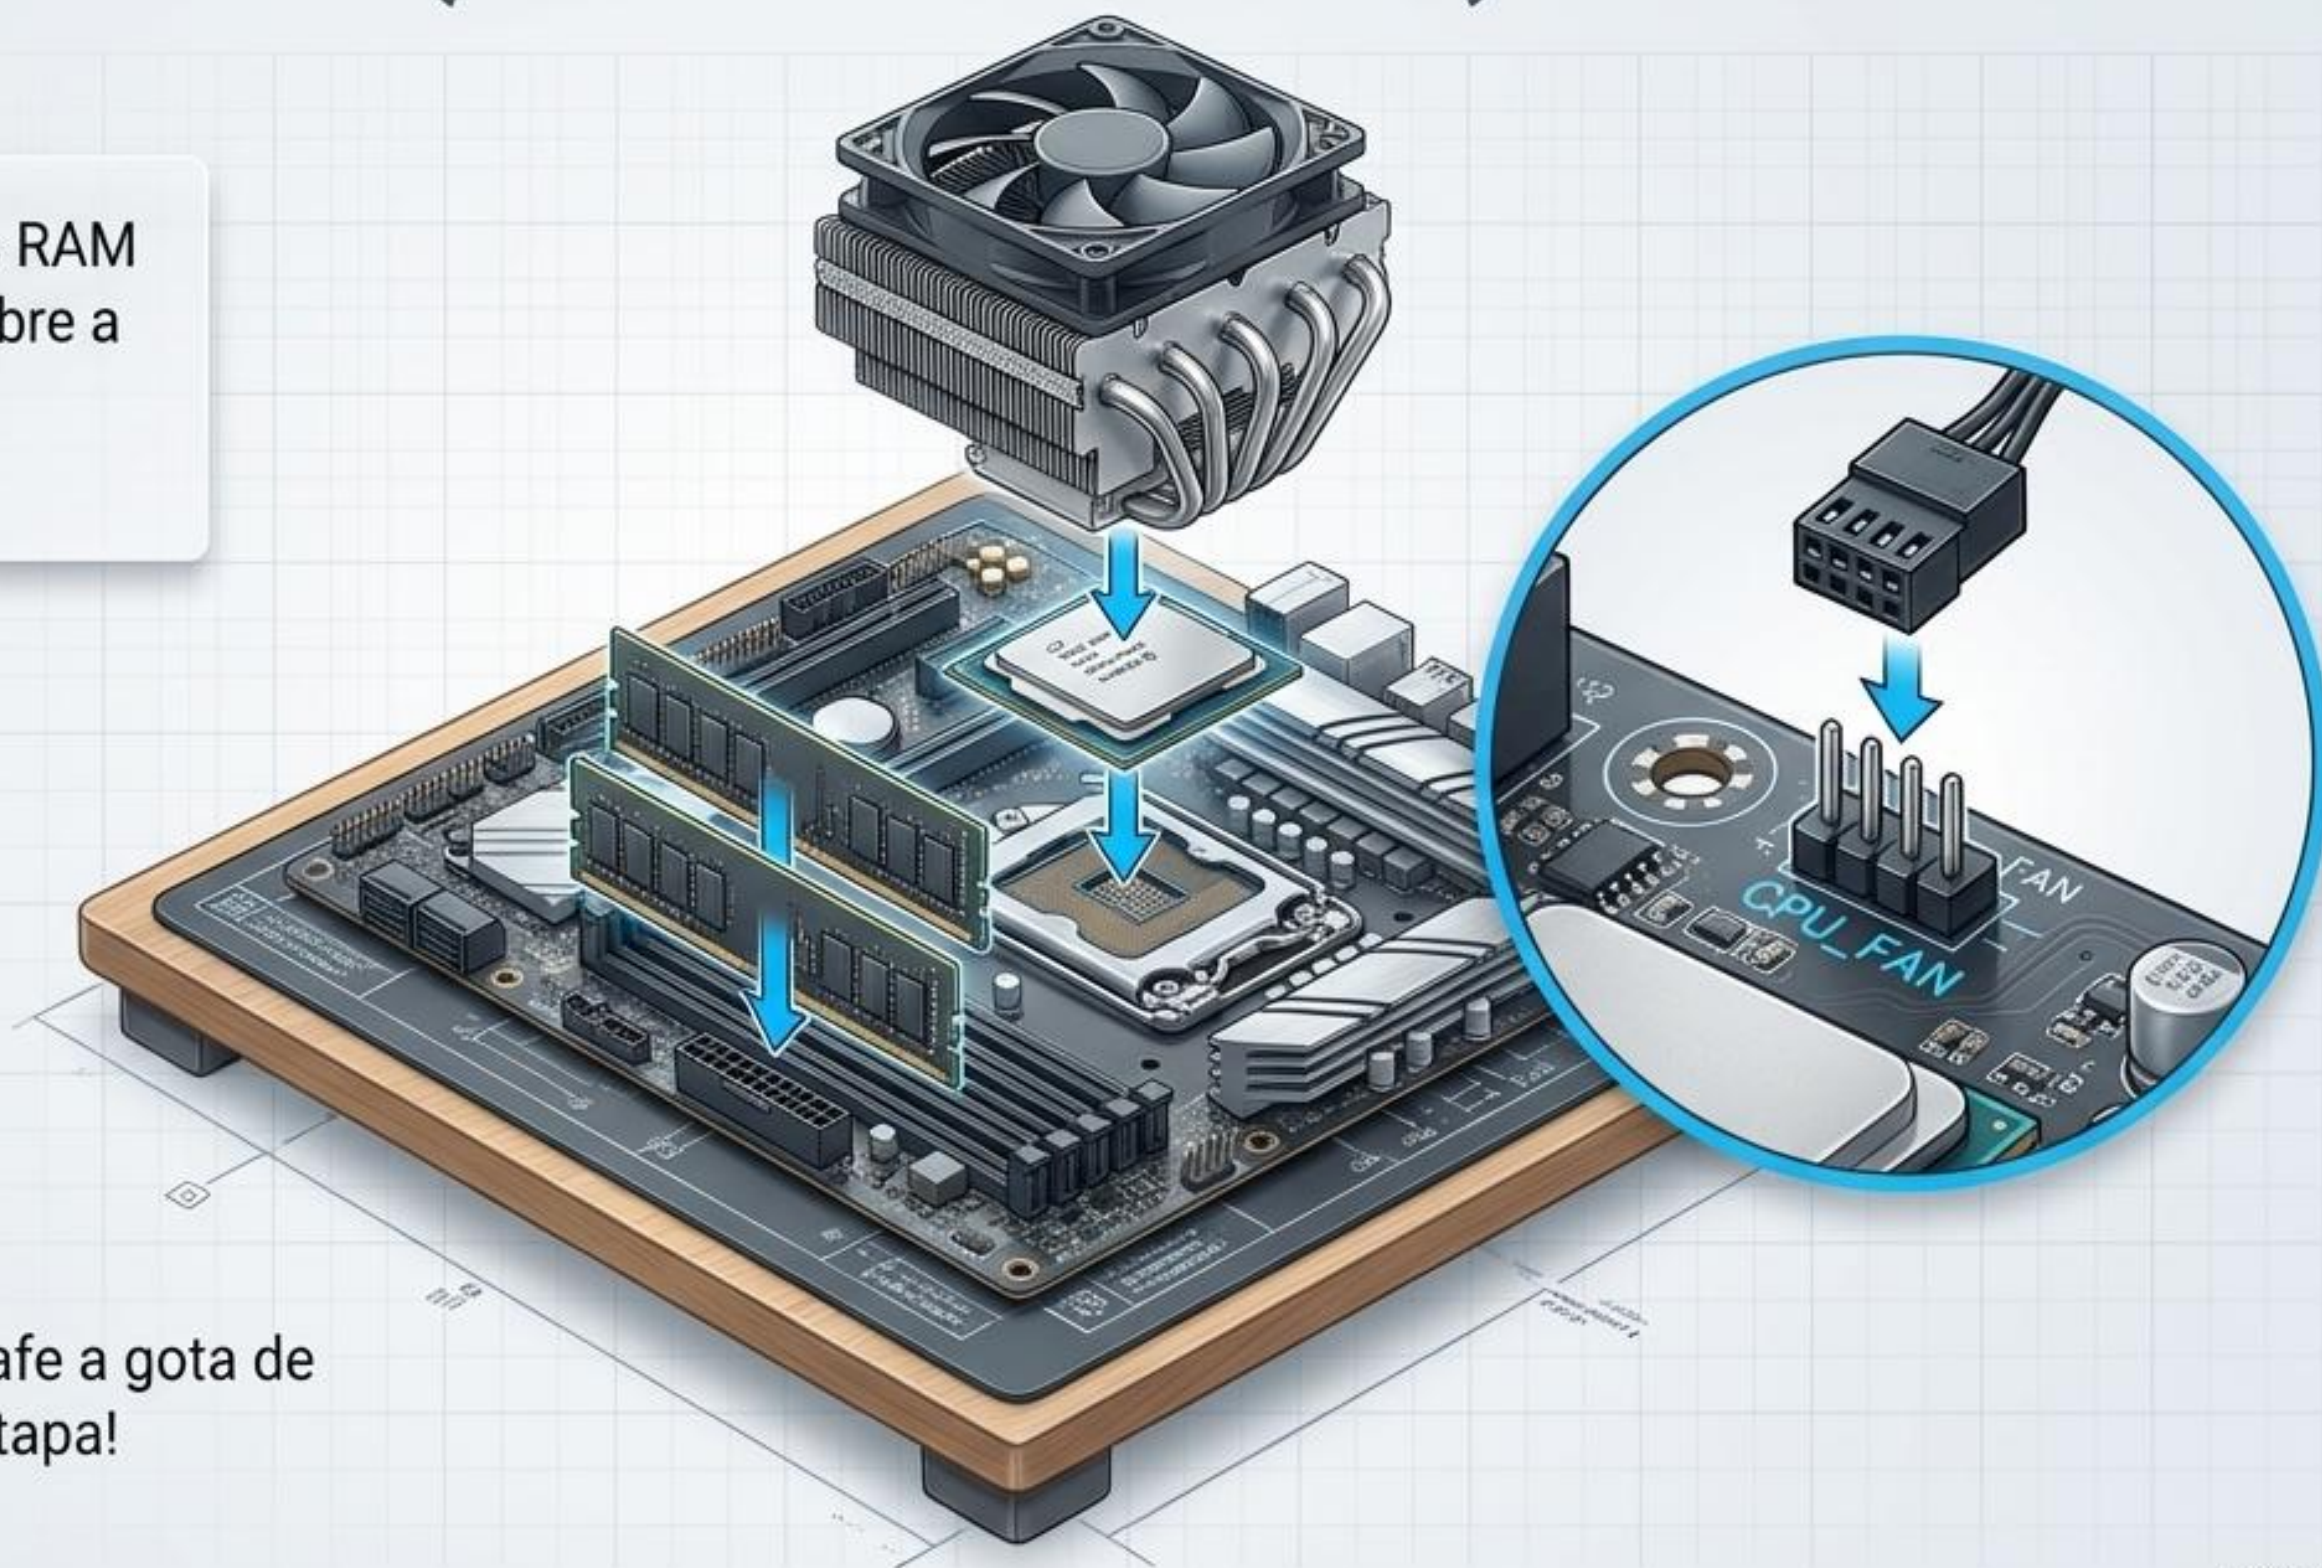

REGISTRO: Fotografe a gota de pasta antes desta etapa!

Preparação e Ancoragem Segura

1. Encaixar o Espelho Traseiro (I/O Shield) de dentro para fora.
2. Alinhar os furos da placa com os espaçadores metálicos.
3. Parafusar em 'X' com firmeza, sem excesso de força.

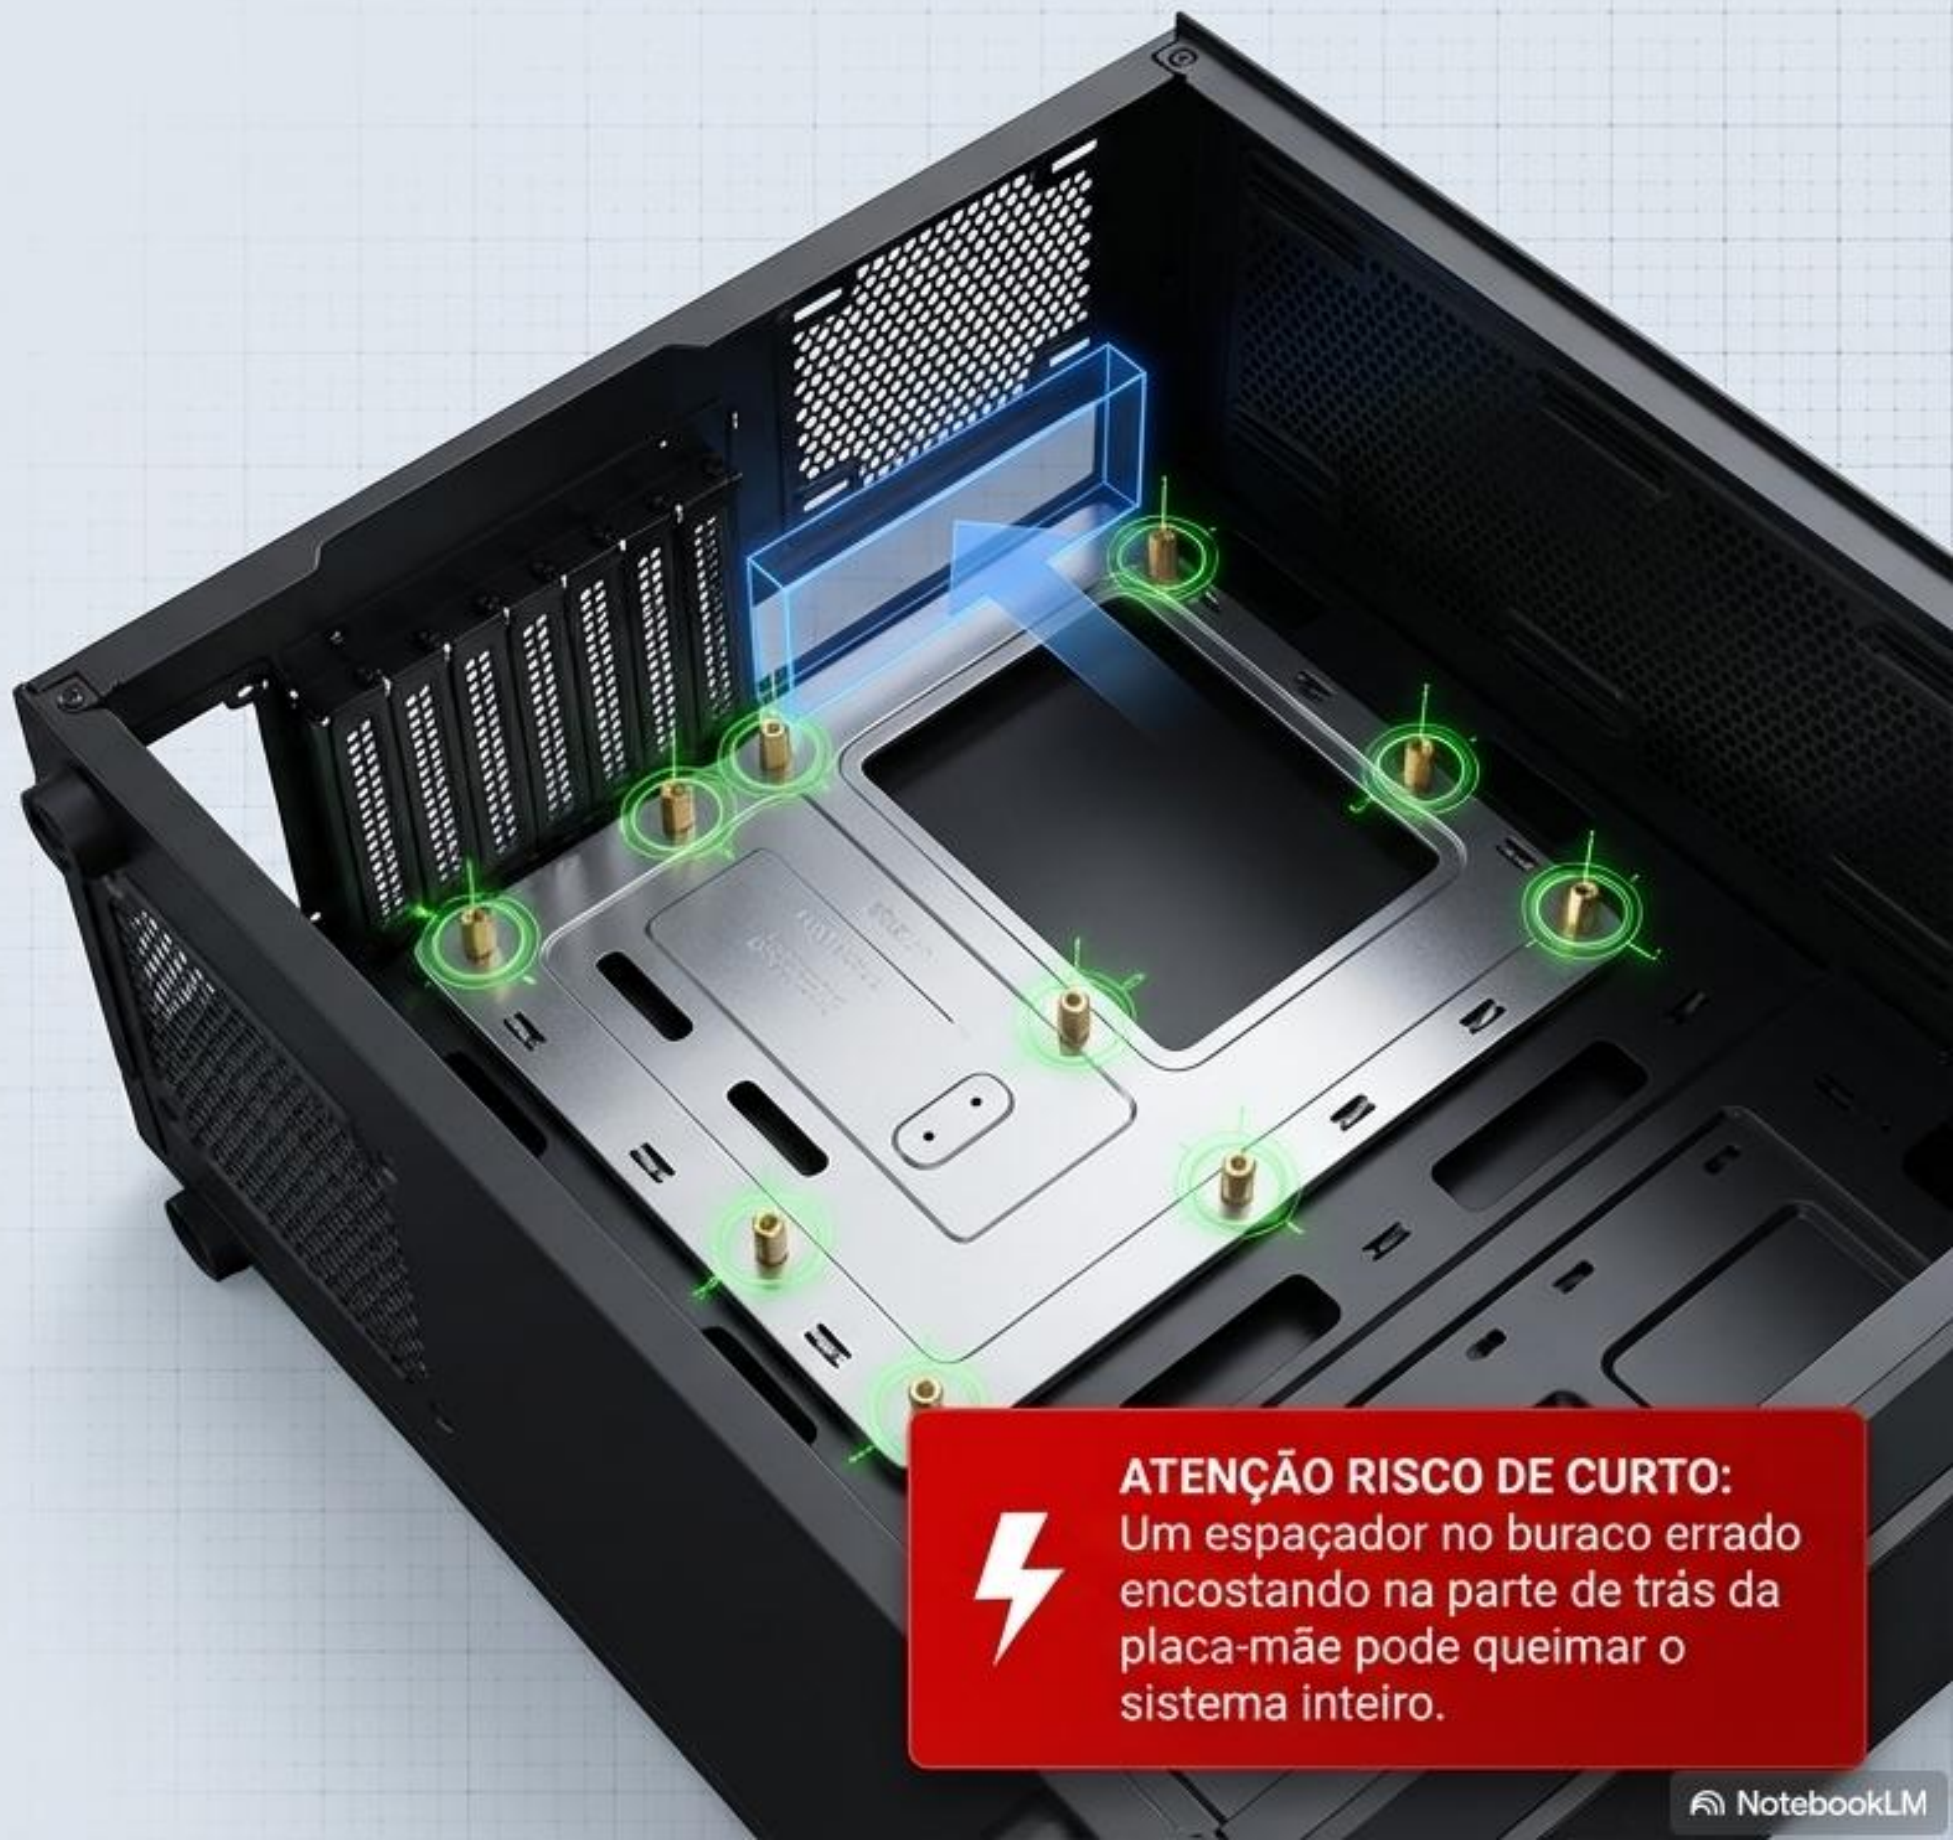

ATENÇÃO RISCO DE CURTO:

Um espaçador no buraco errado encostando na parte de trás da placa-mãe pode queimar o sistema inteiro.

Alimentação Principal (Conectores ATX)

ATX 24 Pinos: Energia geral. Pressione até ouvir o click da trava plástica.




ATX 12V (4 ou 8 Pinos): Energia dedicada ao processador.



O Mapa do Painel Frontal (Power, Reset, LEDs)

A Regra de Ouro da Polaridade: Fio colorido = Positivo (+). Fio branco ou preto = Negativo (-).

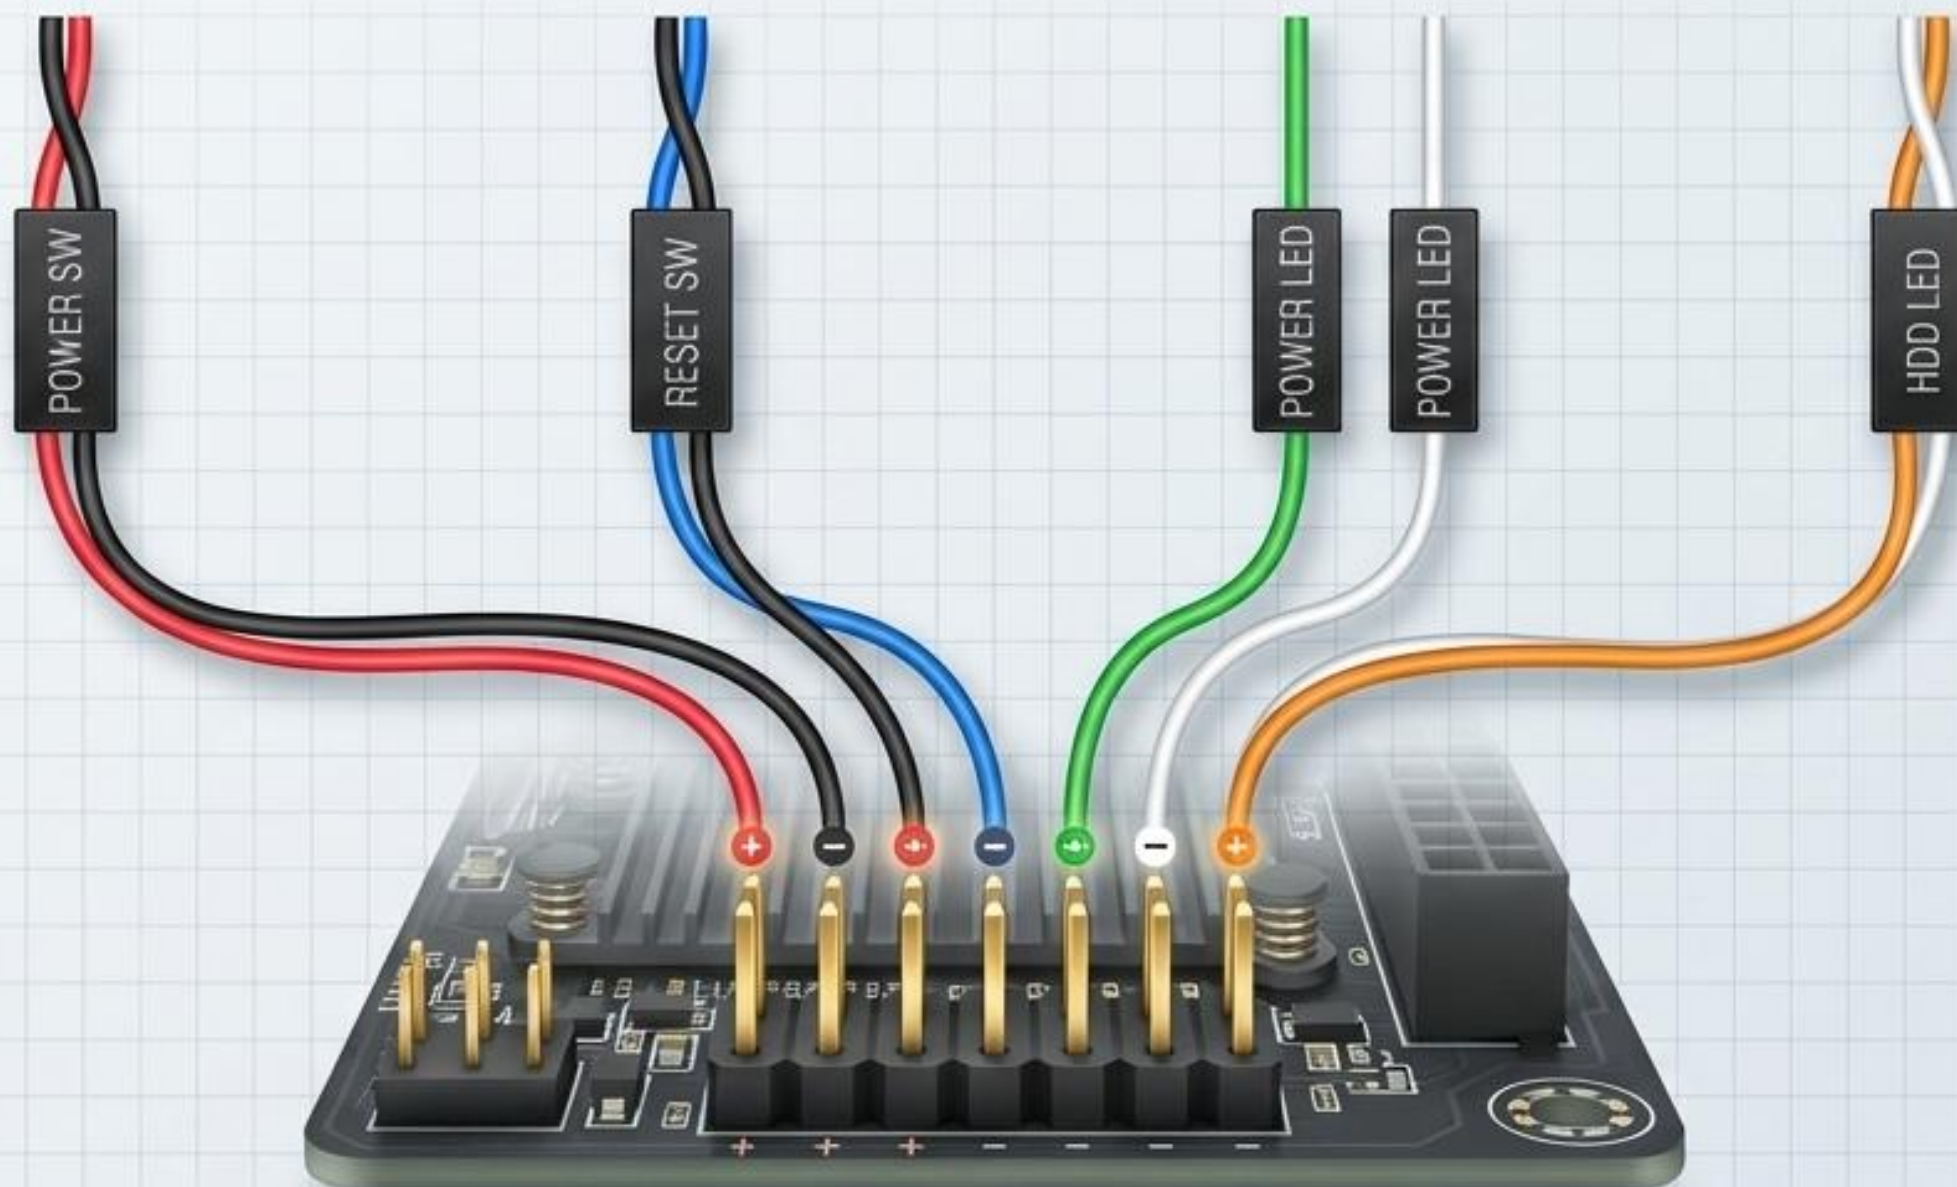

REGISTRO: Tire uma foto focada da sua montagem do painel frontal comprovando a polaridade correta.


Cable Management e Fluxo de Ar

Objetivo: Roteamento de fiação pela parte traseira da bandeja. O centro do gabinete deve ficar livre.

ERRADO (Superaquecimento)



CERTO (Fluxo Otimizado)

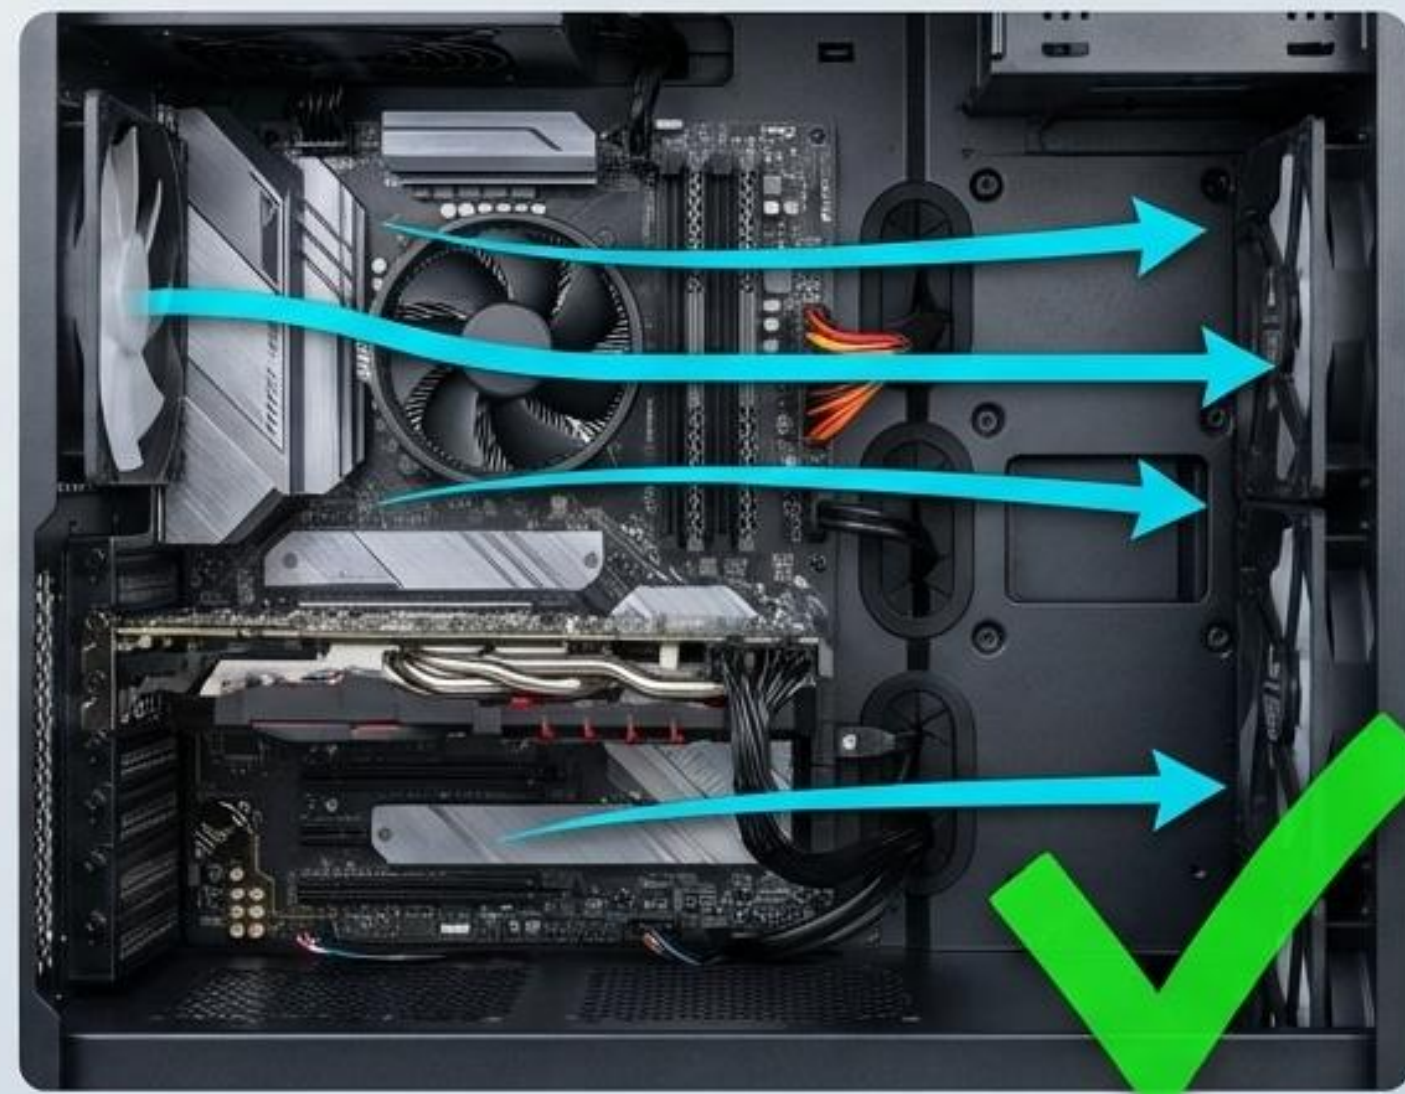

Estrutura do Manual Técnico (Seu Entregável)

A documentação da equipe deve conter os 4 pilares:

1. Química

Para que serve o Álcool Isopropílico e o Limpa Contatos.




2. Passo a Passo

Fotos “Antes/Depois” da Memória e close-up da Pasta Térmica.



3. Esquema Tático

Explicação de como identificaram o Positivo/Negativo do Painel Frontal.

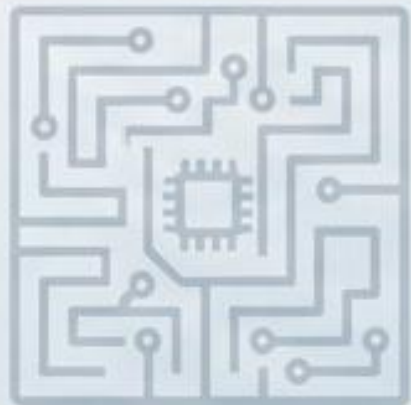

4. Inventário

Qual pasta foi usada (Branca/Prata) e quantidade de materiais gastos.



Checklist de Decolagem



O Cooler está totalmente fixo e o cabo ligado no CPU_FAN?



Os conectores de energia (24 pinos placa-mãe e 4/8 pinos CPU) estão travados até o fundo?



Painel frontal foi duplamente checado seguindo a regra de polaridade?



Teste do Chacoalhão: O gabinete foi balançado levemente e não há barulho de parafusos soltos perdidos dentro?



Se todos os itens estão verdes, vocês estão **autorizados a fechar a tampa e ligar o sistema**. Bom trabalho, equipe!

- Próxima aula:
- Trazer pen drive
- Finalizar os manuais