


NE555测量

关于NE555的测量，我们有两个点需要提

- 第一个是我们的引脚方面，板子上P34要和singal链接起来，不然没法测量
- 第二个是我们的测量方面，用的是定时器0来作为计数器使用，并且要注意，定时器0要在定时器1之前初始化，否则不准确，如果是矩阵按键，要记得屏蔽最后的按键，定时器0用isp初始化之后加一句 `TMOD |= 0x05` 就行了，然后 `TH0` 和 `TL0` 需要手动清零

```
1 void Timer0Init(void)
2 {
3     AUXR &= 0x7F;      //定时器时钟12T模式
4     TMOD &= 0xF0;      //设置定时器模式
5     TMOD |= 0x05;      //设置为计数模式
6     TL0 = 0;           //设置定时初值
7     TH0 = 0;           //设置定时初值
8     TF0 = 0;           //清除TF0标志
9     TR0 = 1;           //定时器0开始计时
10 }
11
12 if (++Time_1s == 1000)
13 {
14     Time_1s = 0;
15     Freq = (TH0 << 8) | TL0;
16     TH0 = TL0 = 0;
17 }
```

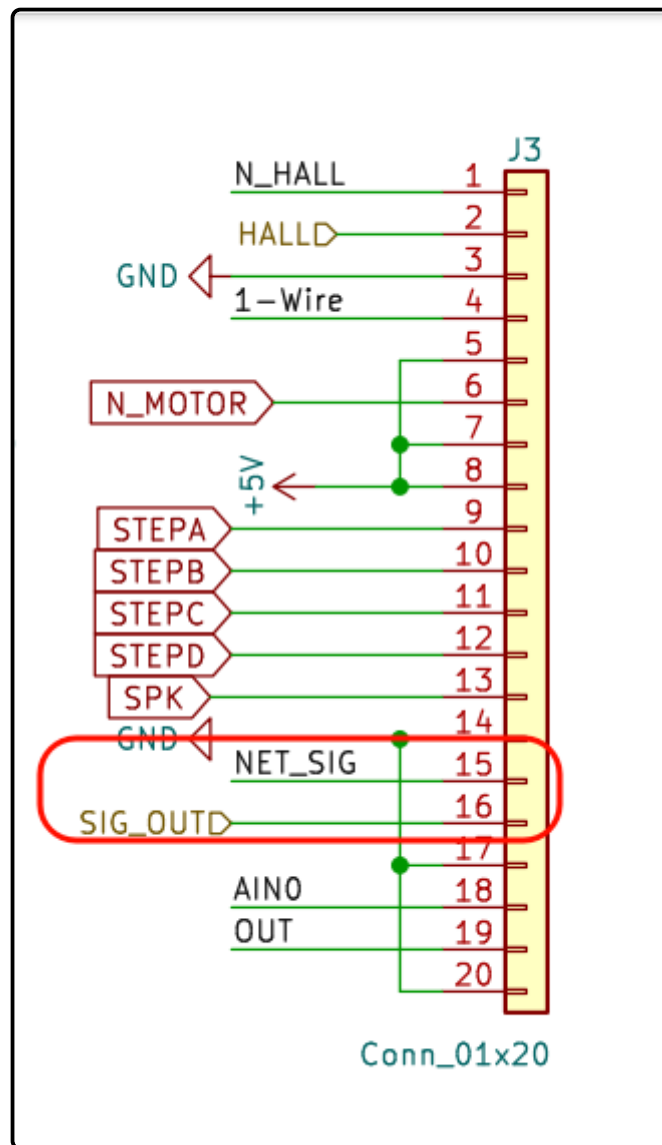

DA输出

DA输出这里一定一定要给 `0x4?`，后面的?代表着你的ad输入，如果题目没有要求使用AD输入，那么你就直接写 `0x41` 就行了，如果要求了就按照要求的来，并且你读取AD输入的时候一定要带上前面的 4

AD读取

我们在这里使用x100来直接转换，就不需要使用float进行转换显示了，非常方便，并且使用起来和原本一样的。

```
1 unsigned char temp = Ad_Read(0x43);
2 AD_in_100x = temp * 100 / 51;
3 // 如果DA跟随AD
4 if (DA_Out_Mode)
5     Da_Write(temp);
6 // 如果DA固定输出
7 else
8     Da_Write(2 * 51);
```