

嘉立创 EDA 专业版快捷键推荐设置




立创 EDA（专业版）PCB 布局快捷键		
功能	快捷键	位置
交叉选择	Shift+X  交叉选择... Shift+X	设计→交叉选择
布局传递（需要在原理图中选中执行）	Shift+C  布局传递... Shift+C	设计→布局传递
布局器件互换位置	Shift+3  互换位置 Shift+3	布局→互换位置
元件区域排列分布（模块抓取分布命令）	Shift+2  元件区域分布 Shift+2	布局→分布→元件区域分布
器件翻面（器件顶底层切换）	L  翻面 L	布局→翻面
绝对偏移命令	1  绝对偏移... 1	布局→偏移→绝对偏移
线选	2  接触到线条的(L) 2	编辑→选择对象→接触到线条的
框选	3  矩形内部(I) 3	编辑→选择对象→矩形内部
根据参考点移动选中对象	4  根据参考点移动 4	编辑→移动→根据参考点移动
器件 顶部 对齐	Num 8  顶部对齐 Num8	布局→对齐→顶部对齐
器件 底部 对齐	Num 2  底部对齐 Num2	布局→对齐→底部对齐

器件 左 对齐	Num 4  左对齐 Num4	布局→对齐→左对齐
器件 右 对齐	Num 6  右对齐 Num6	布局→对齐→右对齐
器件 上下 居中	Num 9  上下居中 Num9	布局→对齐→器件上下居 中对齐
器件 左右 居中	Num 3  左右居中 Num3	布局→对齐→器件左右居 中对齐
器件 水平等间距 分布	Alt+Z  水平等距分布 Alt+Z	布局→分布→水平等距分 布
器件 垂直等间距 分布	Alt+X  垂直等距分布 Alt+X	布局→分布→垂直等距分 布
创建选中组合	Ctrl+G  组合 Ctrl+G	布局→组合→组合选中
取消组合	Shift+H  取消组合 Shift+G	布局→组合→组合取消
查找器件	Ctrl+F  查找(F)... Ctrl+F	编辑→查找
立创 EDA（专业版）PCB 布线快捷键		
删除已选对象	~  删除 已选	编辑→删除→已选
交互式布线	F2  单路布线 F2	布线→单路布线
放置过孔	F3  过孔(V) F3	放置→过孔
多边形铺铜	F4  铺铜区域  多边形 F4	放置→铺铜区域→多边形

多根走线	5  多路布线 5	布线→多路布线
放置禁止区域	7  禁止区域 矩形 7	放置→禁止区域→矩形
差分走线	<(,)  差分对布线	布线→差分对布线
单端蛇形走线	>(.)  等长调节	布线→等长调节
差分蛇形走线	/  差分对等长调节 /	布线→差分对等长调节
所有铜皮重新灌铜	Shift + W  重建铺铜区	设置→快捷键→其他→重建所有铺铜
显示/隐藏所选飞线	Shift + Q  飞线 隐藏所选 Shift+Q 显示所选 Shift+Q	视图→飞线→显示全部
隐藏所有飞线	Shift + A  隐藏全部 Shift+A	视图→飞线→隐藏全部
快速切换层命令	Shift + Z  切换到下一个铜层 Shift+Z	设置→快捷键→布局→切换到上一个铜层
单层显示	Shift + S  切换亮度 Shift+S	视图→切换图层亮度
高亮网络、取消高亮	Shift+H  高亮 高亮网络 Shift+H	视图→高亮→高亮网络
改变布线模式（阻挡，忽略，推挤，环绕）	Shift+R  布线模式	布线→改变布线模式

配置文件导入方法：

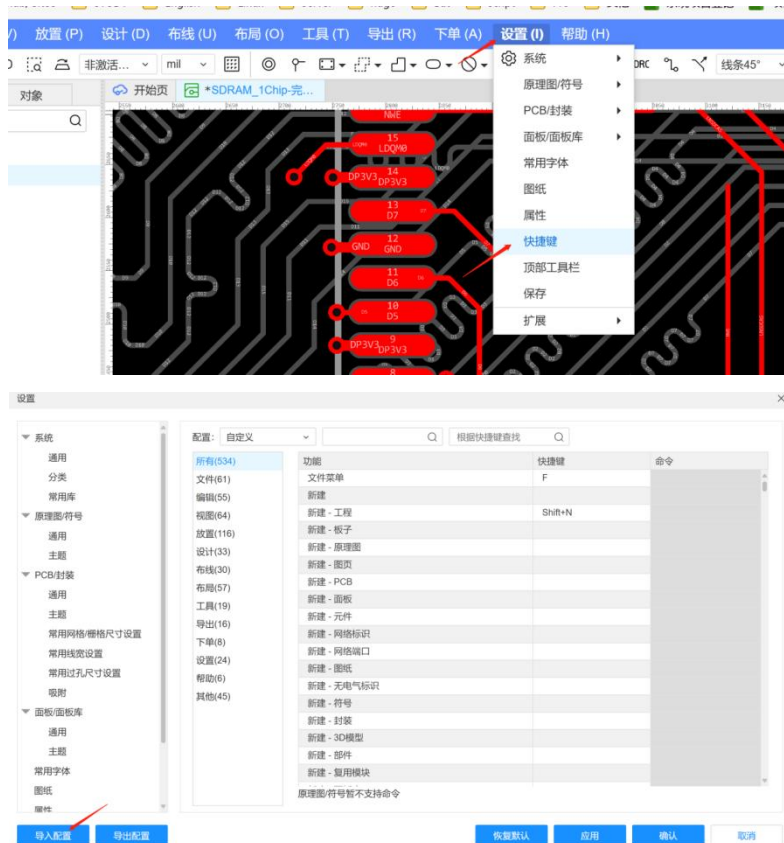

快捷键设置带来的好处是多方面的，尤其在像立创 EDA 专业版这样的专业设计软件中，其重要性不言而喻。其中提高设计效率，团队协作标准化这两个好处尤为明显，通过自定义快捷键，设计师可以大大减少鼠标点击次数和菜单导航时间，从而显著提高设计速度。在快节奏的工作环境中，这一点尤为重要。关于团队协作标准化，团队内部可以共同制定一套高效且统一的快捷键设置方案，这不仅有利于团队成员之间的快速沟通，还能确保设计流程的一致性和高效性。