Сборка и ограничения

D1 - инженерный прототип. НЕ ВЫПУСК В ПРОИЗВОДСТВО: вентиляция отложена, нагрузки/устойчивость не испытаны.

Компактность согласована; зазоры руководства BOSS не соблюдены. Отверстия вентиляции не добавлены.

Все размеры деталей - после кромления. ПВХ 0,4 мм по 4 сторонам; заготовка на 0,8 мм меньше по каждой оси.

Координаты присадки от чистового угла. Выполнять после кромления либо пересчитать базу на 0,4 мм.

Конфирмат 7x50: пласт Ø7 сквозное + зенковка Ø10 90° до заподлицо; торец Ø5 глубина 38.

Сначала пробное соединение на обрезке выбранной ЛДСП/винта. Фактическая толщина плиты должна быть 16 мм.

Кассета извлекается целиком: ножки приподнять над дном, поставить на пол. Не нажимать ногой внутри корпуса.

Плашка A - интерфейс держателя, не готовый держатель гитары. Его посадку/высоту проверить по образцу.

Гитару не подвешивать до проверки держателя и устойчивости, в том числе при снятой Katana.

Прямые углы ЛДСП: снять остроту кромки. Все открытые торцы прорезей герметизировать/облицевать.

Габарит корпуса 654 x 360 x 800 (без мягкой прокладки под опорами).

Полка Katana: верх Y192; верх усилителя Y590; до низа столешницы 194 мм.


Кассета: чистый зазор до полки над AIRSTEP 75 мм; играть на полу, не внутри ниши.

Модель и присадка созданы из одного build.py. Основной прототип R6 не изменён.


Оси сборки: X вправо, Y вверх, Z назад. Начало: левый передний нижний угол корпуса.

Элементы A/GH не определяют готовность бокового хранения: до примерки гитары НЕ использовать.


Схема компоновки / условно прозрачные виды

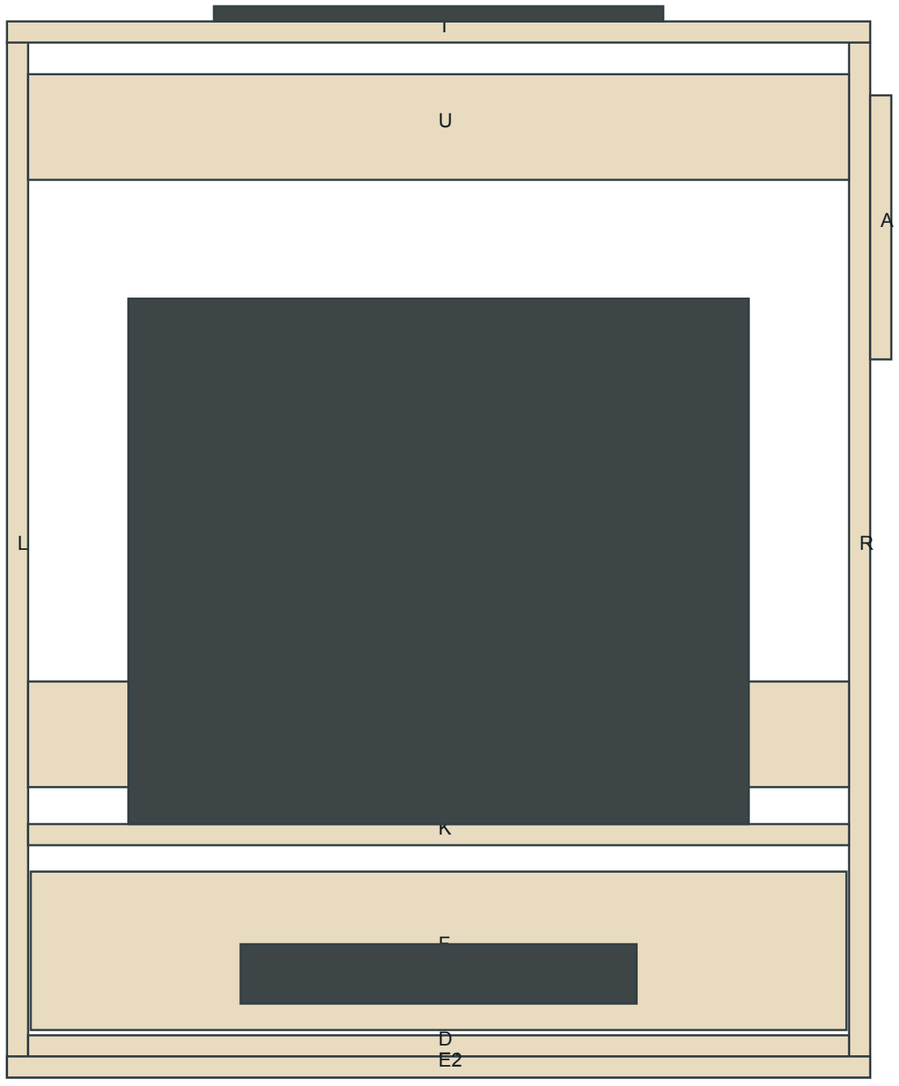

Спереди: 654 x 800

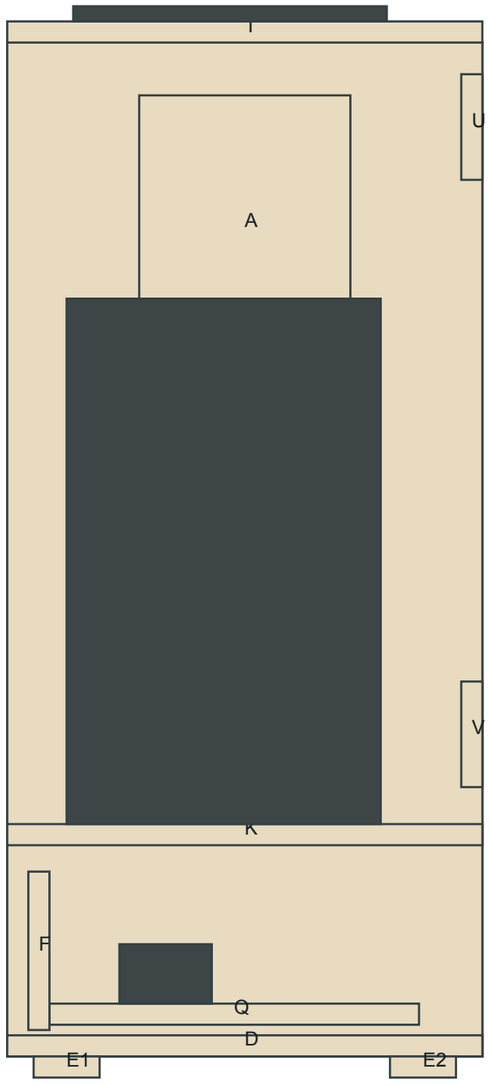

Сбоку: глубина 360

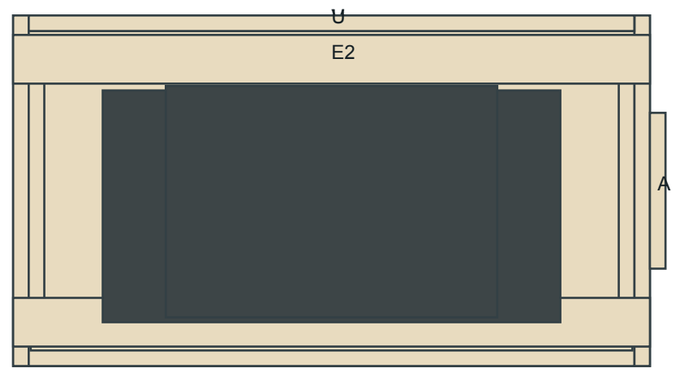

Сверху

Детали и кромление


Кромка 0,4 мм на все 4 наружные стороны. u/v - оси чертежа детали.

Раскрой не оптимизирован под лист: заказать детали из остатка декора либо раскрой у исполнителя.

L	Левая боковина	1 шт	360 x 768 x 16	распил 359.2 x 767.2	13 сверлений
R	Правая боковина	1 шт	360 x 768 x 16	распил 359.2 x 767.2	17 сверлений
T	Площадка ноутбука	1 шт	654 x 360 x 16	распил 653.2 x 359.2	6 сверлений
D	Дно корпуса	1 шт	622 x 360 x 16	распил 621.2 x 359.2	12 сверлений
K	Полка Katana	1 шт	622 x 360 x 16	распил 621.2 x 359.2	6 сверлений
V	Задняя нижняя связь	1 шт	622 x 80 x 16	распил 621.2 x 79.2	4 сверлений
U	Задняя верхняя связь	1 шт	622 x 80 x 16	распил 621.2 x 79.2	4 сверлений
Q	Дека съёмной кассеты	1 шт	590 x 280 x 16	распил 589.2 x 279.2	8 сверлений
F	Фасад кассеты	1 шт	618 x 120 x 16	распил 617.2 x 119.2	4 сверлений
E1	Передняя опорная планка	1 шт	654 x 50 x 16	распил 653.2 x 49.2	3 сверлений
E2	Задняя опорная планка	1 шт	654 x 50 x 16	распил 653.2 x 49.2	3 сверлений
A	Сменная плашка держателя	1 шт	160 x 200 x 16	распил 159.2 x 199.2	4 сверлений

L / Левая боковина / 360 x 768 x 16

u = 360; v = 768

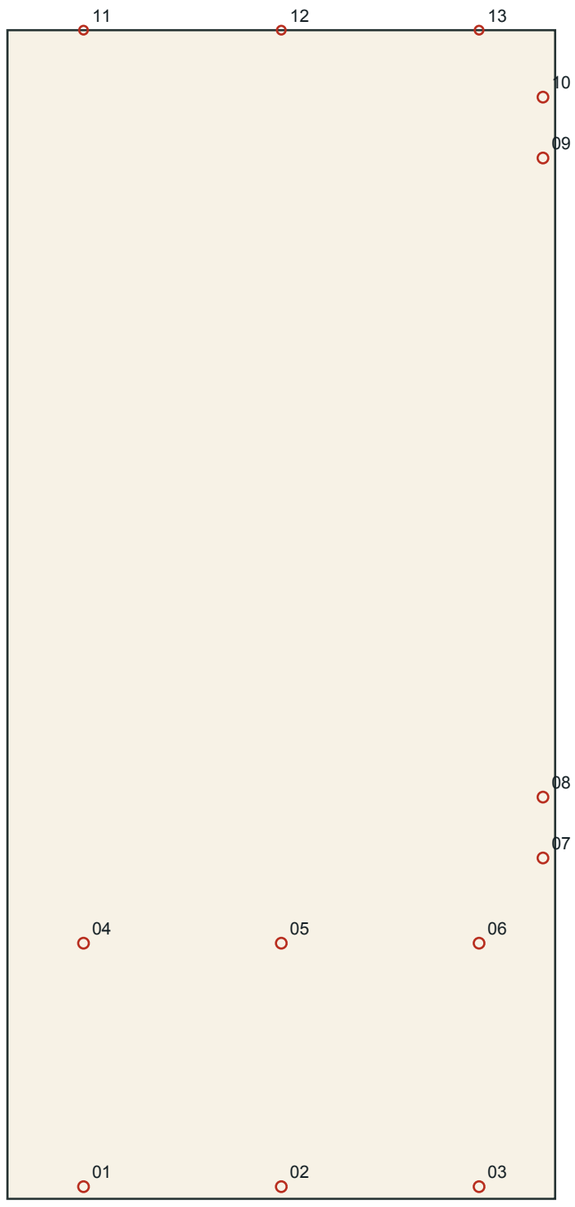

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
L.01	50	8	0	n0	7	16	J01
L.02	180	8	0	n0	7	16	J02
L.03	310	8	0	n0	7	16	J03
L.04	50	168	0	n0	7	16	J04
L.05	180	168	0	n0	7	16	J05
L.06	310	168	0	n0	7	16	J06
L.07	352	224	0	n0	7	16	J07
L.08	352	264	0	n0	7	16	J08
L.09	352	684	0	n0	7	16	J09
L.10	352	724	0	n0	7	16	J10
L.11	50	768	8	vMAX	5	38	J21
L.12	180	768	8	vMAX	5	38	J22
L.13	310	768	8	vMAX	5	38	J23

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).


Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

R / Правая боковина / 360 x 768 x 16

u = 360; v = 768

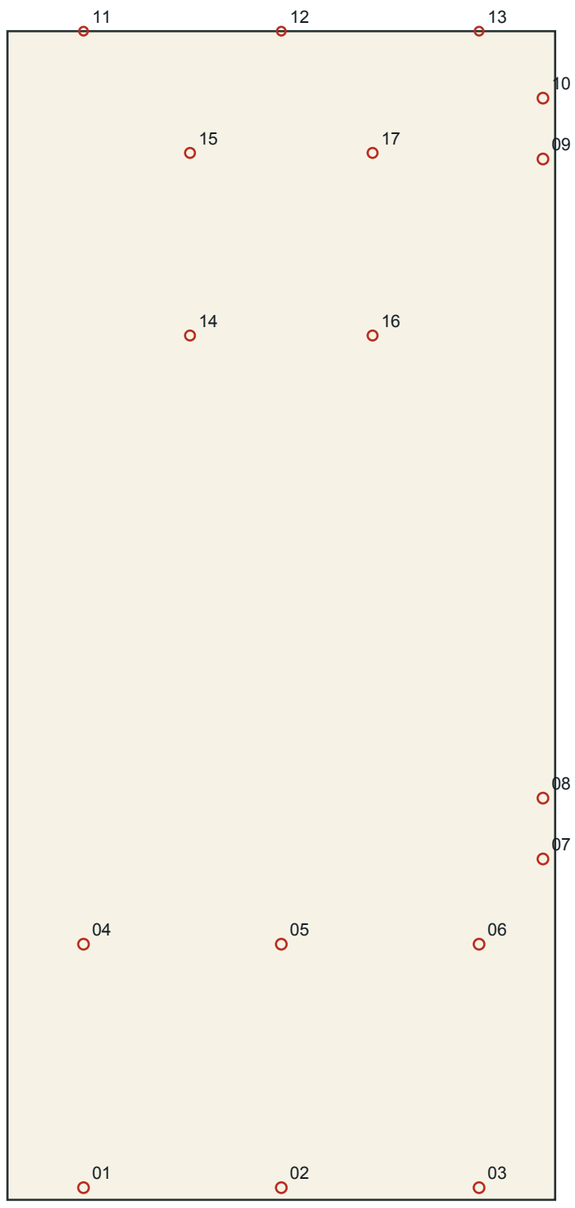

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
R.01	50	8	16	nMAX	7	16	J11
R.02	180	8	16	nMAX	7	16	J12
R.03	310	8	16	nMAX	7	16	J13
R.04	50	168	16	nMAX	7	16	J14
R.05	180	168	16	nMAX	7	16	J15
R.06	310	168	16	nMAX	7	16	J16
R.07	352	224	16	nMAX	7	16	J17
R.08	352	264	16	nMAX	7	16	J18
R.09	352	684	16	nMAX	7	16	J19
R.10	352	724	16	nMAX	7	16	J20
R.11	50	768	8	vMAX	5	38	J24
R.12	180	768	8	vMAX	5	38	J25
R.13	310	768	8	vMAX	5	38	J26
R.14	120	568	0	n0	6.5	16	-
R.15	120	688	0	n0	6.5	16	-
R.16	240	568	0	n0	6.5	16	-
R.17	240	688	0	n0	6.5	16	-

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

T / Площадка ноутбука / 654 x 360 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
T.01	8	50	16	nMAX	7	16	J21
T.02	8	180	16	nMAX	7	16	J22
T.03	8	310	16	nMAX	7	16	J23
T.04	646	50	16	nMAX	7	16	J24
T.05	646	180	16	nMAX	7	16	J25
T.06	646	310	16	nMAX	7	16	J26

u = 654; v = 360



(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.


На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

D / Дно корпуса / 622 x 360 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
D.01	0	50	8	u0	5	38	J01
D.02	0	180	8	u0	5	38	J02
D.03	0	310	8	u0	5	38	J03
D.04	622	50	8	uMAX	5	38	J11
D.05	622	180	8	uMAX	5	38	J12
D.06	622	310	8	uMAX	5	38	J13
D.07	54	45	16	nMAX	4.5	16	J31
D.08	311	45	16	nMAX	4.5	16	J32
D.09	568	45	16	nMAX	4.5	16	J33
D.10	54	315	16	nMAX	4.5	16	J34
D.11	311	315	16	nMAX	4.5	16	J35
D.12	568	315	16	nMAX	4.5	16	J36

u = 622; v = 360

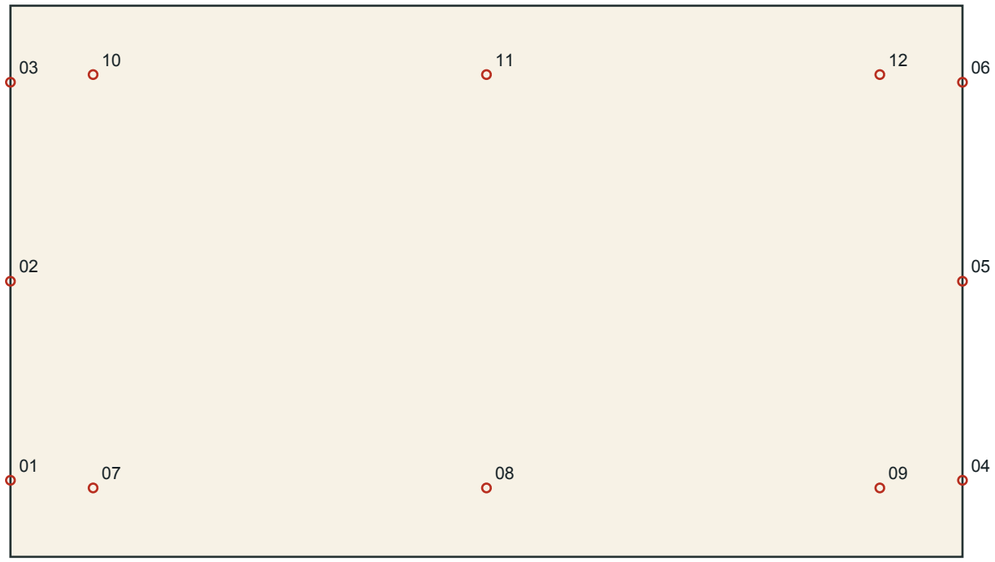

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

K / Полка Katana / 622 x 360 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
K.01	0	50	8	u0	5	38	J04
K.02	0	180	8	u0	5	38	J05
K.03	0	310	8	u0	5	38	J06
K.04	622	50	8	uMAX	5	38	J14
K.05	622	180	8	uMAX	5	38	J15
K.06	622	310	8	uMAX	5	38	J16

u = 622; v = 360



(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.


На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

V / Задняя нижняя связь / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
V.01	0	20	8	u0	5	38	J07
V.02	0	60	8	u0	5	38	J08
V.03	622	20	8	uMAX	5	38	J17
V.04	622	60	8	uMAX	5	38	J18

u = 622; v = 80

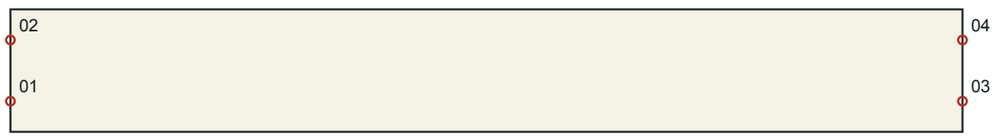

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.


На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

U / Задняя верхняя связь / 622 x 80 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
U.01	0	20	8	u0	5	38	J09
U.02	0	60	8	u0	5	38	J10
U.03	622	20	8	uMAX	5	38	J19
U.04	622	60	8	uMAX	5	38	J20

u = 622; v = 80

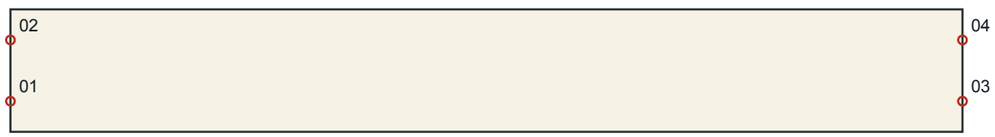

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.


Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

Q / Дека съёмной кассеты / 590 x 280 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
Q.01	50	0	8	v0	5	38	J27
Q.02	190	0	8	v0	5	38	J28
Q.03	400	0	8	v0	5	38	J29
Q.04	540	0	8	v0	5	38	J30
Q.05	30	30	0	n0	2.5	10	-
Q.06	30	250	0	n0	2.5	10	-
Q.07	560	30	0	n0	2.5	10	-
Q.08	560	250	0	n0	2.5	10	-

Паз: центр (295,220), 160 x 20, ось u, сквозной.

u = 590; v = 280

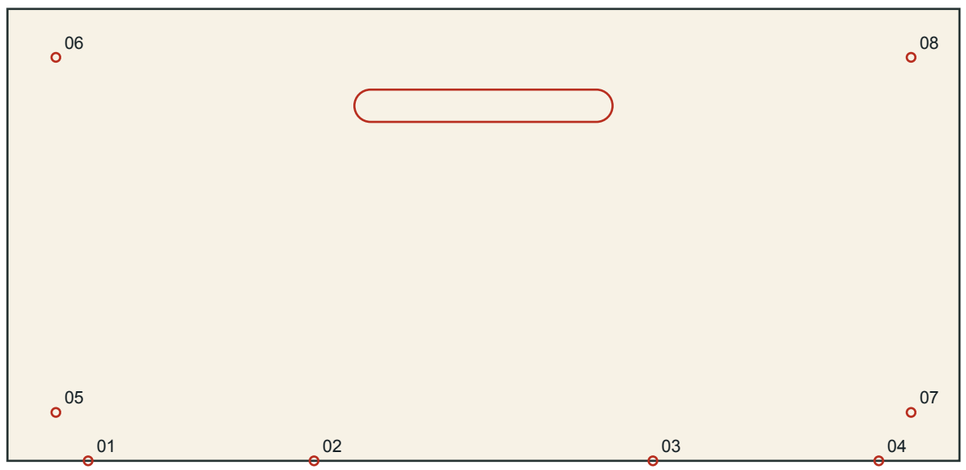

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.


Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

F / Фасад кассеты / 618 x 120 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
F.01	64	12	0	n0	7	16	J27
F.02	204	12	0	n0	7	16	J28
F.03	414	12	0	n0	7	16	J29
F.04	554	12	0	n0	7	16	J30

Паз: центр (309,85), 110 x 24, ось u, сквозной.

u = 618; v = 120

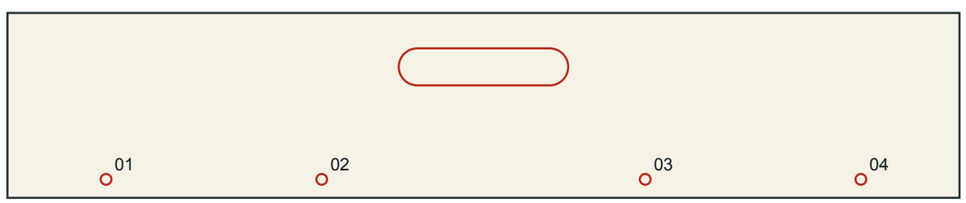

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

E1 / Передняя опорная планка / 654 x 50 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
E1.01	70	25	16	nMAX	2.5	12	J31
E1.02	327	25	16	nMAX	2.5	12	J32
E1.03	584	25	16	nMAX	2.5	12	J33

u = 654; v = 50



(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

E2 / Задняя опорная планка / 654 x 50 x 16

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
E2.01	70	25	16	nMAX	2.5	12	J34
E2.02	327	25	16	nMAX	2.5	12	J35
E2.03	584	25	16	nMAX	2.5	12	J36

u = 654; v = 50



(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).


Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

A / Сменная плашка держателя / 160 x 200 x 16

u = 160; v = 200

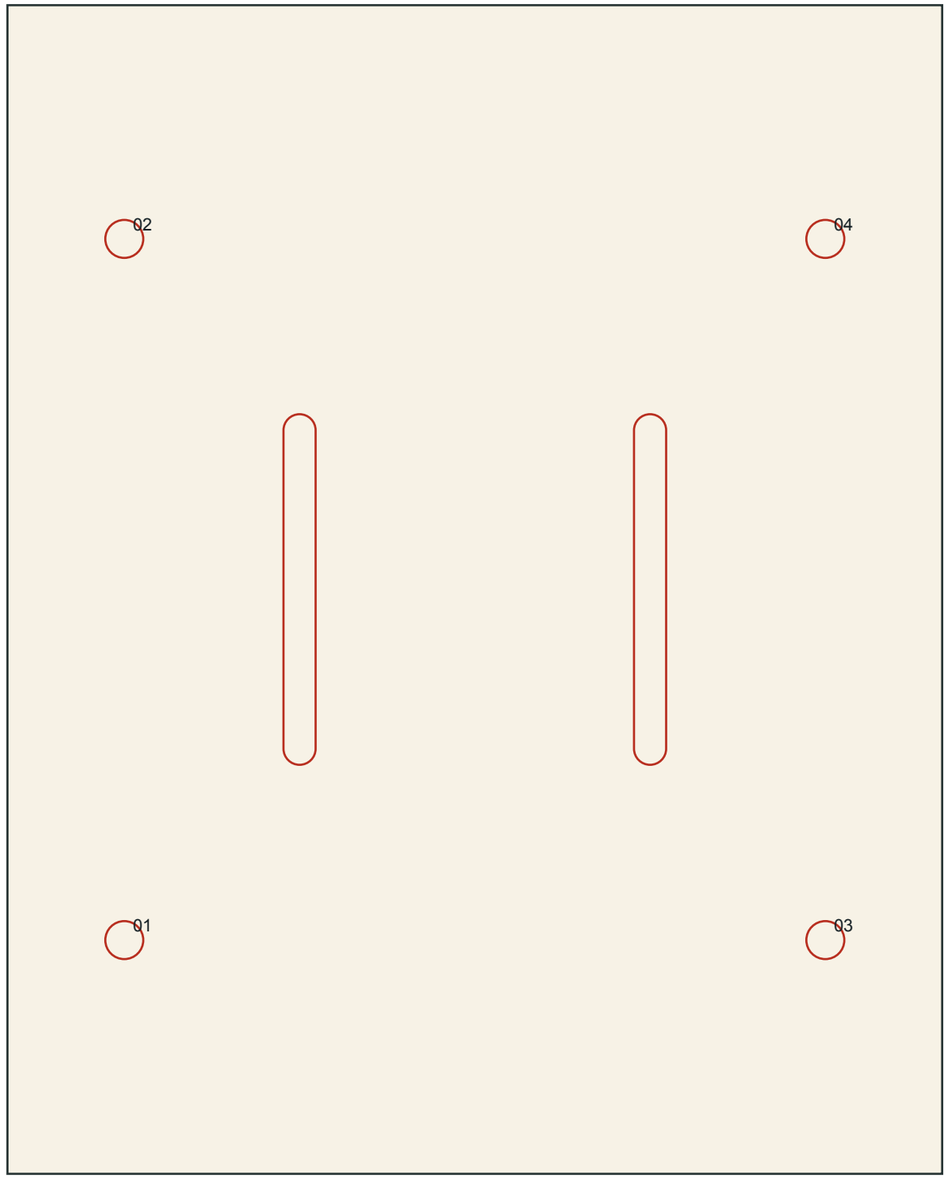

(0,0) - чистовой угол; u вправо, v вверх

ID	u	v	n	Вход	Ø	Глуб.	Соединение
A.01	20	40	0	n0	6.5	16	-
A.02	20	160	0	n0	6.5	16	-
A.03	140	40	0	n0	6.5	16	-
A.04	140	160	0	n0	6.5	16	-

Паз: центр (50,100), 60 x 5.5, ось v, сквозной.

Паз: центр (110,100), 60 x 5.5, ось v, сквозной.

n=0 / nMAX: вход с пласти; u/v: вход с соответствующего торца.

Ø7: зенковка Ø10 90°; Ø5 в торце: ось на половине толщины (8).

Глубина указана от поверхности входа, не от противоположной стороны.

На графике показана проекция центров. Торцевое сверление - по таблице.

Все отверстия на графике; эта таблица: часть 1.

Соединения / оси крепежа

J01 L → D C7 начало [0, 24, 50] ось [1, 0, 0]

J02 L → D C7 начало [0, 24, 180] ось [1, 0, 0]

J03 L → D C7 начало [0, 24, 310] ось [1, 0, 0]

J04 L → K C7 начало [0, 184, 50] ось [1, 0, 0]

J05 L → K C7 начало [0, 184, 180] ось [1, 0, 0]

J06 L → K C7 начало [0, 184, 310] ось [1, 0, 0]

J07 L → V C7 начало [0, 240, 352] ось [1, 0, 0]

J08 L → V C7 начало [0, 280, 352] ось [1, 0, 0]

J09 L → U C7 начало [0, 700, 352] ось [1, 0, 0]

J10 L → U C7 начало [0, 740, 352] ось [1, 0, 0]

J11 R → D C7 начало [654, 24, 50] ось [-1, 0, 0]

J12 R → D C7 начало [654, 24, 180] ось [-1, 0, 0]

J13 R → D C7 начало [654, 24, 310] ось [-1, 0, 0]

J14 R → K C7 начало [654, 184, 50] ось [-1, 0, 0]

J15 R → K C7 начало [654, 184, 180] ось [-1, 0, 0]

J16 R → K C7 начало [654, 184, 310] ось [-1, 0, 0]

J17 R → V C7 начало [654, 240, 352] ось [-1, 0, 0]

J18 R → V C7 начало [654, 280, 352] ось [-1, 0, 0]

J19 R → U C7 начало [654, 700, 352] ось [-1, 0, 0]

J20 R → U C7 начало [654, 740, 352] ось [-1, 0, 0]

J21 T → L C7 начало [8, 800, 50] ось [0, -1, 0]

J22 T → L C7 начало [8, 800, 180] ось [0, -1, 0]

J23 T → L C7 начало [8, 800, 310] ось [0, -1, 0]

J24 T → R C7 начало [646, 800, 50] ось [0, -1, 0]

J25 T → R C7 начало [646, 800, 180] ось [0, -1, 0]

J26 T → R C7 начало [646, 800, 310] ось [0, -1, 0]

J27 F → Q C7 начало [82, 48, 16] ось [0, 0, 1]

J28 F → Q C7 начало [222, 48, 16] ось [0, 0, 1]

J29 F → Q C7 начало [432, 48, 16] ось [0, 0, 1]

J30 F → Q C7 начало [572, 48, 16] ось [0, 0, 1]

J31 D → E1 S4 начало [70, 32, 45] ось [0, -1, 0]

J32 D → E1 S4 начало [327, 32, 45] ось [0, -1, 0]

J33 D → E1 S4 начало [584, 32, 45] ось [0, -1, 0]

J34 D → E2 S4 начало [70, 32, 315] ось [0, -1, 0]

J35 D → E2 S4 начало [327, 32, 315] ось [0, -1, 0]

J36 D → E2 S4 начало [584, 32, 315] ось [0, -1, 0]

C7 = конфирмат 7x50; S4 = шуруп 4x30. Начало и ось в координатах сборки X/Y/Z.

Крепление плашки A: 4 M6x45; отверстия A.01–04 и R.14–17 соосны.

M6: две плиты 32 мм + шайбы с двух сторон + гайка; контролировать выход минимум двух витков.

Сборка / крепёж / контроль

1. Закромить детали; проверить толщину и пробное соединение 7x50.

2. K D снизу приложить E1/E2; 6 шурупов 4x30 через Ø4,5 в D в пилоты E1/E2.

3. L/R соединить с D/K/V/U на 20 конфирматов. Пока не затягивать до конца.

4. Проверить диагонали корпуса; закрепить T шестью конфирматами. Затягивать без срыва ЛДСП.

5. Соединить F и Q четырьмя конфирматами. Установить четыре ножки высотой 8 мм.

6. Кассету вставлять без кабелей под её ножками. При извлечении слегка приподнимать, не тянуть разъём.

7. Прикрепить A четырьмя M6x45 с увеличенными шайбами с двух сторон и гайками DIN985.

8. GH ставить только после проверки его основания, высоты грифа и устойчивости. Не сверлить по фото.

9. Наклеить полосы липучки на деку и AIRSTEP, не перекрывая элементы обслуживания.

10. Кабель USB пропустить через паз Q; оставить свободную петлю для выноса кассеты на пол.

11. Провести контрольную сборку без оборудования: люфты, выход шурупов, качание, острые кромки.

12. До нагрузки оборудованием проверить прочность, устойчивость и вентиляцию. Не вставать на полки.

Фурнитура со ссылками: ../hardware.html. CAD с вычитанием отверстий: ../assembly.scad.

DXF: контуры ЧИСТОВЫЕ; слои EDGE_REFERENCE только справочные, не траектории сверления пласти.

Общая геометрия в model.json; диаметры/глубины в нём совпадают с этими таблицами.