

FP2636 (Frameless Version) Unpacking Instructions



Danh sách phụ kiện



Lắp các tay chỉnh trục X, Y và θ vào đúng vị trí tương ứng.

Danh sách linh kiện FP2636


- ①: Tấm định vị dạng lỗ (porous)
- ②: Tấm ép cố định lưới thép phía sau
- ③: Tấm ép cố định lưới thép phía trước
- ④: Tay điều chỉnh theo trục Y
- ⑤: Núm điều chỉnh chiều cao lưới thép
- ⑥: Núm cố định dầm chiều cao lưới thép
- ⑦: Lỗ đặt trụ đỡ PCB
- ⑧: Lỗ vít để cố định chữ L
- ⑨: Kim chỉ chiều cao
- ⑩: Tay điều chỉnh góc
- ⑪: Tay điều chỉnh theo trục X
- ⑫: Đế bàn in
- ⑬: Tấm lót bàn in

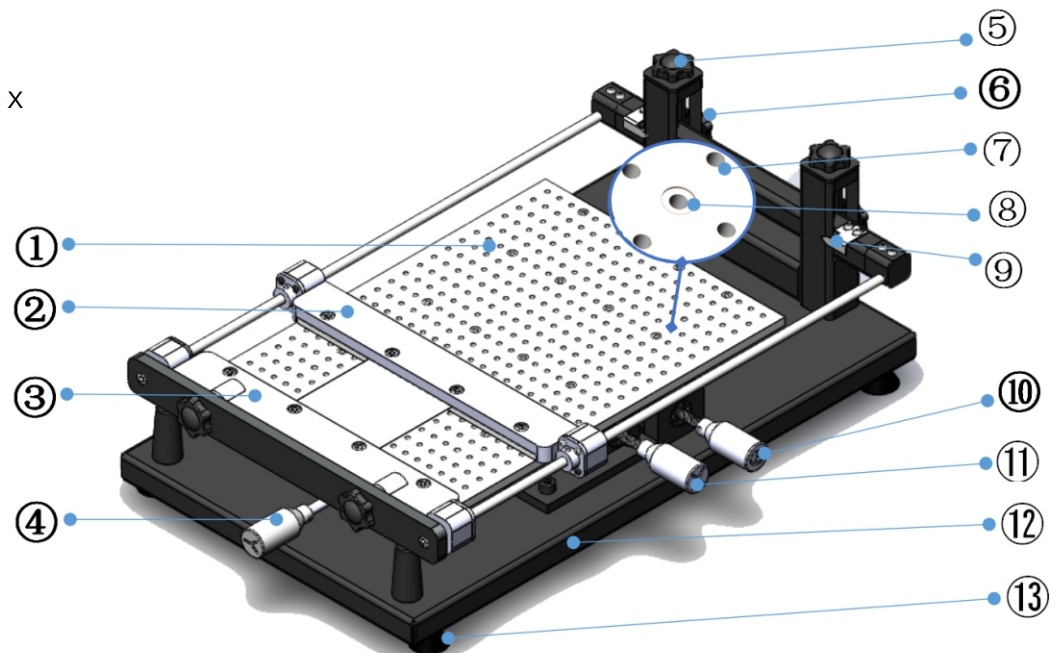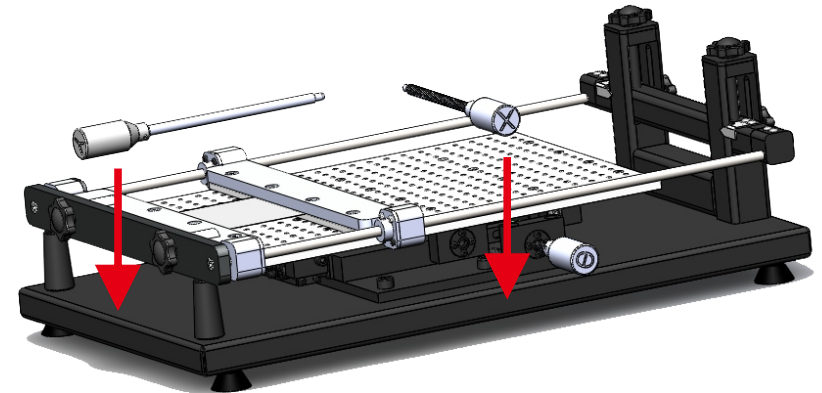

FP2636 (Frameless Version) User Instructions

I. Công tác chuẩn bị


Máy in stencil FP2636, stencil không khung (lưới in không khung), PCB (bo mạch in), hộp phụ kiện, kem hàn, dao khuấy, lưới gạt (dao gạt kem hàn)

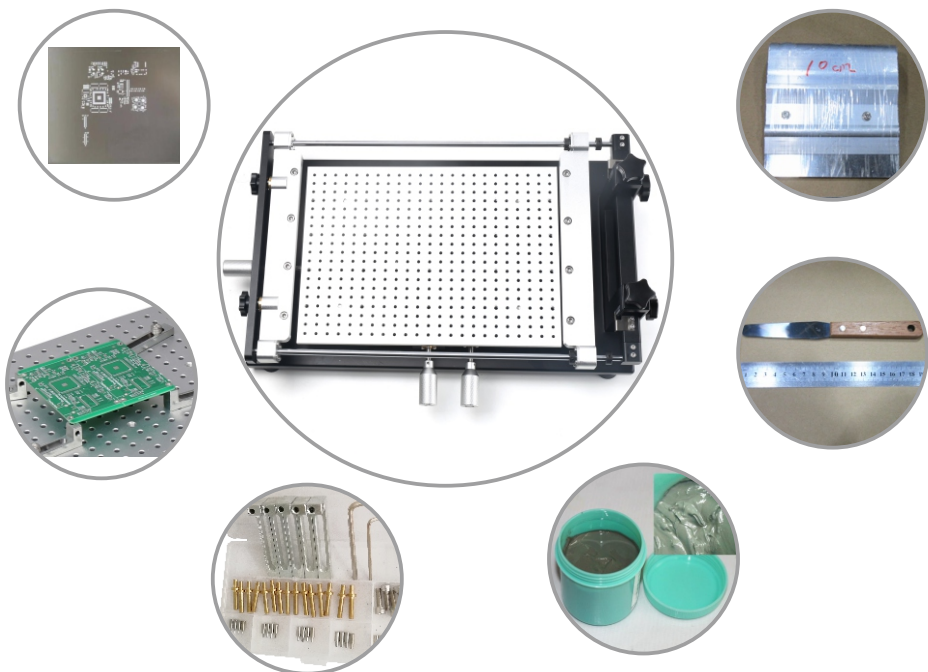

Đế chữ L: 5 cái | Cờ lê lục giác chữ L: 2 cái | Chốt định vị: 1mm (4 cái), 1.5mm (4 cái), 2mm (4 cái), 2.5mm (4 cái), 3mm (4 cái) | Trụ đỡ PCB: 15 cái | Vít cố định: 5 cái


II. Lắp đặt lưới in không khung

Nới lỏng 8 vít trên tấm ép cố định stencil phía trước và phía sau, đặt stencil không khung vào, sau đó siết chặt lại các vít.

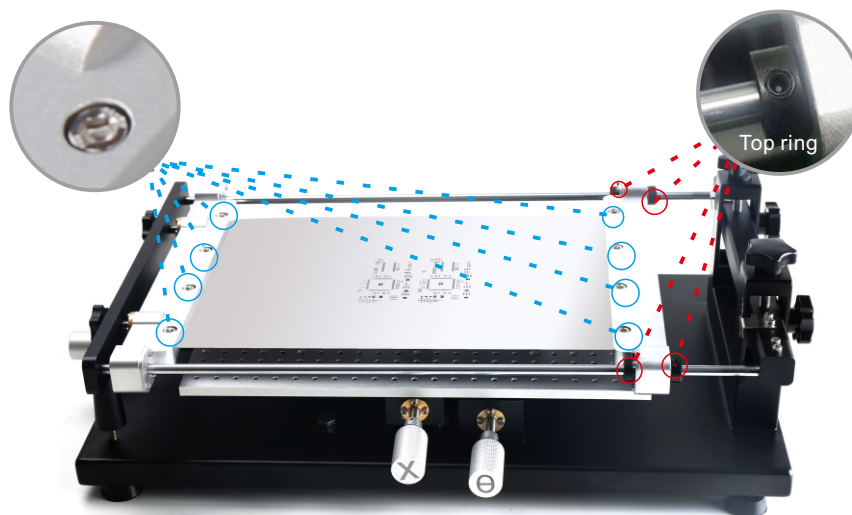


III. Đặt PCB:

Lắp bốn “đế chữ L” và “chốt định vị” theo các lỗ định vị thực tế trên PCB. (Lưu ý: Do phạm vi điều chỉnh theo trục XY có giới hạn, vị trí của PCB nên càng gần vị trí lỗ của stencil không khung càng tốt. Nếu PCB dễ bị biến dạng, bạn có thể lắp thêm các trụ đỡ PCB phù hợp với kích thước của PCB.)

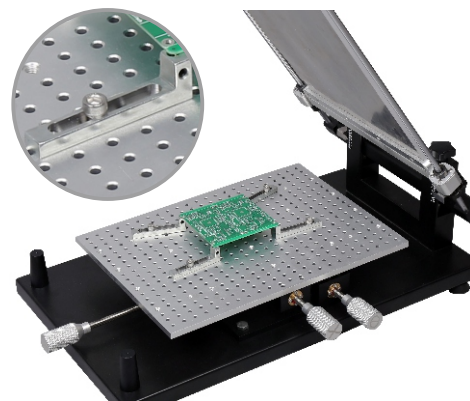

IV. Điều chỉnh stencil:

Điều chỉnh “tay/núm điều chỉnh chiều cao” để điều chỉnh độ cao của stencil; điều chỉnh các tay chỉnh theo trục X, Y và góc để căn chỉnh vị trí theo trục XY.

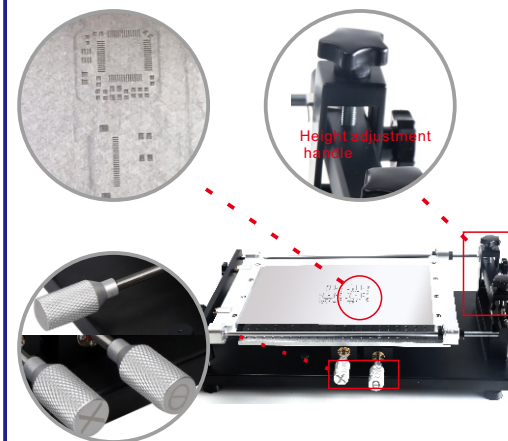


FP2636 (Frameless Version) Printing Process Instructions


Quy trình:

Chuẩn bị vật liệu → Điều chỉnh máy in stencil → Khuấy kem hàn → Đặt kem hàn → Đặt PCB và đóng stencil → In kem hàn → Vệ sinh stencil

Chuẩn bị stencil

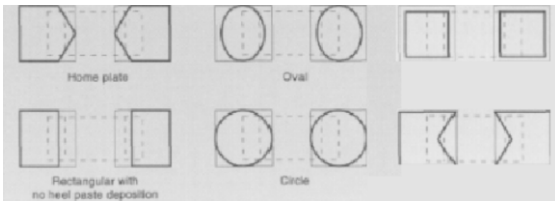


Ngày càng có nhiều linh kiện kích thước nhỏ được sử dụng. Làm thế nào để kiểm soát lượng kem hàn trên các pad lớn và nhỏ? Cách trực tiếp nhất là kiểm soát hình dạng và kích thước của khẩu độ (lỗ mở) trên stencil.

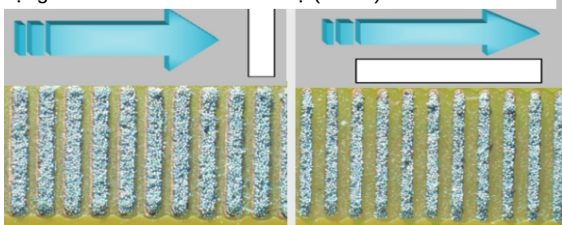


Có sự khác biệt lớn về lượng kem hàn theo hướng song song và vuông góc. Khi tạo lỗ trên stencil, cần giảm chiều rộng lỗ theo hướng song song cho phù hợp.

Chuẩn bị kem hàn

Kem hàn chưa mở nắp hoặc đã được làm ẩm lại nên được bảo quản trong tủ lạnh. Nếu không sử dụng trong vòng 24 giờ, cần bảo quản ở nhiệt độ từ 3°C đến 8°C. Không làm ẩm lại cùng một lọ kem hàn quá 2 lần. Trước khi sử dụng, cần lấy kem hàn ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng ít nhất 4 giờ trước khi mở nắp.

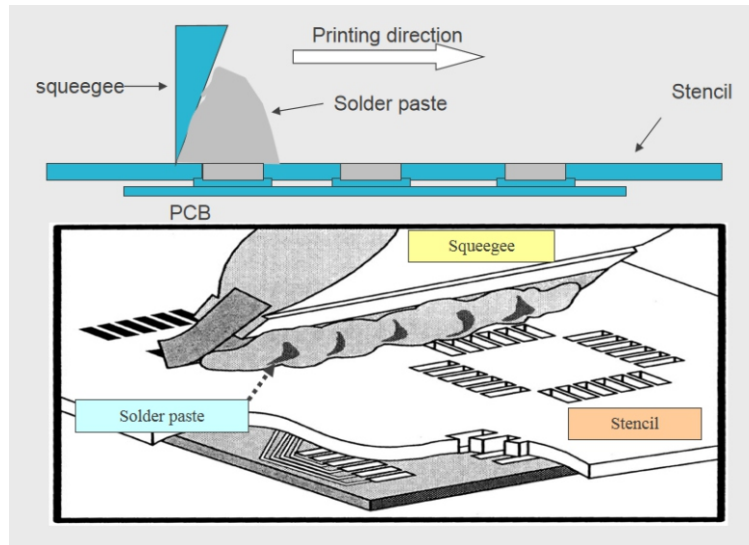


Kem hàn dùng cho quy trình in SMT

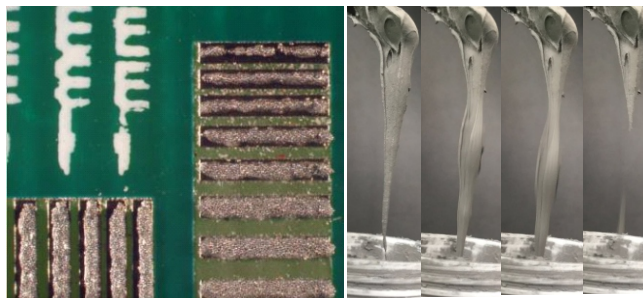

Trước mỗi lần bổ sung kem hàn, cần khuấy đều. Tốc độ khuấy thủ công khoảng 2–3 vòng/giây, theo cùng một chiều trong 2–5 phút để kem đạt độ lưu động thích hợp. Hình bên trái cho thấy lỗi in điển hình do kem hàn không được khuấy đủ. Hình bên phải là phương pháp đơn giản để kiểm tra độ lưu động (nhấc kem hàn bằng dao khuấy, kem có thể tự rơi xuống).

In kem hàn trong quy trình SMT

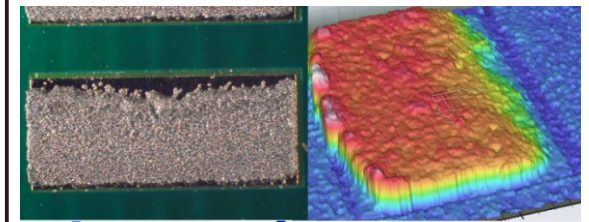


Kem hàn không lăn đều, lấp đầy lỗ stencil không đủ, gây thiếu kem hàn hoặc lỗi in.

Vệ sinh trong quy trình in SMT



Bề mặt stencil không được làm sạch kỹ sẽ khiến kem hàn tạo hình kém, lượng kem in thiếu và dễ bị lỗi in.

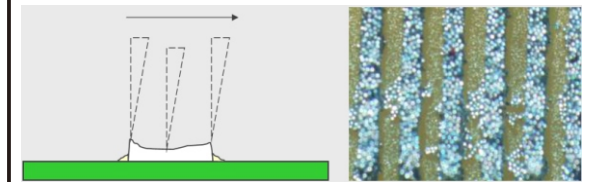

Bị nhiễm bẩn, gây ra các lỗi như bị thiếu; tạo hình kem hàn kém, làm tăng tần suất vệ sinh.