
TP2 Supervision - Bichon Vincent	Pt		A	в с	D	Note	
I. Création du process virtuel (1pt)							
1 Ajouter un bloc SIM sur votre programme, il simulera le fonctionnement d'un procédé réel. Donner lui un nom.	0,5	Α				0,5	
2 Procéder à son paramètrage en respectant les valeurs suivantes :	0,5	Α				0,5	
II. Réglage de la boucle de régulation (7pts)							
1 Ajouter à votre programme un bloc PID afin de créer une régulation de votre procédé virtuel.	1	В				0,75	Bloc PID non connecté au process
2 Régler la boucle de régulation utilisant la méthode par approches successives.	2	Α				2	
3 Enregistrer la réponse de la mesure X à un échelon de consigne W de 20%.	1	С				0,35	La régulation ne fonctionne pas
4 Mesurer le temps de réponse à ±5%, le premier dépassement, ainsi que l'erreur statique.	3	D				0,15	Mesures qui n'ont pas de sens
III. Supervision	5	Α				5	
IV. Alarme	5	Α				5	
V. Boutons	2	Α				2	
	Note: 16.25/20						


Note: 16,25/20

TP2 Supervision


I. Création du process virtuel (1pt)

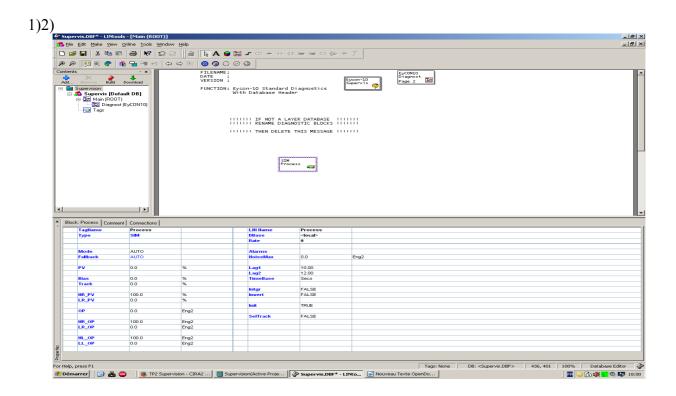

II. Réglage de la boucle de régulation (7pts)

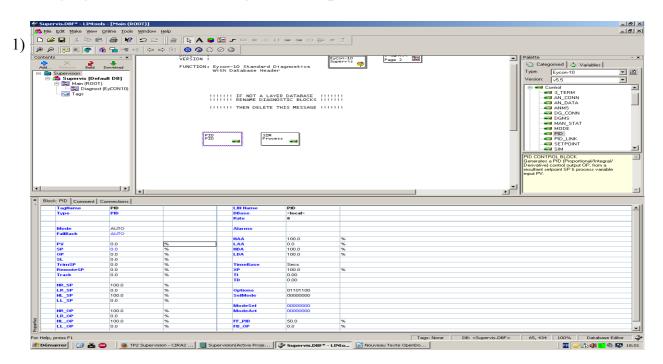




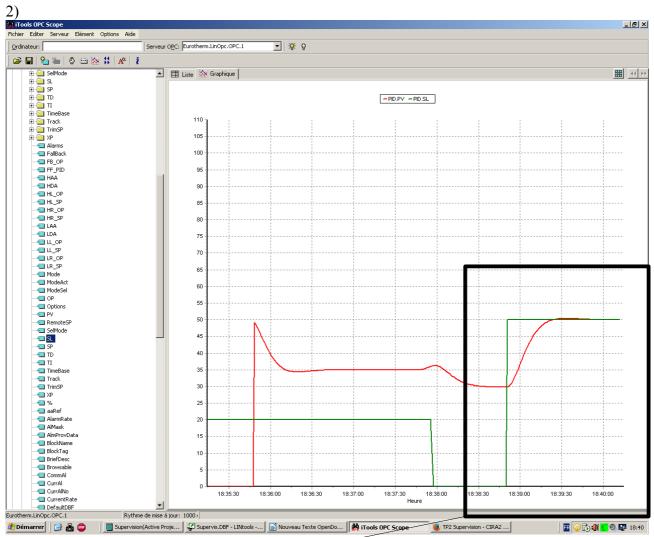

Réglage du régulateur : XP 150%


TD 0s TI 0s



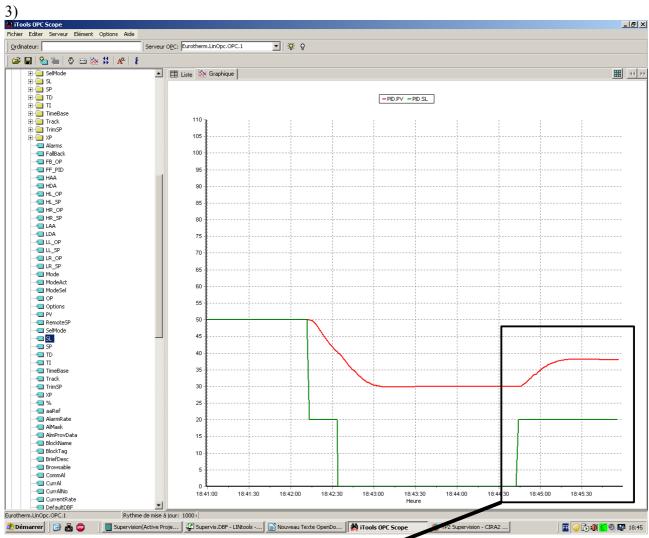

échelon de consigne W à 20 %

4)

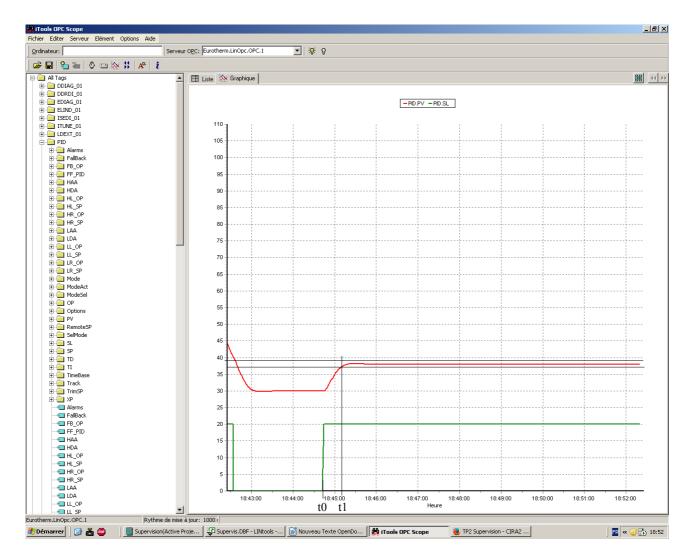

Il n'y a pas de premier dépassement.

$$38-30 = 8$$

$$5\% \text{ de } 8 = 0.4$$


Donc 38+0,4 = 38,4

Et
$$38 - 0.4 = 37.6$$


$$T = T1 - T0 = 45,15 - 44,45 = 30$$
 secondes

III. Supervision (5pts)

1)

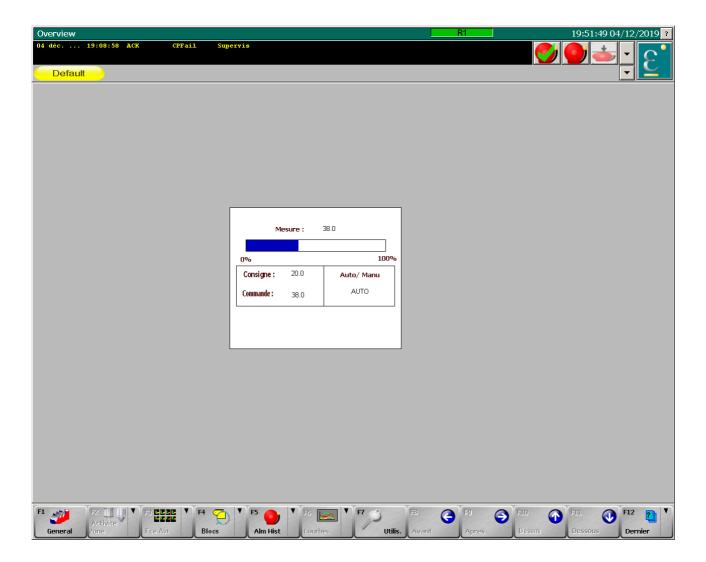


Paramètres du barregraphe:

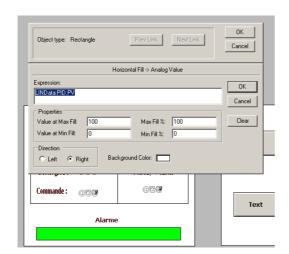



IV. Alarme (5pts)

1)

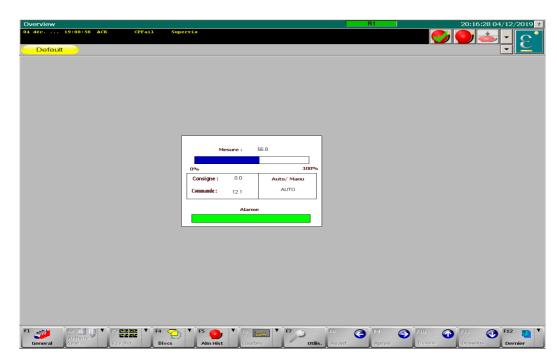


Paramètre de l'alarme:

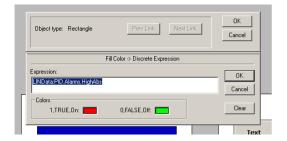

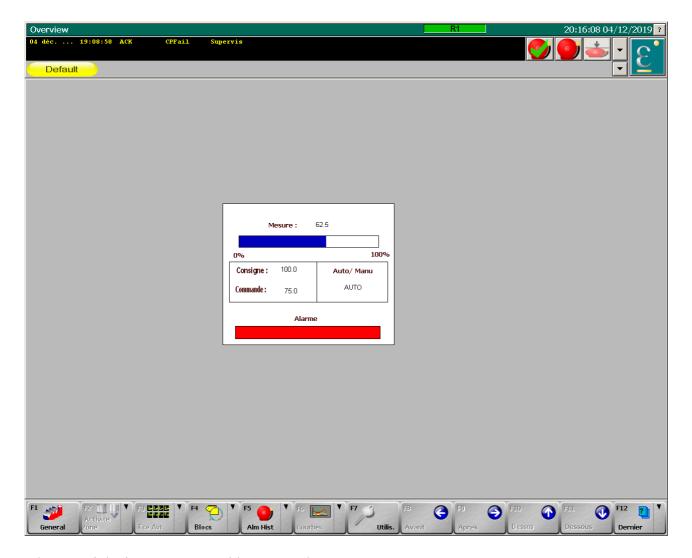

Alarme qui devient rouge quand la mesure dépasse 60%

V. Boutons (2pts)

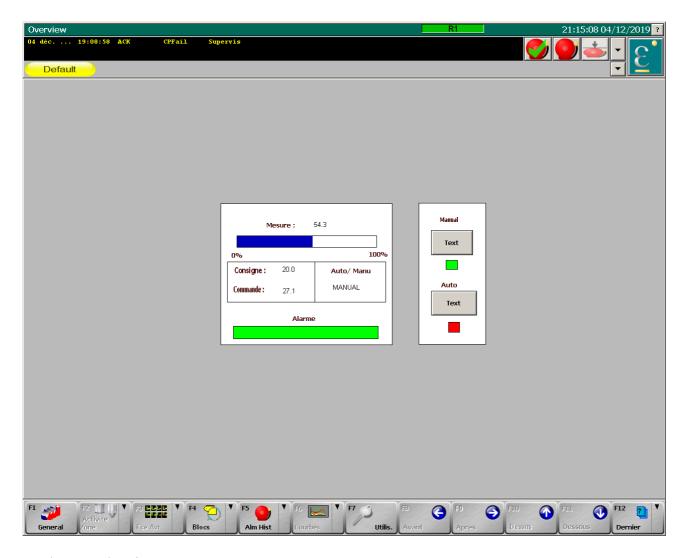

Mode manuel acrivé

Mode Auto activé

