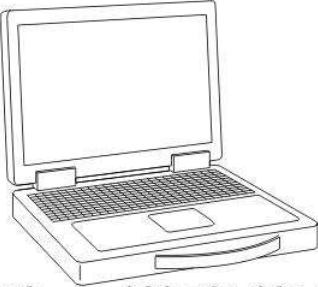


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 0300IN 辅助单元支座和底盘：目视检查所有橡胶支座和防尘套是否损坏

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818 000 721 981 80

检查辅助单元支座

检查发动机支承系统

- 目视检查橡胶-金属支座是否有损坏或裂纹。

检查变速箱支座

 信息

- Sport Chrono 组件包括额外的动态变速箱支座。
- 动态变速箱支座的功能与 911 Carrera (991) 动态发动机支座的功能相同。
- 由于和 911 Carrera 相比，变速箱而非发动机是位于车辆后部的，因此可变支座安装在变速箱上。

- 目视检查变速箱支座系统的金属部分是否存在凹痕和裂纹（传统和电控变速箱支座系统）。

 信息

- 在配有动态变速箱支座系统 (PADM) 的车辆上，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取故障记忆。PADM = 保时捷主动发动机支撑系统。
- 使用 PASM/PADM 控制单元完成读取。

- 动态变速箱支承 (PADM)：使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取控制单元故障记忆。

另请检查动态变速箱支承有无泄漏。如果有油液溢出，请更换变速箱支座系统（除非只有轻微的渗油痕迹）。
辅助评估标准：所有新的变速箱支座包含约 150 cm³ 的磁流变液体。

检查变速箱支座系统电缆（电线）是否已正确布置（以排除摩擦的可能性）。

底盘：目视检查橡胶支座、接头和防尘套

底盘：目视检查橡胶-金属支座、接头和护套

- 1. 目视检查前桥和后桥上的橡胶-金属支座是否有损坏或裂纹。
- 2. 检查轴万向节和驱动轴。
 - 2.1. 轴接头：检查接头间隙。
 - 2.2. 轴接头：目视检查防尘套是否损坏。
 - 2.3. 驱动轴：目视检查防尘套是否存在泄漏和损坏。
- 3. 检查转向机防尘套和横拉杆接头。
 - 3.1. 横拉杆接头：检查接头间隙和防尘套。
 - 3.2. 转向机上的防尘套：目视检查防尘套是否损坏。
如果污物和潮气由于防尘套泄漏而进入，转向机可能会损坏。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99