

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 214309 增压空气冷却器的维修位置

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

预备工作

预备工作

- 1. 拆下发动机舱盖。
→ 557819 拆卸和安装发动机盖。
- 2. 拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁盖。


松开和固定增压空气冷却器（维修位置）

松开和固定增压空气冷却器（维修位置）

 小心

高温部件


- 有烫伤的危险
- 让高温部件冷却下来。
 - 穿戴个人防护装备。
1. 拆下节气门壳体的模制软管 -1- 。
 - 1.1. 打开螺钉式卡箍并拔下模制软管。

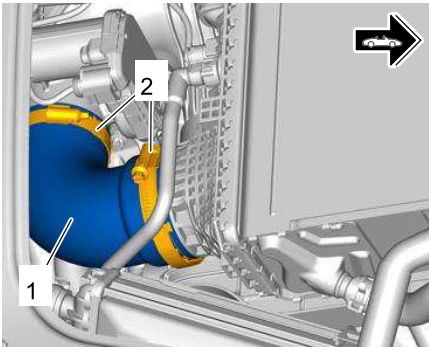

节气门壳体的模制软管


2. 断开通风管路和环境空气阀的连接软管。
- 2.1. 拔下插入式管接头 -2- 。

2.2. 打开弹簧卡箍 **-4-** 并拔下软管。

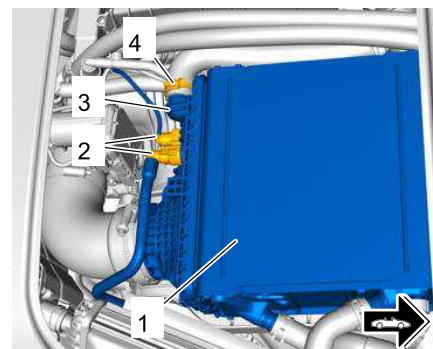


增压空气冷却器上的通风接头、增压压力传感器和环境空气阀的连接软管

3. 将电缆插头 **-3-** 从增压压力传感器 **-1-** 上松开并断开连接。

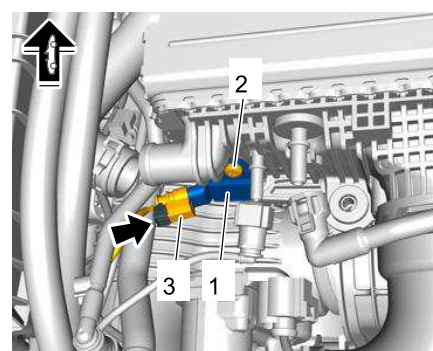

增压空气冷却器上的增压压力传感器


4. 将连接软管 **-1-** 从环境空气阀 **-2-** 上断开。

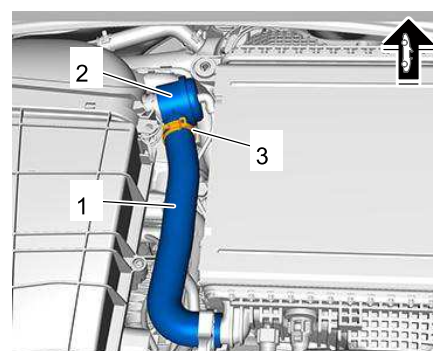

环境空气阀上的连接软管

5. 拔下增压空气冷却器上的通风管路 **-4-** 。


5.1. 按压锁止凸耳，然后拔下管路。

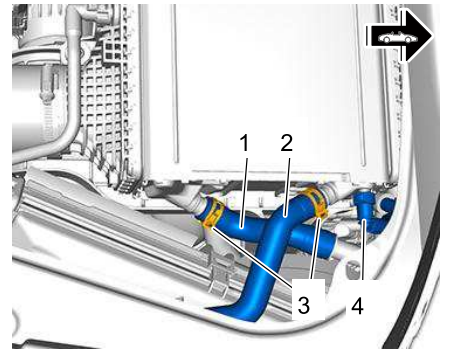

增压空气冷却器和通风管路上的冷却液软管

6. 将增压空气冷却器 -1- 用扎带 -2- 固定到活动顶篷框架 (Boxster) -3- 或盖铰链 (Cayman) 上。

在车身、饰板和活动顶篷车窗 (Boxster) 上固定或安装保护罩！

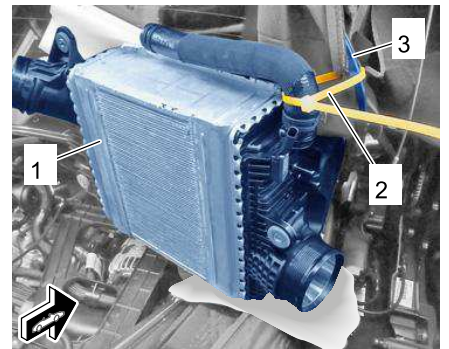

固定增压空气冷却器 (Boxster 的图示)

7. 完成维修工作后，重新安装增压空气冷却器。

→ 214319 拆卸和安装增压空气冷却器。

后续工作

后续工作

1. 安装后壁盖。

→ 555919 拆卸和安装后壁盖。

2. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机盖。

3. 完成车辆装配。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99