

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于驾驶员侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

組件資訊

驾驶员侧膝部安全气囊的安装位置

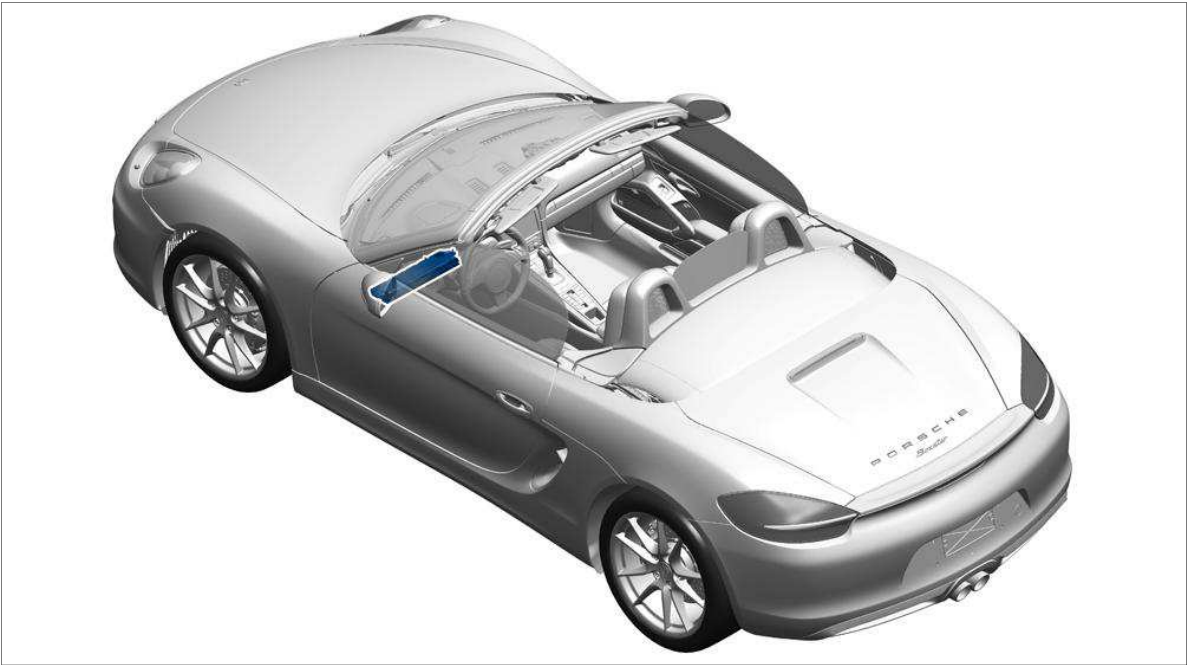

驾驶员侧膝部安全气囊的安装位置

预备工作

预备工作

- 1. 断开蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

拆下驾驶员侧膝部安全气囊

拆下驾驶员侧膝部安全气囊

警告

对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元。
- 可能发生系统故障。

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。
- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。




对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足


- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

1. 拧下螺钉 -1- 并导出膝部安全气囊 -2-，直到可接触到电气插头 -箭头-。

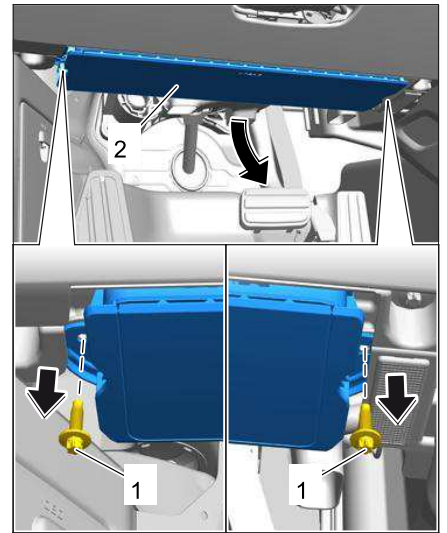

拆下驾驶员侧膝部安全气囊

2. 松开锁止机构 -3- 并断开电气插头 -4- (-箭头 B-)。
3. 拔下 -1- 接地连接 -2- (在膝部安全气囊 -箭头 A- 上)。

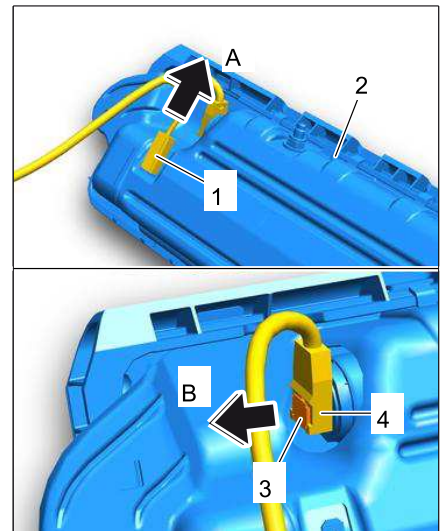

断开膝部安全气囊的电气插头

4. 拆下驾驶员侧的膝部安全气囊并将其正确放置。

安装驾驶员侧膝部安全气囊

安装驾驶员侧膝部安全气囊



警告


对安全气囊单元的操作不正确

- 触发安全气囊单元。
- 可能发生系统故障。

- 关闭点火开关，然后拔下点火车匙或遥控器（手持式发射器）。
- 电源（例如蓄电池充电器）切勿与外部电源/跨接起动端子连接。
- 断开蓄电池并使接地端绝缘，以便完全避免与接地支架接触。

- 断开蓄电池后请等待 1 分钟。
- 仅当等待时间结束之后方可拔下触发单元的接头。
- 确保安装时安全气囊前面没有其他物体。
- 拆卸时更换已损坏的零件。
- 放置安全气囊单元时务必使爆裂打开面朝上，例如驾驶员安全气囊上的盾徽。
- 请勿将任何物品放置在安全气囊单元上。
- 如果安全气囊单元拆下的时间较长，则必须将安全气囊单元保存在一个安全的地方。
- 安全气囊单元不得接触油脂、机油、清洁剂、液体或类似物质。
- 请勿将安全气囊单元暴露在温度高于 90°C 的环境中。
- 不要拆除插入式触头上的短路弹簧。
- 点火及其准备工作只能由熟练掌握相关技能的人员进行，并由第二责任人监督。
- 处理之前，必须在采取所有预防措施的情况下通过执行电气点火操作对安全气囊单元进行无害化处理，以防止它们被不当使用。

1. 将接地 -1- 连接到膝部安全气囊 -2- (-箭头 B-)。
2. 将电气插头 -4- 连接到膝部安全气囊 -2- 并压入锁止机构 -3- (-箭头 A-)。

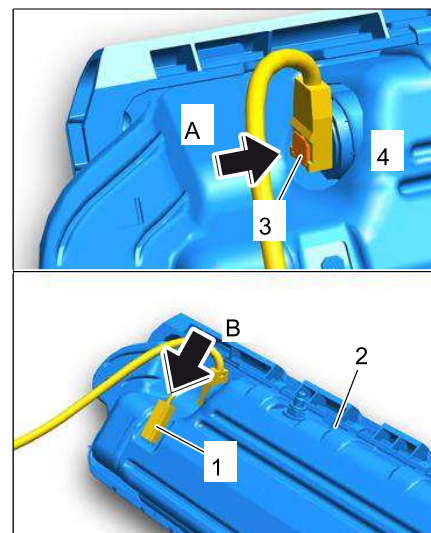

连接驾驶员侧膝部安全气囊的插头

3. 定位膝部安全气囊 -2-。

警告

对安全螺栓的处理不正确


- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

信息

在客户维修和返工过程中，请务必更换安全气囊单元上的螺钉。切勿对微型自锁螺钉进行处理、润滑或拧松然后再旋紧。

4. 拧紧螺钉 -1-。 [紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb.\)](#)

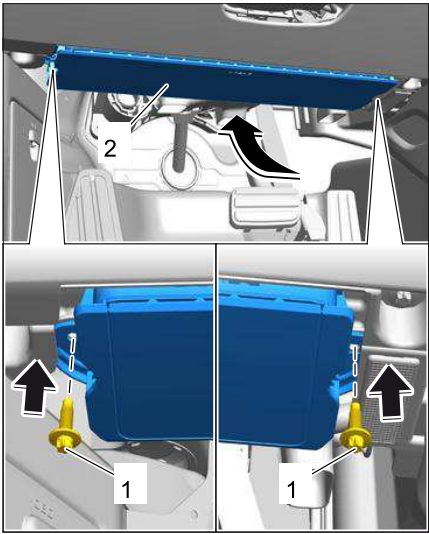

安装膝部安全气囊

后续工作

后续工作



信息

更换安全气囊部件后，将更换情况记录到《保修和保养手册》中。

1. 连接蓄电池。 → 2X00IN 断开蓄电池后的操作说明

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99