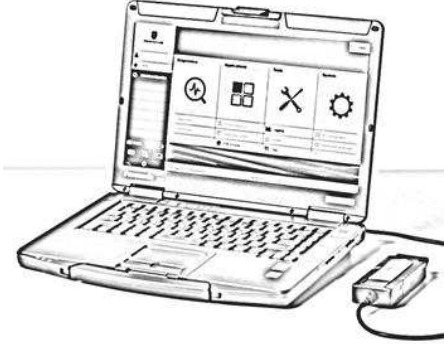


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 916255 更换方向盘电子元件控制单元

## 工具

| 名称          | 类型   | 编号   | 描述 |                                                                                    |
|-------------|------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| PIWIS 检测仪 3 | 专用工具 | 9900 |    |  |

## 更换方向盘电子元件控制单元



信息

安全气囊触点单元集成在方向盘电子元件的控制单元中，不能单独替换。

### 注意

#### 电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
2. 在需要时选择车型。
3. 在概述中，选择“**Steering wheel electronics**”（**方向盘电子装置**）控制单元。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
- 4.

必须选中“**编码/自适应**”。

5. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
6. 随后将显示消息“**Coding was completed successfully**”（**编码已成功完成**）。按 **F12** 继续。
7. 此时必须选择“**扩展标识**”。
8. 检查底盘号，必要时进行更改。
9. 然后，必须选中**保养/维修**。
10. “**Steering-angle sensor calibration**”（**转向角度传感器校准**）必须选中。按 **F12** 继续。
11. 按照检测仪上的说明操作。按 **F8** 开始。
12. 必须选择“**Function enable**”（**功能启用**）。按 **F12** 继续。
13. 输入代码。按 **F12** 继续。
14. 返回到**概述**。按 **F11** 继续。
15. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
16. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。
17. 执行功能测试。

---

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99