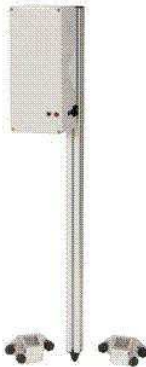
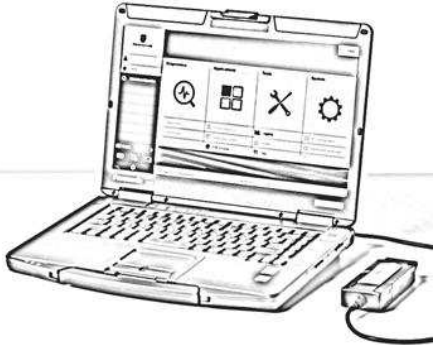


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917055 更换车道变换辅助系统控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
校准单元 VAS 6350	车间设备	WE 1368		
间距激光 VAS 6350/2	车间设备	WE 1369		
车道变换辅助系统校准单元 VAS 6350/4	车间设备	WE 1375		
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

对车道变换辅助系统控制单元进行编码

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏

- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。



信息

为进行无故障操作，在车辆上执行以下操作后，必须校准车道变换辅助装置：

- 更换了一个或两个车道变换辅助系统控制单元。
- 改变了一个或两个车道变换辅助系统控制单元的安装位置。
- 对车辆后部进行了车身修理。
- 拆下或移动了后保险杠。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
2. 在需要时选择车型。
3. 在“**overview**”（概览）中选择“**Lane Change Assist Master**”（车道变换辅助主动系统）。按 **F12** 继续。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
4. 此时必须选择“**扩展标识**”。按 **F12** 继续。
5. 如果软件版本低于 0160：继续执行步骤 6。
如果软件版本高于 0160：继续执行步骤 12。
6. 此时必须选择“**Programming**”（编程）。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
7. 然后，必须选中“**Automatic programming**”（自动编程）。按 **F12** 继续。
8. 检测仪显示以下消息：**编程已成功完成**。按 **F12** 继续。
9. 必须选中“**编码/自适应**”。
10. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（自动编码）。按 **F12** 开始编码。
11. 检测仪显示以下消息：**编码设定已成功完成**。按 **F12** 继续。

12. 切换回“**overview**”（**概览**）。
13. 在“**overview**”（**概览**）中选择“**Lane Change Assist Slave**”（**车道变换辅助从动系统**）。按 **F12** 继续。
14. 此时必须选择“**扩展标识**”。按 **F12** 继续。
15. 如果软件版本低于 0160：继续执行步骤 16。

如果软件版本高于 0160：继续执行步骤 22。
16. 此时必须选择“**Programming**”（**编程**）。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
17. 然后，必须选中“**Automatic programming**”（**自动编程**）。按 **F12** 继续。
18. 检测仪显示以下消息：**编程已成功完成**。按 **F12** 继续。
19. 关闭点火开关并更换控制单元。→ 917019 拆卸和安装车道变换辅助装置控制单元。
20. 开启点火装置。
21. 在需要时选择车型。
22. 在“**overview**”（**概览**）中选择“**Lane Change Assist (Master/Slave)**”（**车道变换辅助系统（主动/从动）**）。
23. 此时必须选择“**扩展标识**”。
24. 检查底盘号，如有必要进行纠正。
25. 然后，必须选中“**Coding/adaptations**”（**编码/自适应**）。
26. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（**自动编码**）。按 **F12** 继续。
27. 检测仪显示以下消息：**编码设定已成功完成**。按 **F12** 继续。
28. **读取故障记忆**，必要时予以清除。
29. 退出诊断应用程序。
30. 关闭点火开关。
31. 从车辆上断开检测仪。

后续工作

如果拆下车道变换辅助系统控制单元之后重新进行了安装，或对其进行了更换，则必须在水平面上使用校准单元 **车道变换辅助系统校准单元 VAS 6350/4 WE 1375**、**校准单元 VAS 6350 WE 1368**、**间距激光 VAS 6350/2 WE 1369** 对其重新进行校准。→ 917025 校准车道变换辅助系统控制单元。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99