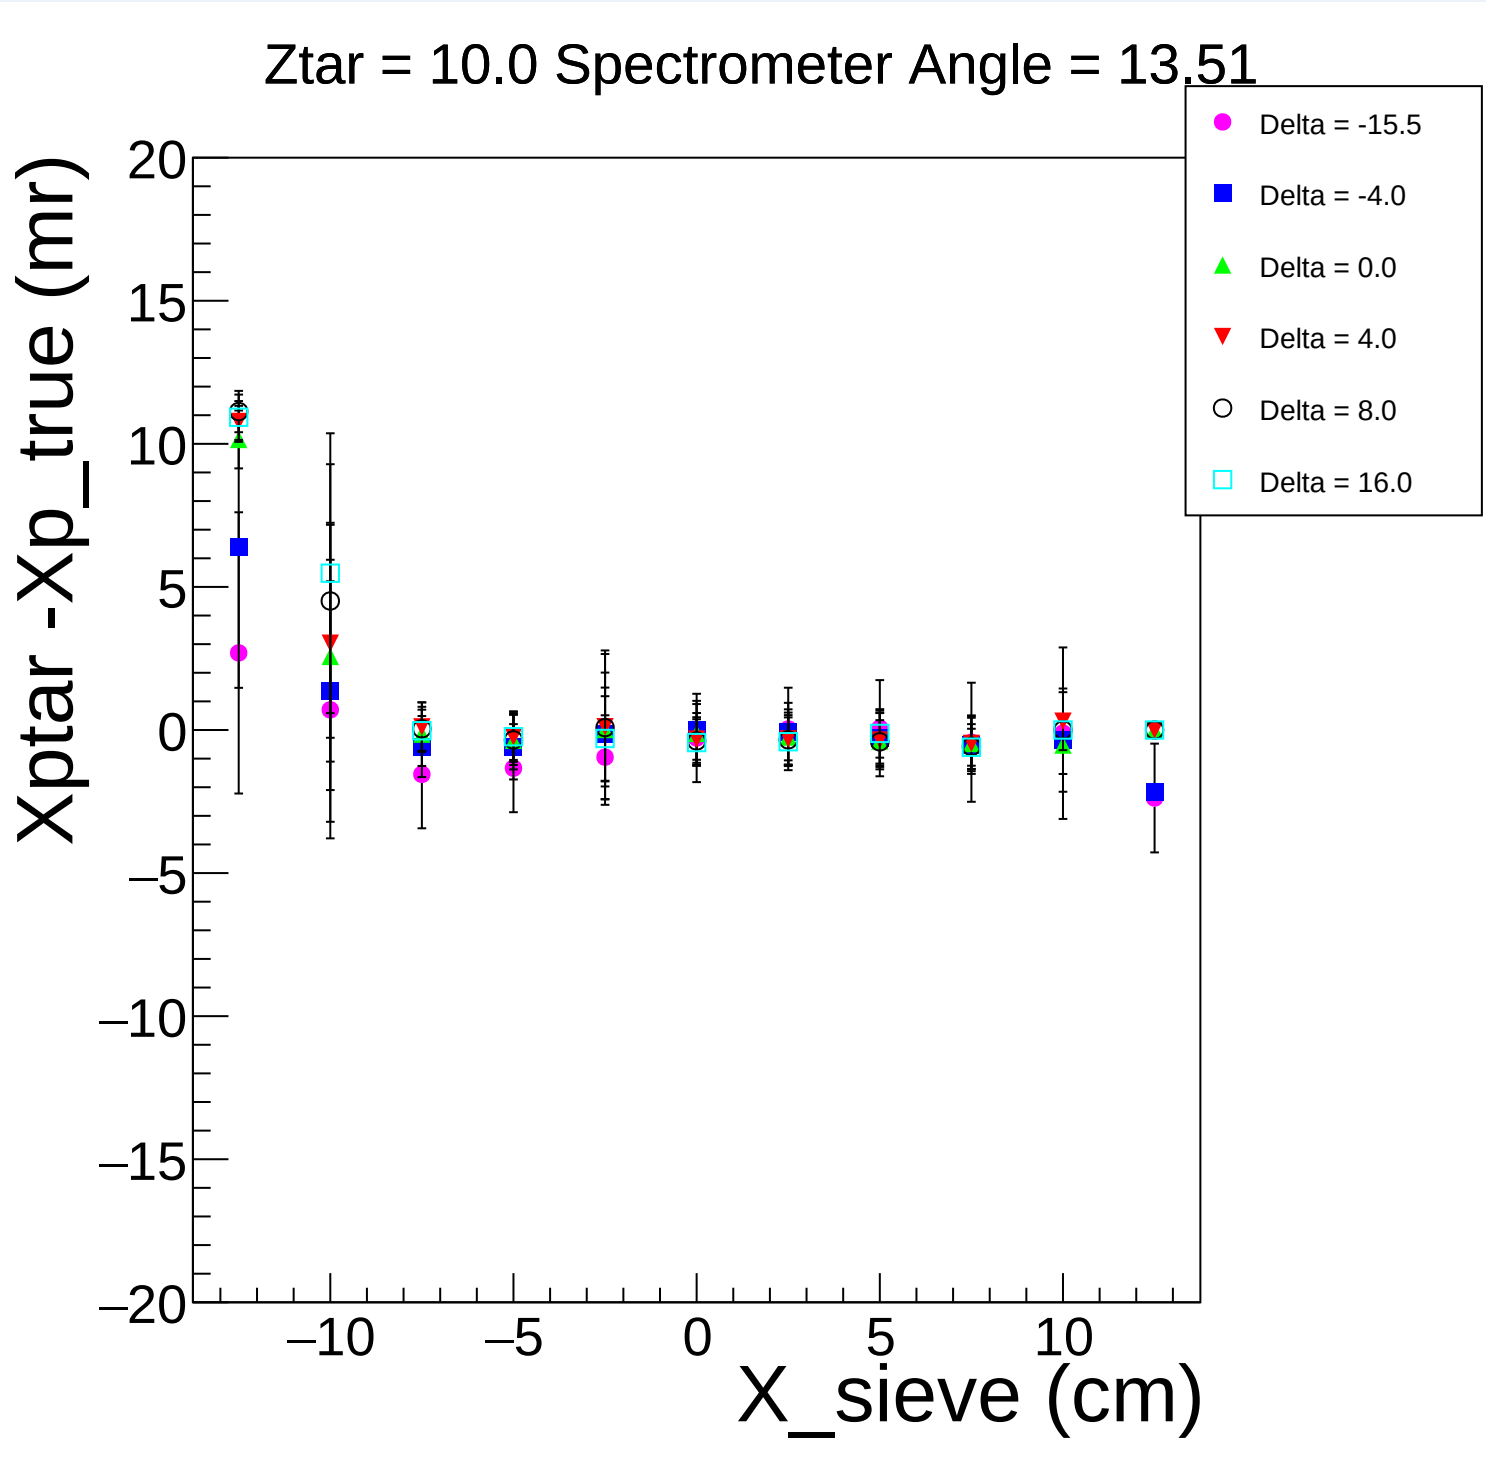
Ztar = 10.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xptar -Xp_true (mr)
X_sieve (cm)
Delta = -15.5
Delta = -4.0
Delta = 0.0
Delta = 4.0
Delta = 8.0
Delta = 16.0
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
−5
0
5
10

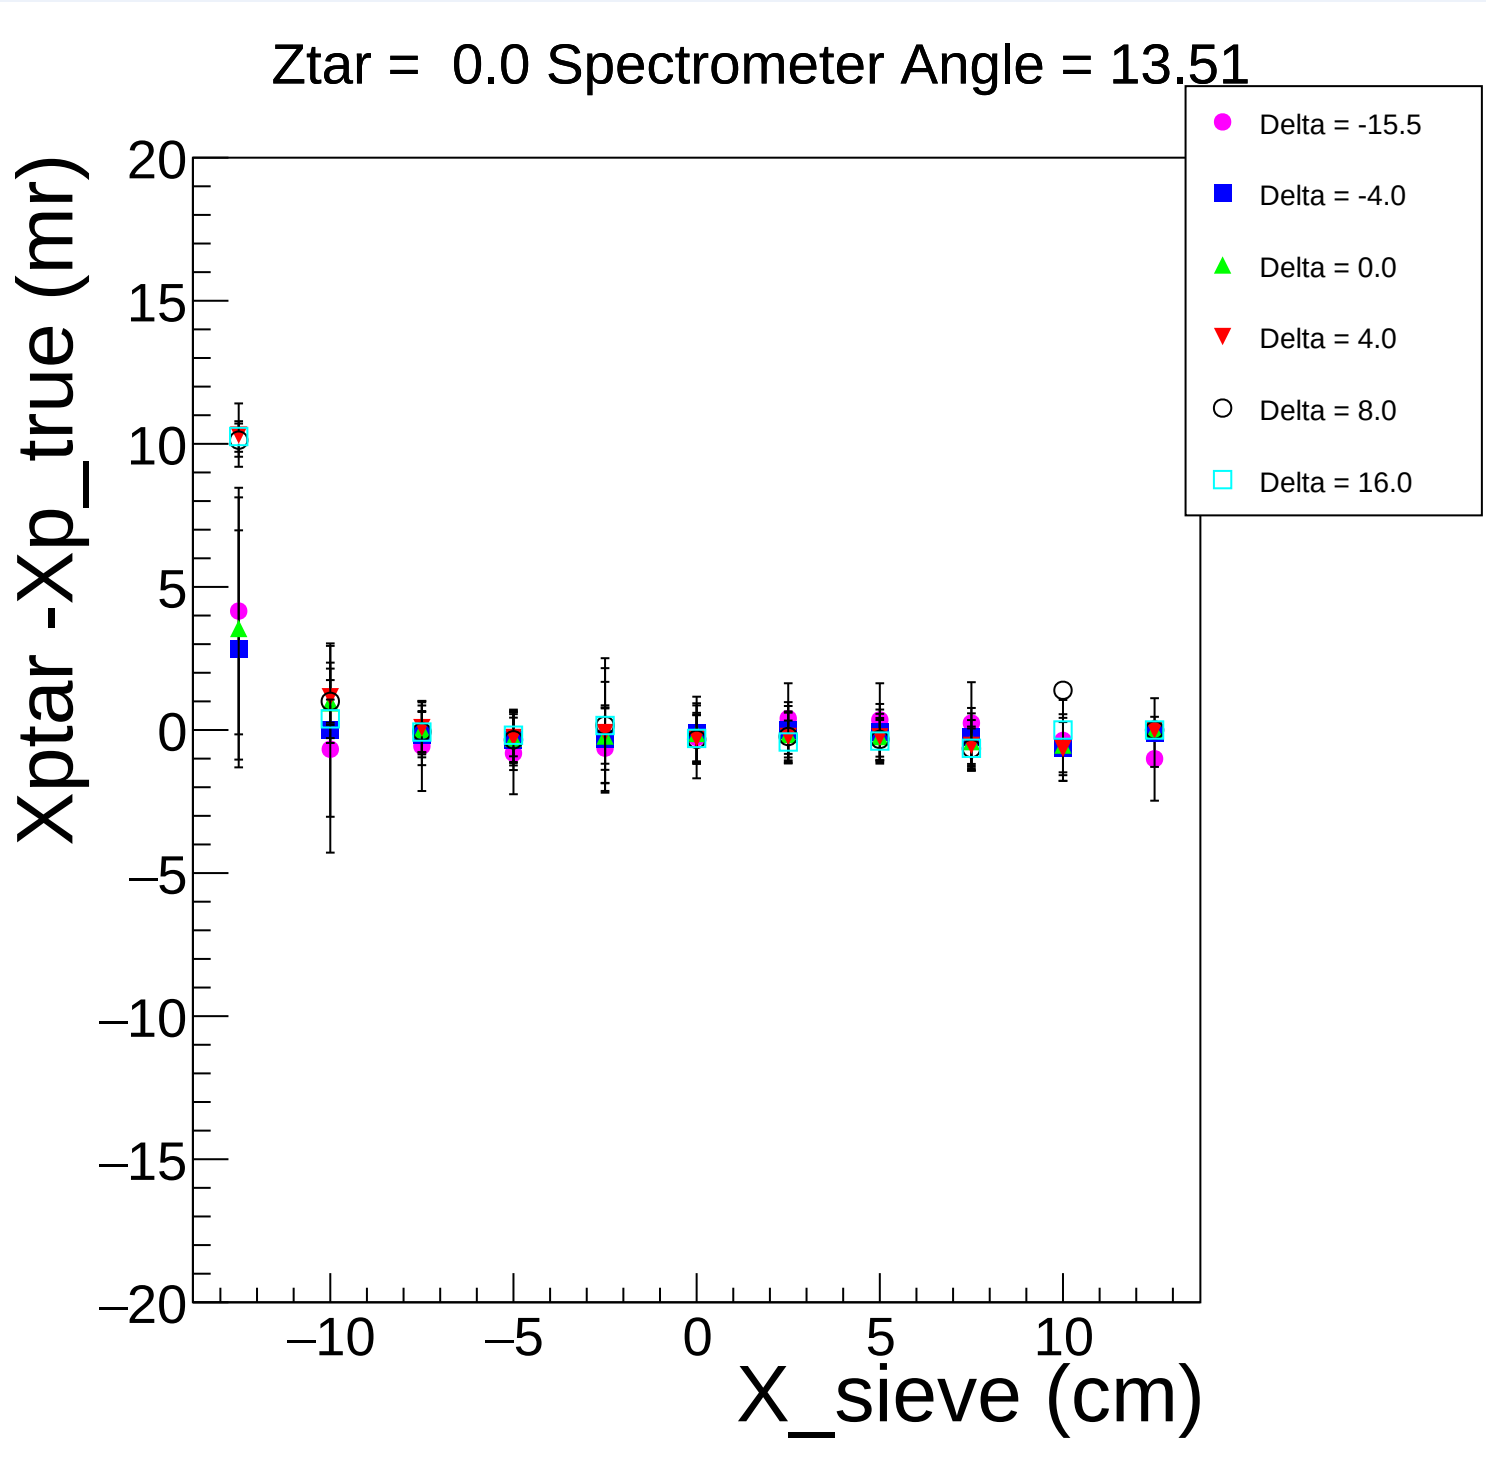
Ztar = 0.0 Spectrometer Angle = 13.51
Delta = -15.5
Delta = -4.0
Delta = 0.0
Delta = 4.0
Delta = 8.0
Delta = 16.0
Xptar -Xp_true (mr)
X_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
−5
0
5
10

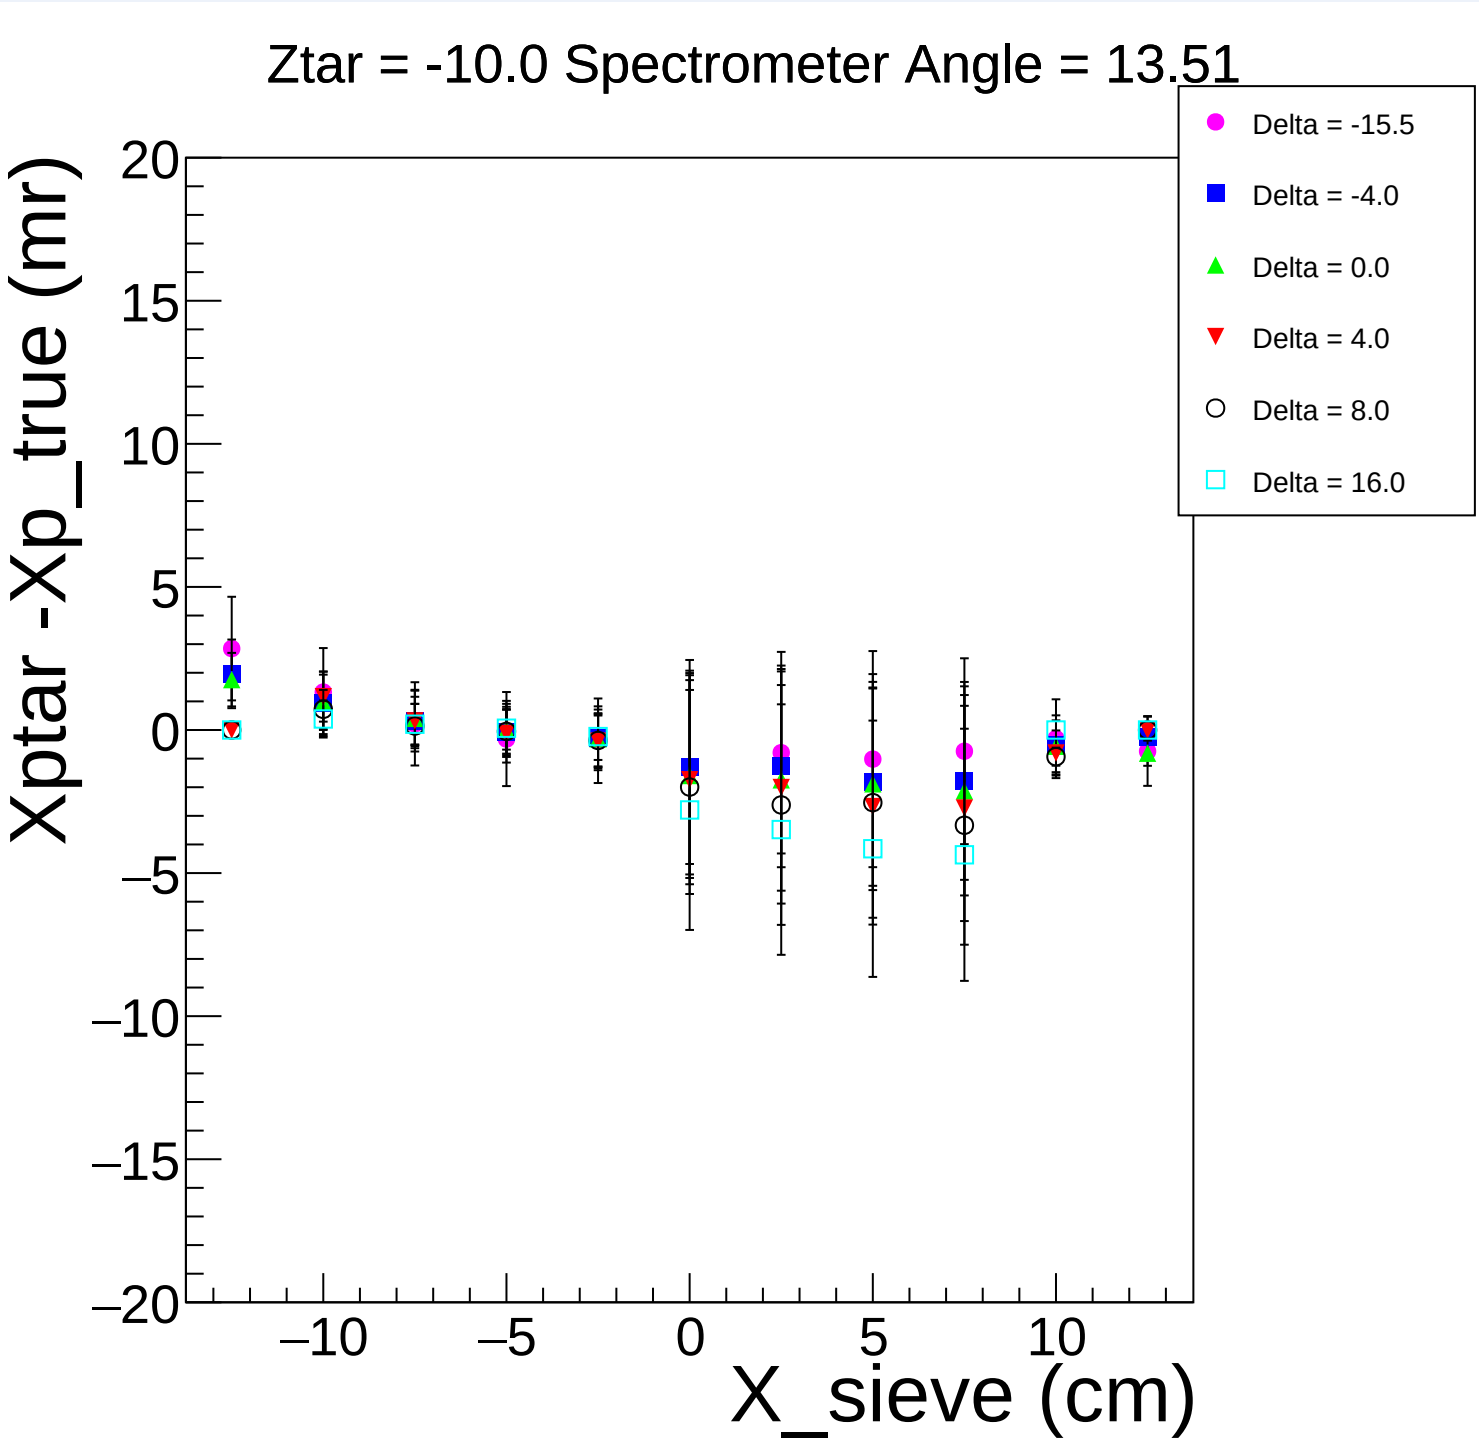
Ztar = -10.0 Spectrometer Angle = 13.51
Delta = -15.5
Delta = -4.0
Delta = 0.0
Delta = 4.0
Delta = 8.0
Delta = 16.0
Xptar -Xp_true (mr)
X_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−10
−5
0
5
10