

von der idee ...

CAD


modell-file

2d-file (dxf, svg)
oder
3d-file (stl)

CAM

VCarve PRO


JOB einrichten
- Modell-Nullpunkt
- Material-Nullpunkt

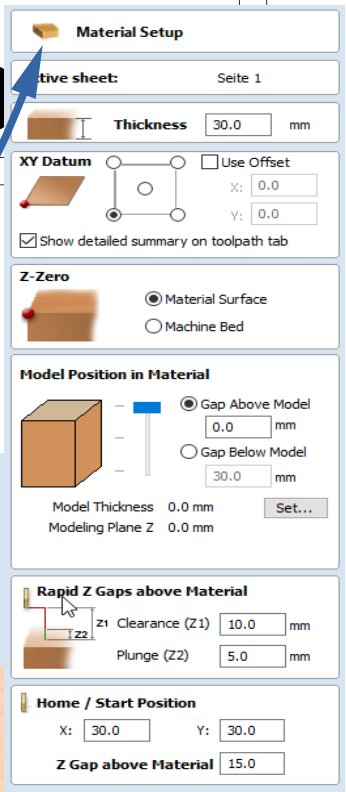

WERKZEUGWEGE einrichten
- Geometrie / Werkzeug / ..
- Tasche / Kontur / Loch / ..



WERKZEUGWEGE simulieren
- blau – der Weg
- gelb – Positionierung
- rot – Rampe
- grün – Ein- / Ausfahrt

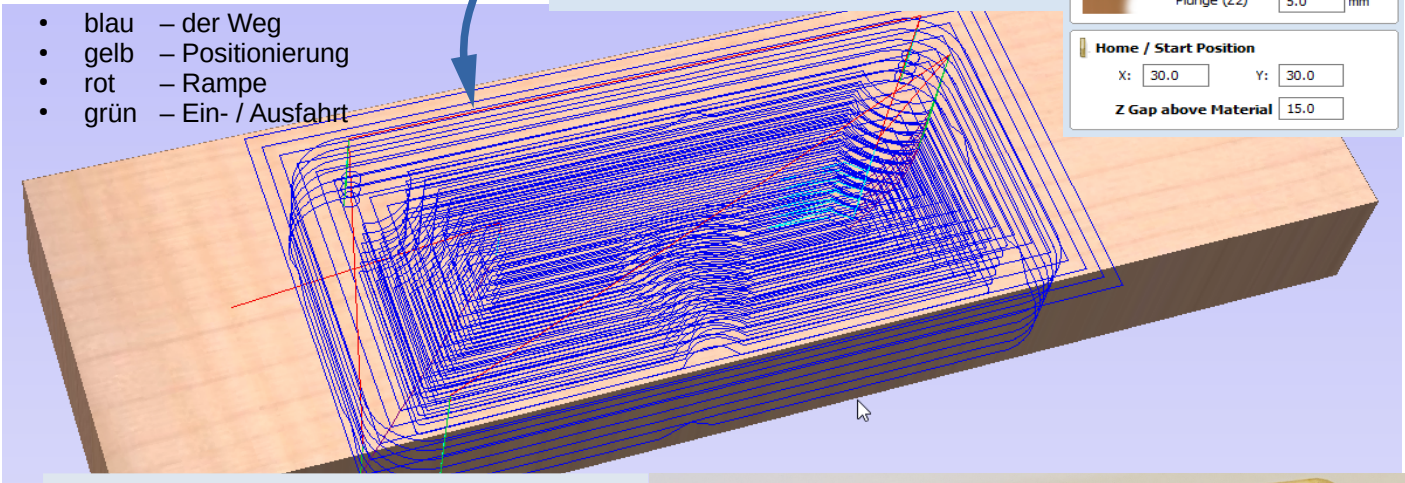

WERKZEUGWEGE als NC-Datei speichern

CNC


Eding CNC

Maschine REFERENZIEREN
(HOME-Menü)
F2 – F8 (alle Achsen) – fährt die Maschine auf allen Achsen auf ZERO → abwarten

Rohteil NULLEN (JOG-Menü)
F9 – F8bis10 (Geschwindigkeit) – mit dem Handrad Ursprung auf dem Rohteil einstellen

NC-Datei laden und starten
F4 – F2 (Load) / F4 (Start)
Geschwindigkeit mit Handrad kontrollieren



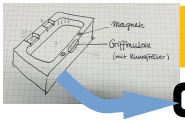

von der **idee** ...

CAD


modell-file

2d-file (dxf, svg)
oder
3d-file (stl)

CAM

VCarve PRO


JOB einrichten
- Modell-Nullpunkt
- Material-Nullpunkt

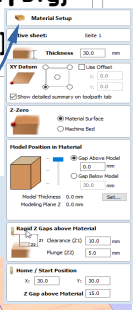

WERKZEUGWEGE einrichten
- Geometrie / Werkzeug / ...
- Tasche / Kontur / Loch / ...



WERKZEUGWEGE simulieren
- blau – der Weg
- gelb – Positionierung
- rot – Rampe
- grün – Ein- / Ausfahrt

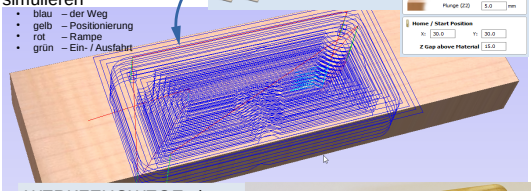

WERKZEUGWEGE als NC-Datei speichern

CNC Eding CNC

Maschine REFERENZIEREN
(HOME-Menü)
F2 – F8 (alle Achsen) – fährt die Maschine auf allen Achsen auf ZERO → abwarten

Rohteil NULLEN (JOG-Menü)
F9 – F8bis10 (Geschwindigkeit) – mit dem Handrad Ursprung auf dem Rohteil einstellen

NC-Datei laden und starten
F4 – F2 (Load) / F4 (Start)
Geschwindigkeit mit Handrad kontrollieren

