
Ultra Real Bare Bones Board

(1,5 * 4 cm)

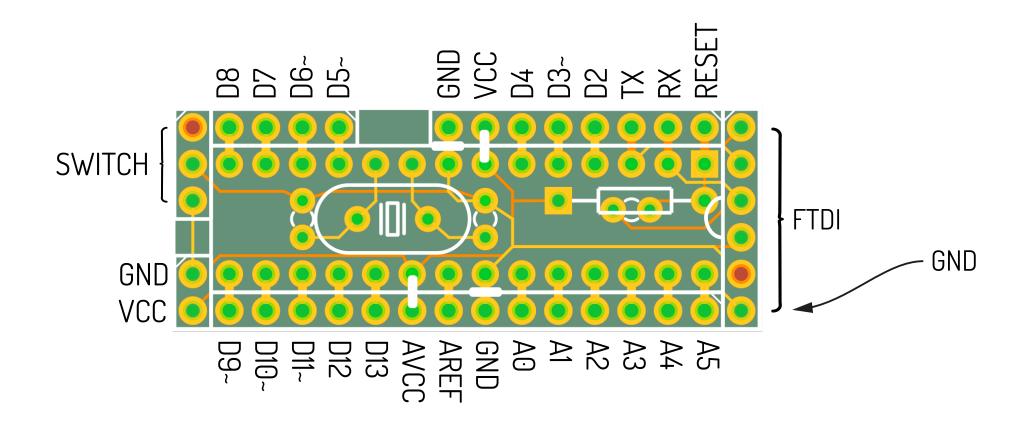

Zuerst den 16 MHz-Quarz und die beiden 22 pF-Kondensatoren daneben sowie den 10 k-Widerstand und 100 nF-Kondensator **auf der Rückseite** auflöten.

Die Nase vom ATMEGA328 muß nach rechts zeigen!

Für den Betrieb ohne Schalter die beiden unteren Pins des Schalters überbrücken.